

NÁVOD K OBSLUZE Dimplex 3STEP-RGB-EU CZ

DC Dimplex®

Optimyst®

Dimplex 3STEP-RGB-EU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste mohli svůj produkt bezpečně nainstalovat a používat a udržovat.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození a může vést ke ztrátě záruky na produkt.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

- Pokud je spotřebič poškozen, před instalací a provozem kontaktujte svého dodavatele.
- Tento spotřebič nepoužívejte, pokud spadl.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Neumísťujte spotřebič přímo pod trvalou elektrickou zásuvku nebo propojovací krabici.
- Nepoužívejte tento spotřebič v sérii s mechanismem regulace teploty, programovým ovladačem, časovačem nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná topení, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud je ohřívač náhodně zakryt nebo přemístěn.
- Neblokujte žádné výstupy tepla ani větrací otvory na této jednotce.
- Používejte tento spotřebič na rovném a stabilním povrchu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Dětem není dovoleno hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

Děti ve věku od 3 let do méně než 8 let mohou spotřebič zapínat nebo vypínat pouze v případě, že byl umístěn nebo instalován v normální provozní poloze, která je k tomu určena, a děti byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do méně než 8 let nesmí spotřebič připojovat, seřizovat, čistit ani na něm provádět údržbu.

Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

VAROVÁNÍ: Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována místům, kde se zdržují děti a zranitelné osoby.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k vypínači, který je pravidelně zapínán a vypínán ze sítě.

Přestože tento spotřebič splňuje bezpečnostní normy, nedoporučujeme jej používat na koberce nebo předložky s dlouhým vlasem. Ujistěte se, že nábytek, závěsy nebo jiné hořlavé materiály nejsou blíže než 1 metr od spotřebiče.

Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka snadno přístupná. V případě poruchy odpojte spotřebič od zdroje napájení. Pokud spotřebič delší dobu nepotřebujete, odpojte jej ze zásuvky.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od přední části jednotky.

VAROVÁNÍ: Spotřebič musí být uzemněn.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič. Na spotřebič nepokládejte materiály ani oděv a nebraňte cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče.



Spotřebič je označen výstražným symbolem NEZAKRÝVEJTE.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru – Nedoporučujeme používat tento spotřebič připojený prodlužovacím kabelem nebo jakýmkoli externím spínacím zařízením, jako je zásuvný časovač nebo zásuvný adaptér dálkového ovládání. Všechna topná zařízení odebírají velké množství proudu ze sítě a jakékoli nedostatky v konstrukci, připojení nebo součástech těchto spotřebičů mohou snadno vést k přehřátí připojovacích bodů, což způsobí roztavení, deformaci a dokonce i riziko požáru!

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech, kde jsou osoby, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

PŘEHLED

- Zařízení je vybaveno efektem plamene. Lze jej používat s ohřevem nebo bez něj, což vám umožní užívat si tento uklidňující účinek po celý rok. Použití samotného efektu plamene nezpůsobuje vysokou spotřebu energie.

- Tento spotřebič je určen k zasunutí do krytu, stěny nebo jiné konstrukce.
- Spotřebič vyžaduje pravidelné čištění a údržbu. Podrobnosti naleznete v části Údržba.
- Spotřebič pečlivě vybalte a obal uschovejte pro případné budoucí použití.
- Upozornění: V prostředí s velmi nízkou hlučností může být slyšet zvuk plamene. To je normální a není třeba si s tím dělat starosti.
- Spotřebič by měl být instalován na rovném a stabilním povrchu. Po instalaci nikdy nepřenášejte jednotku ani ji nepokládejte na záda, aniž byste nejprve vyprázdnili nádrž na mlhu a nádržku na vodu.
- Zařízení pomocí pípnutí a kontrolky (blikání LED kontrolky) informuje uživatele o chybách. Další rady naleznete v Průvodci odstraňováním problémů.

KVALITA VODY A ČIŠTĚNÍ

Tento produkt má nádrže na vodu a ke svému provozu vyžaduje vodu. Dodržování požadavků na čištění, jak je popsáno v této příručce, je nezbytné, aby se minimalizovalo riziko množení bakterií.

Všechny vnitřní součásti Optimystu, které přicházejí do styku s vodou, jsou vybaveny antimikrobiální technologií, která téměř úplně potlačuje růst širokého spektra bakterií (až 99,99 %). Ochrana výrobku je účinná po celou dobu jeho životnosti. Výkon výrobku byl nezávisle testován v souladu s normou ISO 22196.

- V tomto spotřebiči by měla být používána normální, čistá voda z vodovodu.
- V oblastech s tvrdou vodou se doporučuje použití změkčovače vody (odvápňovače) a může být nutné častější čištění a údržba.
- Nefiltrovaná voda dodávaná ze studny nebo jiného nemonitorovaného zdroje se nedoporučuje.
- Nepijte vodu z mlhové nádrže nebo vodní nádrže.
- Nádržka na vodu a její uzávěr a nádržka na mlhu a její víko by se měly čistit jednou týdně, zejména v oblastech s tvrdou vodou. To se provádí za účelem odstranění nečistot a zabránění usazování vodního kamene, které by mohlo vést k poškození produktu.
 - Ujistěte se, že mýdlo nebo čisticí prostředky jsou zcela opláchnuty. Jejich zbytky musí být odstraněny před dalším použitím zařízení. K čištění zařízení nepoužívejte agresivní nebo korozivní chemikálie, protože by to mohlo vést k poškození jeho částí.
- Pokud máte v úmyslu nechat jednotku nepoužívanou déle než týden, vylijte vodu z nádrže na mlhu a nádržky na vodu a vysušte nádrž produkující mlhu.

Technické informace, Číslo modelu: 3-STEP-RGB				
Tepelný výkon		230 V	240 V	
Jmenovitý tepelný výkon	PNom	1,16	1,26	Kilowatt
Minimální tepelný výkon	Moderátor	1,16	1,26	Kilowatt
Maximální trvalý tepelný výkon	Pmax	1,16	1,26	Kilowatt
Spotřeba pomocné elektrické energie	-	-	-	-
V pohotovostním režimu	PNom	0,21	0,22	V
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač				

POKYNY PRO INSTALACI

Tato část popisuje, jak nainstalovat a nakonfigurovat krb.

NEŽ ZAČNETE:

- Ujistěte se, že jste odstranili celý obal (pečlivě si přečtěte všechny varovné štítky) a uschovejte jej pro případné budoucí použití.
- Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí umístěné na zařízení.
- Ujistěte se, že je spotřebič instalován na rovném povrchu.
- Před instalací zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá (v poloze OFF).

Model 3-Step lze změnit tak, aby vyhovoval 3 stylům: zasklení na třech stranách, úhel se dvěma stranami a jedno čelní sklo. Výchozí nastavení produktu je jedno čelní sklo. Chcete-li změnit model, připevněte přísavky k čelnímu sklu a zvedněte sklo nahoru, poté dolů a v opačném směru než výrobek (viz obr. 5). Odstraňte gumovou hadici ze středu bočního okna ve spodní a horní části bočního okna. Vysuňte současně kovovou bočnici a boční okno (obr. 6). Oddělte boční okno a zasuňte jej zpět na místo. Pomocí velké gumové hadice, která je součástí pokynů, zajistěte boční okno na místě. Vložte čelní sklo opakováním výše uvedených kroků v opačném pořadí. Pomocí přísavek umístěte boční okno tak, aby bylo přední i boční okno správně připevněno. Ujistěte se, že mezi horní částí krbu a spodní částí jakékoli police je mezera alespoň 300 mm.

MONTÁŽ KRYTU NEBO KRYTU PRODUKTU

Tento výrobek lze vložit do krytu, stěny nebo jiné konstrukce. Zvažte prosím rozměry produktu (obr. 1) a podle potřeby sestavte stěnu, kryt nebo jinou konstrukci. Ujistěte se, že základna, kterou vytváříte, je dostatečně pevná, aby unesla produkt. Udržujte dostatečné rozestupy mezi součástmi, abyste umožnili snadnou instalaci. Při výběru místa pro instalaci produktu se ujistěte, že jednotka nebude vystavena průvanu, větracím otvorům, stropním ventilátorům nebo jiným proudům vzduchu. Stejně jako u svíčky ovlivní velké pohyby vzduchu schopnost zařízení vytvářet a udržovat efekt plamene.

Pokud je výrobek instalován ve spodní části kouřovodu, doporučujeme provést následující kroky:

1. Komín by měl čistit kompetentní komíník.
2. Komínový průduch musí být ucpaný. Zde popsaný postup je důležitý pro efektivní provoz topné jednotky a pomůže také snížit tepelné ztráty komínem.

MONTÁŽ PRODUKTU NA STĚNU

Tento výrobek musí být při instalaci připevněn k nosné stěně (obr. 2). Jakmile postavíte nosnou základnu podle požadovaných rozměrů a nainstalujete elektrické připojení, nainstalujte produkt podle níže uvedených kroků.

1. Pomocí rozměrů uvedených na (obr. 1) připevněte nástěnný držák na požadované místo na stěně. Pevně připevněte držák ke stěně pomocí čtyř upevňovacích prvků vhodných pro konstrukci stěny.
2. Krb, pevně držený na obou stranách dvěma osobami, by měl být opatrně umístěn na místo na postavené základně a zavěšen na nástěnném držáku (obr. 3). Ujistěte se, že je kabel přístupný a že není zaseknutý pod výrobkem.
3. Podpěrné nožičky produktu lze polohovat pomocí klíče, aby bylo zajištěno, že produkt bude umístěn vodorovně a plně podepřen ze všech stran. Základna výrobku by měla být nad úrovní plošiny, aby umožňovala cirkulaci vzduchu.
4. Utáhněte šrouby, které drží výrobek proti nástěnnému držáku, abyste zajistili jednotku v požadované poloze.
5. Dokončete stavbu předních nebo bočních stěn obklopujících produkt. Ujistěte se, že na přední straně jednotky je mezera, která umožňuje vstup vzduchu (viz obr. 4). To je nezbytné pro fungování efektu plamene. Také se ujistěte, že na horní straně jednotky jsou větrací otvory. To je nezbytné pro jeho správnou funkci (viz obr. 3).
6. Napájecí kabel je umístěn na zadní straně produktu. Vezměte to prosím v úvahu při konstrukci krytu nebo krytu (obr. 1).

VENTILACE

Aby tento výrobek správně fungoval, vyžaduje neomezené větrání zespodu. Otvory, které umožňují neomezené proudění vzduchu produktem, jsou umístěny na spodní straně zásuvky, na zadní straně produktu a podél přední části zásuvky. Neomezené větrání pomáhá udržovat produkt chladný a umožňuje mizení mlhy. Přečtěte si prosím požadavky na ventilaci produktu a ujistěte se, že ventilační dráhy nejsou blokovány. Při montáži produktu do krytu nebo krytu se ujistěte, že je ponechána ventilační mezera, aby do produktu mohl proudit vzduch.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zapojte ohříváč do 16 amp, zásuvka 230/240 V umístěná v maximální vzdálenosti 1 m od produktu. Po instalaci se ujistěte, že máte přístup k zásuvce, aby bylo možné jednotku odpojit. Zkontrolujte, zda napájecí kabel vede k zadní části krbu a je ve správné vzdálenosti od zvolené zásuvky a zda není zaseknutý pod spotřebičem a neohroží jeho poškození.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Před prvním zapojením produktu se ujistěte, že je na těle produktu umístěna naplněná nádržka na vodu. Otevřete zásuvku a vyjměte nádržku na vodu z jejího místa na horní straně nádrže vytvářející mlhu (obr. 7) a otevřete ji odšroubováním oranžového uzávěru (obr. 8). Nádrž lze naplnit pouze čistou vodou z vodovodu – více podrobností naleznete v sekci KVALITA VODY A ČIŠTĚNÍ. Jakmile umístíte nádržku na vodu na nádrž vytvářející mlhu, bude trvat asi minutu, než voda začne proudit z jedné do druhé. Před zapnutím produktu nechte nádrž vytvářející mlhu naplnit. Jakmile je nádržka na mlhu naplněna, můžete nádržku na vodu znovu naplnit a umístit ji na horní část jednotky. To vám umožní uložit maximální množství vody v jednotce. Jakmile jsou nádrže naplněny, musí být zásuvka uzavřena.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Tato část popisuje, jak zapnout krb pomocí ručního nebo dálkového ovládání.

HLAVNÍ VYPÍNAČ

Otevřete zásuvku a získejte přístup k ovládacímu panelu. Hlavní jistič je umístěn na modulu a řídí přívod elektrického proudu do zařízení (obr. 9A).

Poznámka: Aby jednotka fungovala, musí být tento spínač nastaven do polohy ON (I).

ODMLŽOVAČ

Tento výrobek je vybaven odmlžovačem, který je navržen tak, aby snižoval kondenzaci na skle během provozu. Odmlžovač lze nastavit na High nebo Low, v závislosti na požadované intenzitě plamene.

Otevřete zásuvku a získáte přístup k ovládacímu panelu. Odmlžovací spínač (obr. 10B) je umístěn vedle ručního ovládacího panelu (obr. 10A).


RUČNÍ OVLÁDACÍ PANEL (SDÍLENÝ PŘIJÍMAČ)

Výrobek je vybaven ručním ovládacím panelem na sdíleném přijímači, který musí být připojen k síti, aby produkt fungoval. Přijímač také umožňuje ovládat zařízení dálkovým ovladačem. Ruční ovládací panel je umístěn uvnitř zásuvky v přední části výrobku (obr. 10A). Po instalaci je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byla zástrčka přijímače plně připojena, aby byla zajištěna správná funkce jednotky.

IKONY SPÍNAČŮ RUČNÍHO A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ		
	Pohotovostní režim	Stisknutím jednotku zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke krátké prodlevě, než se jednotka zapne. Poznámka: Když je jednotka zapnutá, před zahájením efektu plamene proběhne 45minutová zahřívací sekvence.
	Intenzita plamene	Použijte tlačítka Nahoru/Dolů nebo stiskněte tlačítko  nebo  tlačítko na ručním ovládacím panelu pro nastavení požadované intenzity plamene.
	Styly plamene	Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nebo opakovaným stisknutím tlačítek na ručním ovládacím panelu můžete procházet různými styly plamene uvedenými níže: 1 – Přirozený plamen 2 – Modrý plamen 3 – Fialový plamen 4 – Červený plamen 5 – Celadon plamen 6 – Režim hranolu – Přejít ohně z barvy na barvu.
	Hlasitost a praskavý zvuk	Stisknutím ON/OFF zapnete nebo vypnete zvuk
	Topení zapnuto / Manuální režim	Stisknutím zapnete nebo vypnete topení pomocí ručních spínačů. Stisknutím zapnete topení pomocí dálkového ovladače.
	Topení vypnuto (Dálkové ovládání)	Stisknutím vypnete topení pomocí dálkového ovladače.
	Jas	Opakovaným stisknutím přepnete nastavení jasu plamene: B1 - Úroveň jasu 1 B2 - Úroveň jasu 2 B3 - Úroveň jasu 3 B4 - Úroveň jasu 4 B5 - Úroveň jasu 5 B6 - Pulzující efekt
	Datum/čas (Dálkové ovládání)	Stisknutím nastavíte datum a čas na dálkovém ovladači.
	Naplánovat Časovač (Dálkové ovládání)	Stisknutím vyberte funkci časového plánu.
	Adaptivní start (Dálkové ovládání)	Označuje, zda je povolena funkce adaptivního startu.
	Bluetooth (hlavní modul)	Stisknutím tohoto tlačítka použijete alternativní metodu párování nového zařízení s produktem (produkt pípne a zabliká). Párování potvrďte tlačítkem Enter na vašem zařízení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 1 Zobrazit obrazovku
- 2 Tlačítko "Menu".
- 3 Tlačítko "Zpět"
- 4 Tlačítko "Pokročilé možnosti"
- 5 Šipky "Nahoru" a "Dolů" Tlačítko
- 6 Enter (stisknutím zapnete dálkové ovládání)

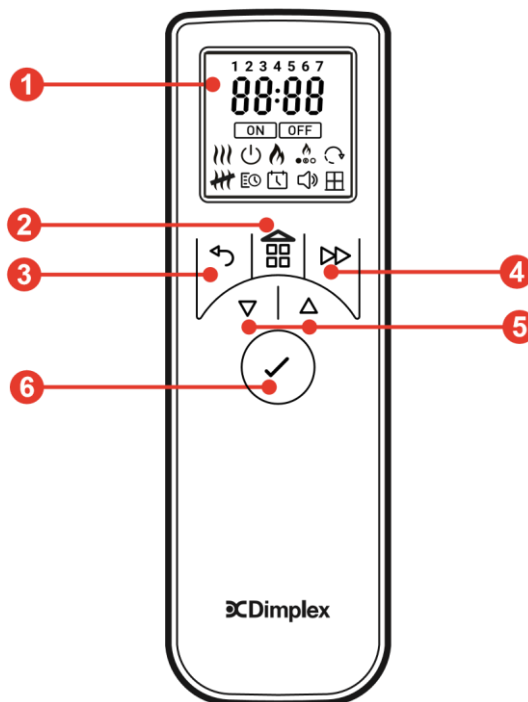

VLOŽENÍ BATERIÍ

Dálkový ovladač je dodáván se 2 bateriemi AA v pouzdře. Zvedněte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte baterii, přičemž dbejte na její polaritu.



Baterie musí být recyklovány nebo řádně zlikvidovány.

Poradte se s místním úřadem nebo prodejcem o radách ohledně recyklace ve vaší oblasti.

Frekvenční rozsah(y), ve kterém tento produkt pracuje: 2.4 GHz.

Maximální výkon rádiového vysílače ve frekvenčním rozsahu (rozsazích), ve kterém tento produkt pracuje: 2,71 dBm

SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač byl s výrobkem spárován již při tovární montáži. V nepravděpodobném případě, že je dálkový ovladač odpojen od produktu, nebo pokud si pořídíte nový dálkový ovladač, budete muset spárovat:

1. Otevřete zásuvku a otočte spínač náklonu do polohy ON (I). Mělo by se ozvat pípnutí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko 6, dokud se na displeji nezobrazí příkaz PAIR. 3. Přiblížte dálkový ovladač k produktu, kde je umístěn přijímač. (Viz obr. 11) 4. Produkt pípne a bliká.
5. Stisknutím tlačítka 6 proces dokončete. Produkt přejde do pohotovostního režimu.

VYTVOŘENÍ DOKONALÉHO OPTIMYST EFEKTU

S technologií Optimyst si můžete vytvořit svůj vlastní individuální efekt plamene. Nejprve se ujistěte, že je jednotka zapnutá otočením hlavního vypínače do polohy I (obr. 10). Chcete-li zapnout plameny, stiskněte tlačítko na ručním ovládacím panelu. Pokud používáte dálkové ovládání, stiskněte tlačítko ENTER pro aktivaci a použití funkce ▽ nebo tlačítka pro přechod na ikonu a 🔥 stiskněte ENTER pro výběr možnosti.

BARVA PLAMENE: K dispozici je 6 barevných stylů. Chcete-li nastavit barvu plamene, přejděte na ikonu barvy 🔥 na dálkovém ovladači a stiskněte klávesu Enter. Pomocí nebo přepínejte mezi možnostmi 1–6 stylů plamene a stisknutím klávesy ENTER vyberte jeden z nich

z nich. Na ručním ovládacím panelu opakovaným stisknutím 🔥 procházejte všemi barvami.

TIP: Oranžová vám dodá tradiční vzhled krbového ohně, ale když je čas na párty, změňte nastavení na styl zvaný PRISM, který postupně zobrazuje všechny barvy duhy. Na léto doporučujeme modrou barvu pro její uklidňující, klidnou povahu a zelená barva na Halloween vždy upoutá pozornost.

INTENZITA PLAMENE: Intenzitu plamene můžete nastavit výběrem 🔥 a stisknutím tlačítka ENTER. Můžete si vybrat ze 6 úrovní, stisknutím nebo nastavit intenzitu. F1 je nejnižší nastavení a F6 je nejvyšší. Na ručním ovládacím panelu stisknutím tlačítek a upravte úroveň plamene podle svých preferencí. Dejte generátoru plamene čas, aby zareagoval na změny, které provedete.

TIP: Nižší úrovně produkují měkký, pomalý plamen, zatímco vyšší úrovně vytvářejí intenzivnější a plnější plamen.

JAS PLAMENE: Na jaře a v létě, kdy jsou dny delší, možná budete muset zvýšit jas plamene, aby vypadal živěji. Vyberte ikonu jasu ☀ na dálkovém ovladači a stiskněte klávesu Enter. Pomocí nebo nastavte jednu z možností jasu od 1 do 6 a vyberte ji stisknutím klávesy ENTER.

TIP: V závislosti na osvětlení, barvách dekoru a proudění vzduchu může změna intenzity, barvy a nastavení jasu plamene skutečně změnit vzhled a dojem z místnosti.

ZVUK: Chcete-li přidat autenticitu efektu plamene, můžete zapnout zvuk praskání polen v krbu.

Vyberte ikonu 🔊 na dálkovém ovladači a upravte hlasitost zvuku. Stiskněte nebo A poté ENTER. Tlačítko na ručním ovládacím panelu zapíná nebo vypíná zvuk.


Jakmile nastavíte výšku plamene a zvuk praskání polen na krbu, tato nastavení zůstanou zachována, i když spotřebič vypnete stisknutím tlačítek ON nebo STANDBY nebo hlavního vypínače. Při příštím zapnutí se zařízení spustí jako obvykle, počká 45 sekund, než se plameny rozsvítí, a poté se vrátí k vybranému nastavení.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

Chcete-li nastavit datum a čas na ohřívači, přepínejte ikony na dálkovém ovladači pomocí šipek nahoru a dolů, dokud se nedostanete

k ikoně času a času. 1. Stiskněte klávesu Enter, když symbol bliká

2. Wciśnij ▽ i △, aby ustawić godzinę, a następnie wciśnij Enter
3. Wciśnij ▽ i △, aby ustawić minuty, a następnie wciśnij Enter, aby potwierdzić wybraną godzinę
4. Wciśnij ▽ i △, aby ustawić dzień, a następnie wciśnij Enter
5. Wciśnij ▽ i △, aby ustawić miesiąc, a następnie wciśnij Enter
6. Wciśnij ▽ i △, aby ustawić rok, a następnie wciśnij Enter, aby potwierdzić wybrany rok
7. Wciśnij ▽ i △, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie czasu letniego, wciśnij Enter, aby potwierdzić, a następnie wróć do ekranu głównego.

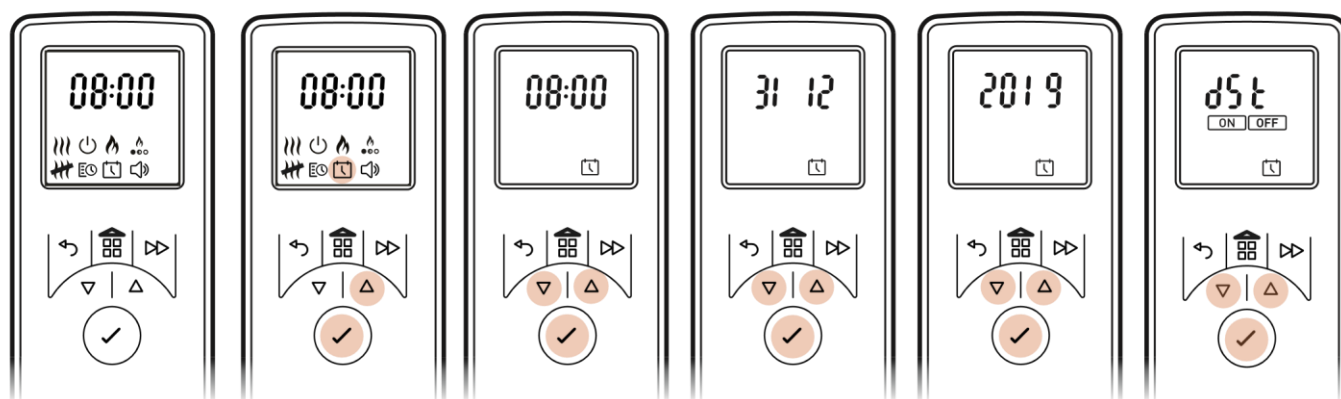


PROVOZNÍ REŽIMY

MANUÁLNÍ REŽIM (KONSTANTNÍ OHŘEV) ☼: Zaškrtnutím vyberte režim trvalého vytápění. Tento režim vytápí místnost na teplotu, kterou nastavíte dálkovým ovladačem. Poznámka: Tento režim ignoruje časovač uživatele a udržuje zobrazenou teplotu. 1. Stiskněte tlačítko Menu

2. Stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte symbol ☼
3. Potvrďte stisknutím klávesy Enter
4. Použijte ▽ a △ k nastavení pokojové teploty podle vašeho výběru. Vezměte prosím na vědomí, že výchozí nastavení teploty je 21 °C a maximální teplota, kterou produkt umožňuje nastavit, je 30 °C.

☰ lub Wstecz ↶, następnie użyj ▽ lub △, aby podświetlić symbol 🔥

Gdy znajdujesz się w trybie Sterowania ręcznego (temp. wyświetlona jak poniżej), możesz wybierać między ustawieniami ▸ i ▽ lub △ w celu podświetlenia. Na koniec potwierdź przyciskiem Enter.

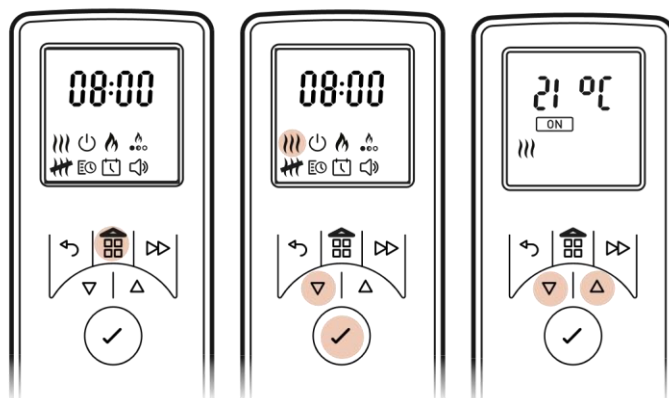

5. Chcete-li vypnout topení, stiskněte tlačítko Menu a potvrďte svůj výběr klávesou Enter.
- 6.

HI/LO ohřev stisknutím tlačítka ADV

REŽIM TIMER SCHEDULE: poskytuje uživateli největší flexibilitu. Během dne jsou k dispozici čtyři časové úseky, přičemž pro každý den v týdnu je nastaven jiný časový úsek.

VÝBĚR A NASTAVENÍ PLÁNU ČASOVAČE.

Uživatelský časovač – Chcete-li přeprogramovat tovární nastavení režimů časovače: po zapnutí dálkového ovladače se pomocí šipek dostanete na možnost User Timer

1. Stiskněte klávesu Enter, zatímco symbol bliká .
2. Stiskněte △, když bliká ikona EDIT, a poté stiskněte Enter
Dny v týdnu se zobrazí v horní části obrazovky
Den 1 = pondělí, Den 2 = úterý, Den 3 = středa, Den 4 = čtvrtek, Den 5 = pátek, Den 6 = sobota, Den 7 = neděle
3. Stisknutím △ vyhledejte požadovaný den a poté potvrďte svůj výběr tlačítkem Enter
4. Na obrazovce se zobrazí symbol P1
5. Stisknutím klávesy Enter vyberte P1 nebo přejděte na P2, P3 nebo P4. Stiskněte △ a potvrďte tlačítkem Enter
6. Na obrazovce se zobrazí symbol ON
7. Stisknutím ▽ nebo △ nastavte čas zapnutí topení, potvrďte stisknutím klávesy Enter
8. Stisknutím ▽ nebo △ nastavte minutu, kdy se má topení zapnout, potvrďte stisknutím Enter
9. Stiskněte ▽ nebo △ pro nastavení teploty, stiskněte Enter pro potvrzení
10. Na obrazovce se zobrazí symbol OFF
11. Stisknutím ▽ nebo △ nastavte čas vypnutí topení, potvrďte stisknutím klávesy Enter
12. Stisknutím ▽ nebo △ nastavte minutu, po kterou se má topení vypnout, potvrďte stisknutím klávesy Enter


Stisknutím klávesy Enter upravte program P2, postupujte podle kroků 5 až 12, △ stisknutím přejděte přímo na P3
Stisknutím klávesy Enter upravte program P3, postupujte podle kroků 5 až 12, △ stisknutím přejděte přímo na P4
Stisknutím klávesy Enter upravte program P4, postupujte podle kroků 5 až 12

Chcete-li zkopírovat nově nastavené topné programy P1–P4 na jiné dny, stiskněte a podržte tlačítko ADV, dokud se nezobrazí symbol COPY. Poté se pomocí šipek přesuňte na další dny. Když název dne bliká, stisknutím a podržením tlačítka ENTER vložte plán. Zobrazí se zpráva PASTE a budete muset potvrdit nastavení.

Stiskněte tlačítko ZPĚT a zobrazí se obrazovka User Timer. Pomocí šipek nezačne blikat ikona ON, poté stisknutím tlačítka ENTER potvrďte nastavení User Timer. S tímto nastavením se produkt zapne a vypne ve zvolený čas.

Chcete-li časovač uživatele vypnout, aktivujte dálkový ovladač stisknutím tlačítka ENTER. Poté se zobrazí čas, kdy byl ohřívač vypnutý.

Stiskněte tlačítko MENU, které vás přenesne na domovskou obrazovku. Přejděte na a stiskněte klávesu ENTER. Ikona ON bude blikat. Stiskněte ▽ jednou, zatímco ikona OFF bliká, a potvrďte tlačítkem ENTER. Časovač se vypne, což bude indikováno jediným zvukovým signálem.

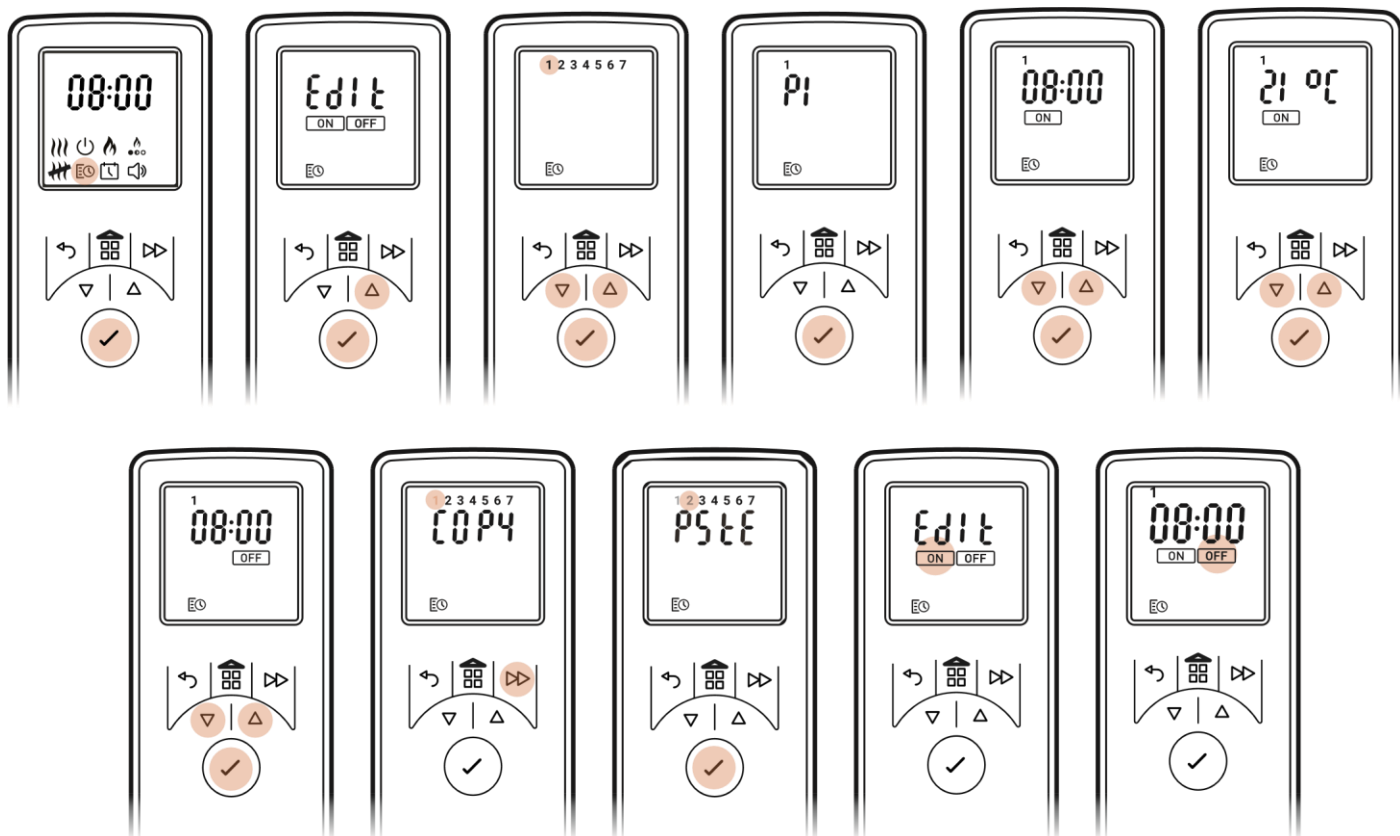

TEPELNÝ SPÍNAČ PŘETÍŽENÍ

V ohřívači je zabudován tepelný spínač přetížení, aby se zabránilo poškození přehřátím. Pokud je výstup tepla jakýmkoli způsobem blokován, může dojít k přehřátí. Pokud dojde k vypnutí jističe, odpojte ohřívač ze zásuvky a počkejte asi 10 minut, než jej znovu zapojíte. Před opětovným zapnutím ohřívače odstraňte všechny překážky, které by mohly omezovat výstup tepla, a poté ohřívač používejte jako obvykle.

POKROČILÉ MOŽNOSTI NABÍDKY

Model Eco je vybaven pokročilými možnostmi nabídky, které dále rozšiřují funkčnost produktu. Přístup k nim:

Stiskněte Menu a přejděte na domovskou obrazovku.

Současným stisknutím a podržením tlačítek Menu a Advance po dobu 3 sekund získáte přístup k pokročilým možnostem nabídky.

Pomocí nebo přejděte do vybrané nabídky a poté potvrďte svůj výběr tlačítkem ENTER.

ČASOVAČ ZPĚTNÉHO CHODU (ČASOVAČ S MOŽNOSTÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ)

Produkt přejde do pohotovostního režimu po uplynutí uživatelem zadané doby.

Vyberte ON pomocí nebo (tato možnost bude blikat) a stiskněte Enter pro vstup do nabídky časovače.

Stisknutím nebo zvýrazněte předdefinovanou dobu (30 min., 1 hodina, 1.5 hodiny, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin) a potvrďte svůj výběr tlačítkem ENTER.

Když je funkce aktivní, na obrazovce se rozsvítí její ikona **rb**.

NASTAVIT BOD ZPĚT (MAXIMÁLNÍ TEPLOTA)

Maximální teplota nastavená na zařízení je 30°C. Máte možnost nastavit tuto teplotu na nižší úroveň.

ADAPTIVNÍ START

Vestavěné elektronické systémy tohoto zařízení mají funkci učit se, jak rychle se místnosti zahřívají. Poté, co se zařízení naučí, jak rychle lze vaši místnost vytopit, může se zapnout v určitou dobu a přivést pokojovou teplotu na teplotu, která je pro vás příjemná, přesně tehdy, když ji chcete. Pokud například vstáváte v 7 hodin ráno, obvykle musíte hádat, v kolik hodin zapnout topení, abyste včas vytopili svůj byt. V závislosti na tom, jaká je venku zima, to může znamenat, že vaše ložnice je stále studená, když vstáváte, nebo že dosáhla správné teploty půl hodiny před probuzením. Adaptivní start znamená, že můžete nastavit teplotu na 21 °C po dobu 7 hodin ráno a ohřívač se zapne přesně v čas, kdy by měl dosáhnout tohoto cíle. V teplém počasí vydrží kratší dobu a v zimě se postará o příjemnou teplotu ve vašem pokoji. Adaptivní spuštění se automaticky zapne při použití režimu User Timer.

OCHRANA PROTI MRAZU (OCHRANA PRZED MROZEM)

Režim ochrany proti mrazu chrání místnosti před mrazem. Ohřívač se vypne, když teplota v místnosti klesne pod 7°C.

Obrazovka se zobrazí **FP**, když je tato funkce povolena.

ZOBRAZENÍ JEDNOTKY TEPLOTY

Uživatel může změnit jednotky teploty (k dispozici jsou °C a °F). Potvrďte stisknutím **A** nebo stiskněte ENTER.

APLIKACE FLAME CONNECT

Krb lze ovládat pomocí aplikace Flame Connect pro mobilní zařízení. Tuto aplikaci si můžete stáhnout do telefonu z Google Play nebo Apple App. Nainstalujte aplikaci podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Krb nebude fungovat s dodaným dálkovým ovladačem, když je aplikace otevřená na mobilním zařízení.



NÍZKÁ HLADINA VODY / PLNĚNÍ NÁDRŽÍ NA VODU

Když dojde voda v nádržích, LED kontrolky produktu dvakrát zablikají a reproduktor dvakrát pípne. Produkt běží dalších 15 minut, poté vydá další zvuk a přepne se do režimu nízké vody. V případě výrobků s LED ohništěm s poleny zůstává v režimu nízké hladiny vody osvětleno pouze ohniště. V této fázi lze výrobek přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače nebo Bluetooth přijímače, nebo jej lze doplnit vodou. Opětovné naplnění produktu vodou způsobí, že se automaticky zapne.

Chcete-li nádrž znovu naplnit, **otevřete zásuvku** a vyjměte nádržku na vodu z nádrže produkující mlhu. Naplňte nádrž pouze čistou vodou z vodovodu. Poté můžete nádržku na vodu umístit zpět na nádrž produkující mlhu. Pokud produkt nebyl uveden do pohotovostního režimu, když v něm bylo málo vody, automaticky se spustí asi po 20 sekundách plnění.

ÚDRŽBA

OBECNÉ INFORMACE

V tomto produktu používejte pouze čistou vodu z vodovodu. Další podrobnosti naleznete v sekci Kvalita a čištění vody.

Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném povrchu.

Pokud máte v úmyslu nechat jednotku nepoužívanou déle než týden, vyjměte a vyprázdněte nádrž produkující mlhu a nádrž na vodu.

Po instalaci nikdy nepřenášejte jednotku ani ji nepokládejte na záda, aniž byste nejprve vyprázdnili nádrž produkující mlhu.

ČIŠTĚNÍ

POZNÁMKA: Před čištěním vždy přepněte spínač A do polohy OFF (0) (obr. 9) a odpojte krb od zdroje napájení.

Doporučujeme čistit následující součásti jednou týdně, zejména v oblastech s tvrdou vodou:

Víčko a těsnění nádrže (obr. 8), tryska (obr. 16), převodník (obr. 17), nádrž na mlhu (obr. 18) a vzduchový filtr (obr. 19).

Pro každodenní čištění používejte čistý hadřík, nikdy abrazivní čisticí prostředky nebo ostré houby/kartáče! K odstranění nahromaděného prachu nebo prachu můžete čas od času použít měkký kartáč vysavače.

MLHOVÁ NÁDRŽ

1. Otevřete zásuvku a otočte spínač A do polohy OFF (0) (obr. 9)
2. Vyjměte nádržku na vodu z nádrže produkující mlhu.
3. Odpojte elektrické vedení od snímačů (jsou umístěny na pravé straně nádrže produkující mlhu). (Obr. 14).
4. Dvě oranžové spony na pravé a levé straně trysky připevňují trysku k nádrži na mlhu. Jednou rukou uchopte sponu na levé straně a druhou sejměte trysku ze spony. Opakujte tyto kroky pro pravou stranu (obr. 15). Trysku lze nyní vyjmout a odložit stranou (obr. 16).
5. Opatrně zvedněte nádrž produkující mlhu (obr. 17), držte ji vodorovně a snažte se nerozlít vodu. Vložte nádrž produkující mlhu do dřezu.
6. Opatrně nalijte vodu ze zásobníku do dřezu a ujistěte se, že snímač (obr. 17) drží na místě upevňovací sponou.
7. Nalijte trochu mycího prostředku do nádrže vytvářející mlhu a omyjte všechny povrchy měkkým kartáčem. Jemně očistěte snímač, včetně kužele a kovových kotoučů na drážkovaném povrchu na horní straně součásti.
8. Po vyčištění důkladně opláchněte nádrž produkující mlhu čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky mycího prostředku.
9. Vyčistěte trysku měkkým kartáčem a důkladně opláchněte vodou.
10. Chcete-li zařízení znovu sestavit, obraťte pořadí výše uvedených 6 kroků.

TRANSDUKTOR

Převodník je spotřební materiál, který může být nutné čas od času vyměnit, v závislosti na jeho použití. Náhradní převodníky lze zakoupit u prodejce značky. Převodník je připevněn k nádrži na mlhu plastovou sponou (obr. 17). Pokud potřebujete vyměnit snímač:

1. Postupujte podle kroků 1 až 5 v části ČIŠTĚNÍ / Nádrž produkující mlhu v části "Údržba" pro přístup k převodníku.
2. Zatlačte na sponu a zvednutím snímače jej vyjměte z držáku.
3. Vložte nový snímač do nádrže produkující mlhu. Ujistěte se, že jeho kabel není umístěn na kuželu.
4. Obratě pořadí výše uvedených kroků a znovu sestavte trysku a nádrž produkující mlhu.

VZDUCHOVÝ FILTR

1. Otevřete zásuvku, abyste získali přístup ke vzduchovému filtru na zadní straně modulu.
2. Opatrně posuňte vzduchový filtr nahoru a vyjměte jej z plastového držáku. (Obr. 19)
3. Jemně jej opláchněte vodou ve dřezu a osušte hadříkem.
4. Vložte filtr na místo. Ujistěte se, že hrubá, černá strana směřuje ven.
5. Umístěte ohniště na místo.

VLOŽKY TRYSEK

Vložky trysek jsou dodávány v sadě a umístěny v otvoru trysky. Tyto vložky se používají k úpravě profilu efektu plamene. Mohou být odstraněny, pokud uživatel preferuje jiný profil. Chcete-li vložku vyjmout, zvedněte dva malé ventily ve tvaru písmene D, abyste prvek uvolnili, a poté jej vytáhněte.

K blokování segmentů plamene jsou dodávány také alternativní uzamykací vložky. Chcete-li je nainstalovat, musíte nejprve vyjmout původní vložky. Rozbijte zajišťovací vložky, abyste jim dali požadovanou délku, a poté je umístěte na požadované místo ve výstupu trysky. Ujistěte se, že jsou vložky umístěny ve správném směru, než je zatlačíte dolů, aby zapadly na místo. Další podrobnosti viz obr. 13.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Výrobek je navržen tak, aby chyby byly indikovány blikajícími vestavěnými LED kontrolkami. Kontrolka LED blikne několikrát v závislosti na chybě, ke které dochází. Vysvětlení chyb naleznete v tabulce níže.

Symptom	Příčina	Nápravné opatření:
Produkt nefunguje.	Problém s elektrickým připojením Produkt není zapnutý	Ujistěte se, že je produkt připojen k funkčnímu zdroji napájení. Ujistěte se, že je hlavní spínač náklonu nastaven do polohy ON (obr. 9A)
Produkt nefunguje. Funguje pouze LED krb.	Odečet nízké hladiny vody Výrobek není na vodorovném povrchu	Naplňte nádrž(e) produktu vodou. Vidět "Plnění nádrží na vodu" výše. Ujistěte se, že je produkt vodorovně.
LED kontrolky dvakrát zablikají a produkt dvakrát pípne	Hladina vody v nádržích se blíží k nízké	Naplňte nádrž(e) produktu vodou. Vidět "Plnění nádrží na vodu" výše.
Produkt nefunguje. LED kontrolky nepřetržitě blikají dvakrát každých 8 sekund	Odečet nízké hladiny vody	Naplňte nádrž(e) produktu vodou. Vidět "Plnění nádrží na vodu" výše.
Produkt nefunguje. LED kontrolky nepřetržitě zablikají třikrát každých 8 sekund	Časový interval mezi maximální a minimální úrovní je příliš krátký. Vzájemně se vylučující údaje o hladině vody (zobrazení minimální a maximální hladiny současně)	Ujistěte se, že nádrž produkující mlhu netěsní. Ujistěte se, že se plováky volně pohybují v nádrži vytvářející mlhu. Ujistěte se, že je spotřebič vodorovně.

Produkt nefunguje. LED kontrolky nepřetržitě zablikají čtyřikrát každých 8 sekund	Byl překročen časový interval mezi minimální a maximální úrovní naplnění	Naplňte nádrž(e) produktu vodou. Vidět "Plnění nádrží na vodu" výše.
Produkt nefunguje. LED kontrolky nepřetržitě blikají jednou za 8 sekund	Detekce přetečení	Vypněte výrobek a přívod vody. Požádejte o pomoc svého prodejce.
Mlha se tvoří málo nebo vůbec	Převodník nefunguje správně Převodník je znečištěný Snímač není správně usazen v nádrži vytvářející mlhu Ventilátor je částečně nebo úplně zablokován Tryska není správně usazena na nádrži na mlhu Tryska je ucpaná	Zkontrolujte funkci převodníku Důkladně vyčistěte nádrž a převodník produkující mlhu Vypněte produkt, vyjměte trysku z mlhové nádrže a ujistěte se, že je snímač správně umístěn v mlžné nádrži Vyměňte vzduchový filtr a vyčistěte jej. Ujistěte se, že byl správně vložen zpět do zařízení. Ujistěte se, že je tryska správně umístěna na nádrži na mlhu Důkladně vyčistěte nádržku na mlhu, převodník a trysku
Efekt plamene vytváří příliš mnoho mlhy.	Nastavení efektu plamene je příliš vysoké	Našroubujte efekt plamene. Dejte zařízení čas na přizpůsobení
Přijímač Bluetooth přestal fungovat	Uvolněné spojení	Zkontrolujte připojení k přijímači (obr. 12)
Dálkový ovladač přestal fungovat	Problém s dosahem Bluetooth Připojení přijímače Bluetooth je uvolněné Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité	Zkontrolujte polohu přijímače Bluetooth. Ujistěte se, že není obklopen kovem nebo betonem. Zkontrolujte připojení k přijímači (obr. 12) Vyměňte baterie za nové stejného typu.

DALŠÍ INFORMACE

POPRODEJNÍ SERVIS

Na tento produkt je poskytována záruka dva roky od data nákupu. Během této doby se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit produkt (s výjimkou disků snímačů a v závislosti na dostupnosti) za předpokladu, že byl produkt nainstalován a používán v souladu s těmito pokyny. Vaše práva vyplývající z této záruky doplňují vaše zákonná práva, která nejsou dotčena vašimi právy vyplývajícími ze záruky.

Pro počáteční pomoc a podporu byste se měli obrátit na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Při kontaktování prodejce uveďte referenční číslo modelu a sériové číslo produktu. Tato čísla jsou k dispozici na štítku s hodnocením energetické účinnosti produktu (viz obr. 10A).

Další informace naleznete na www.dimplexfires.com

RECYKLACE



Na konci životnosti výrobku jej nevyhazujte do domovního odpadu. Doporučujeme recyklovat tam, kde je k dispozici správná infrastruktura. Poradte se s místním úřadem nebo prodejcem o radách ohledně recyklace ve vaší oblasti.

PATENT / PATENTOVÁ PŘIHLÁŠKA

Produkty v kolekci Optimyst jsou chráněny jedním nebo více z následujících patentů nebo patentových přihlášek:

Spojené království GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Spojené státy US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rusko RU2434181
Union Europe EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Čína CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Austrálie AU2009248743A1, AU2007224634
Kanada CA2725214, CA2579444, CA2645939
Jihoafrická republika ZA2008/08702
Mexiko MX2008011712
Jižní Korea KR101364191
Japonsko JP5281417, JP5496291
Brazílie BRP10708894
Indie 4122/KOLNP/2008
Nový Zéland NZ571900
6291
Brazílie BRP10708894
Indie 4122/KOLÍN nad Rýnem/2008
Nový Zéland NZ571900

Dodává:

Záruční a pozáruční servis:


Certuvkrb.cz

Brunka 64



396 01 Humpolec

Tel: 603295329

E-mail: info@certuvkrb.cz

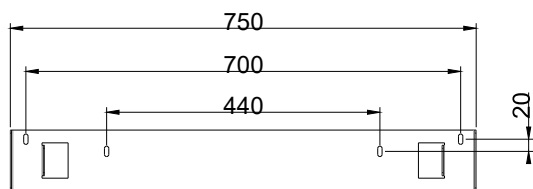

Obr.1

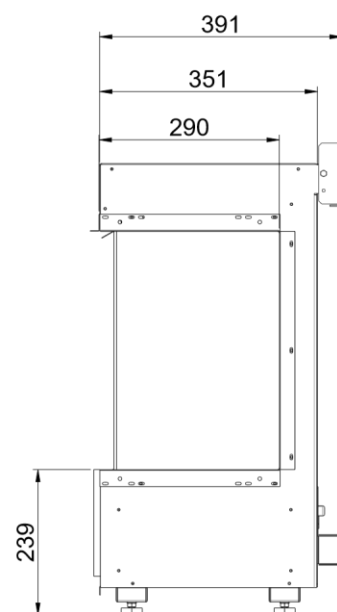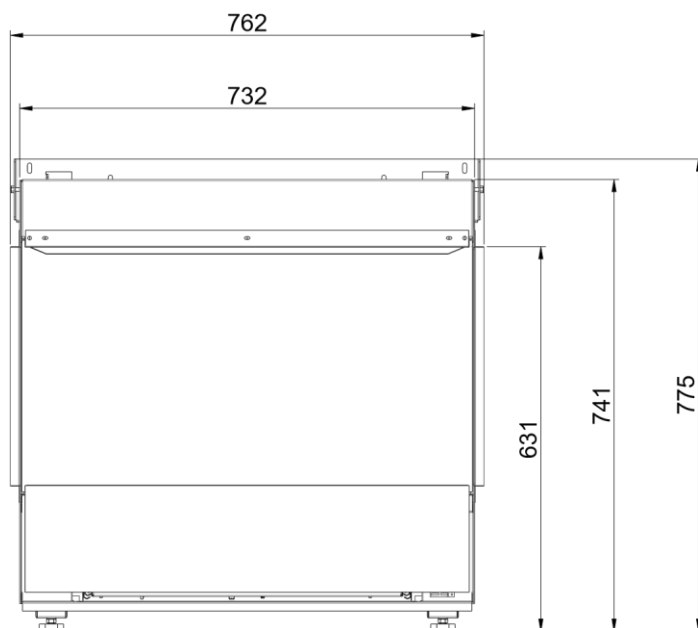



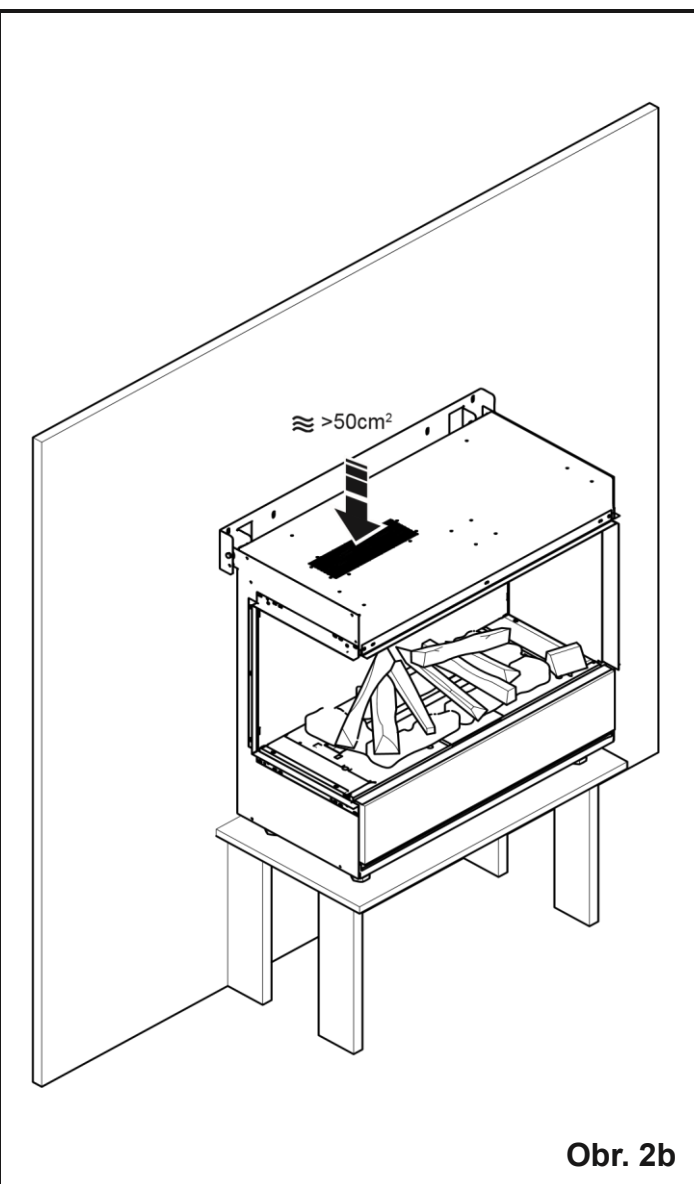


Fig. 2c

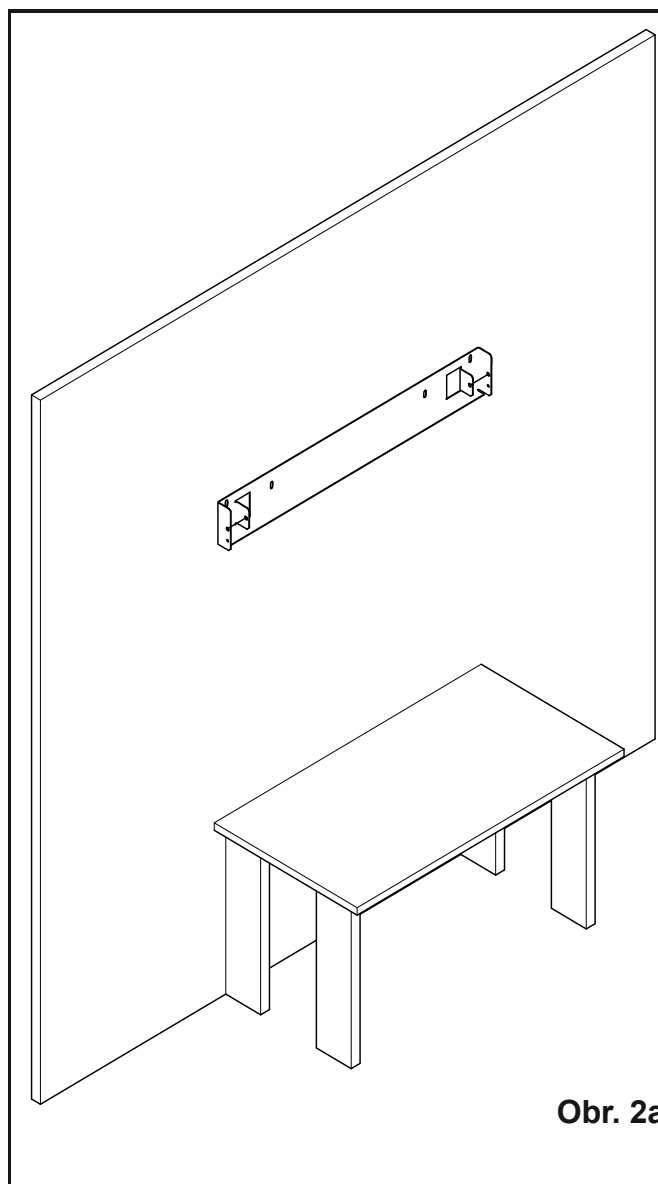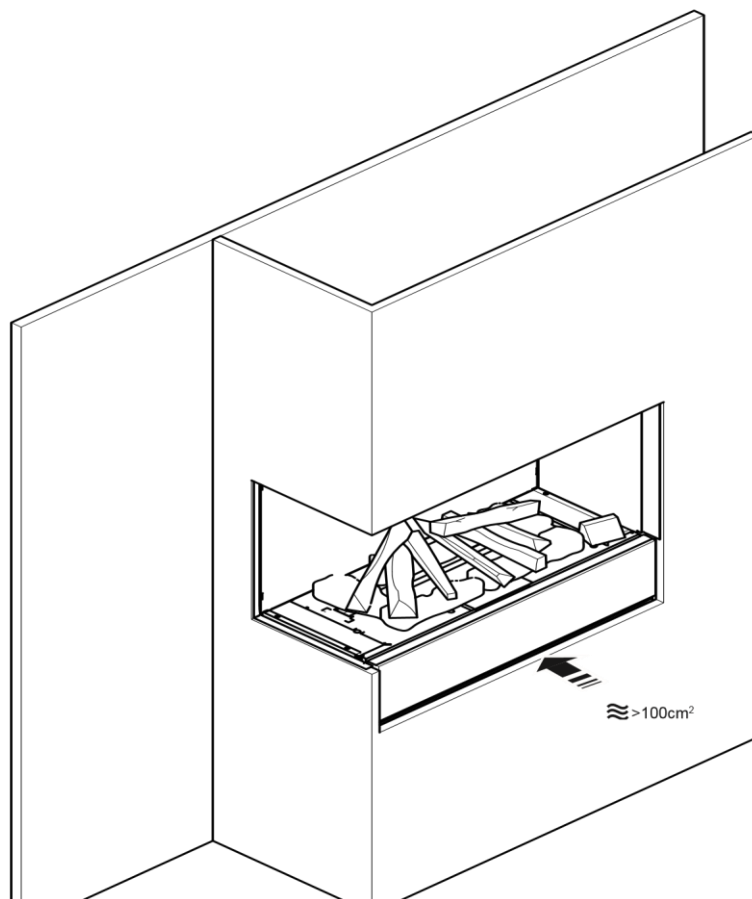

Obr.
3a










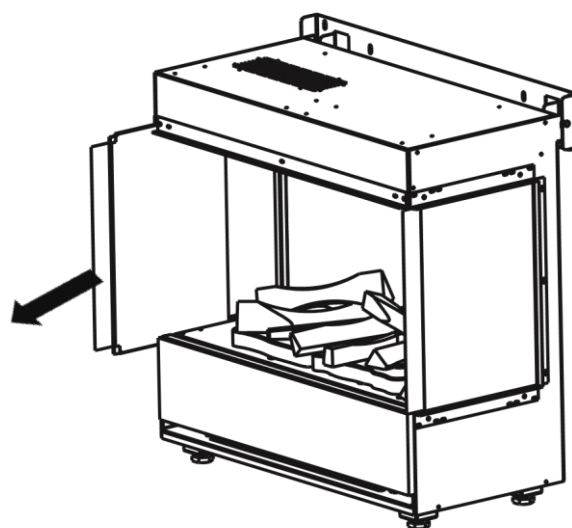



Fig. 3b

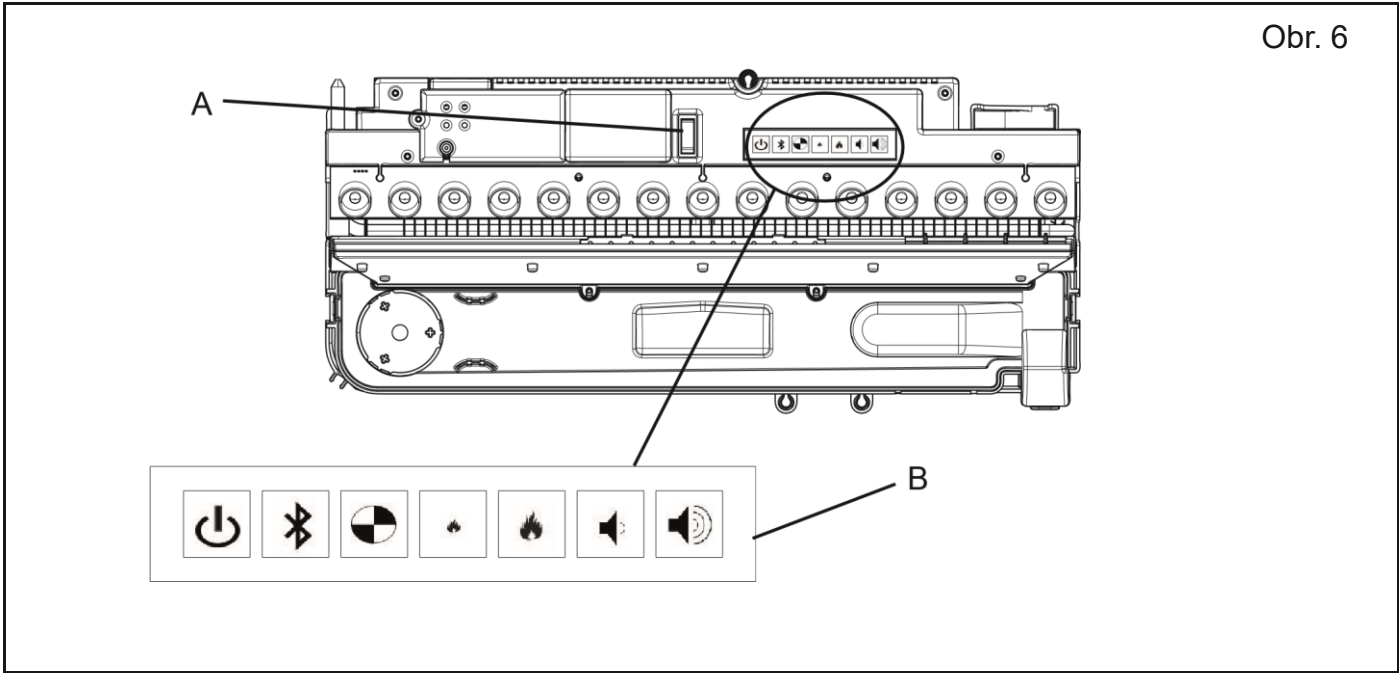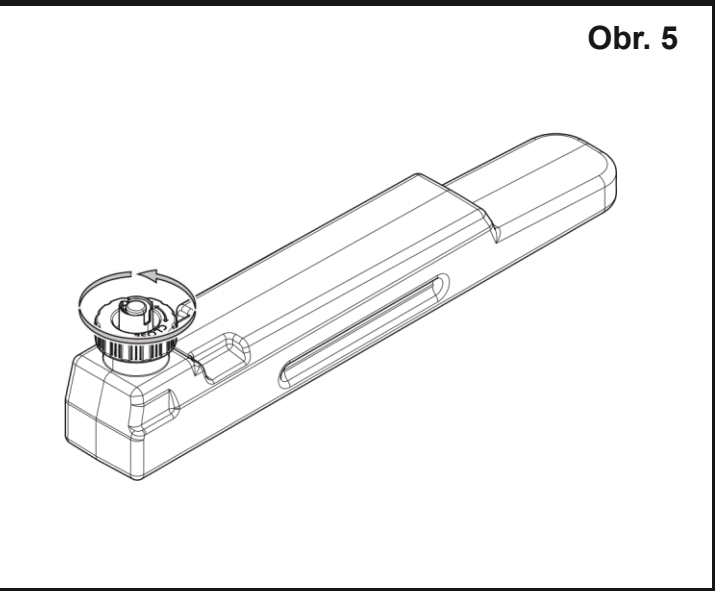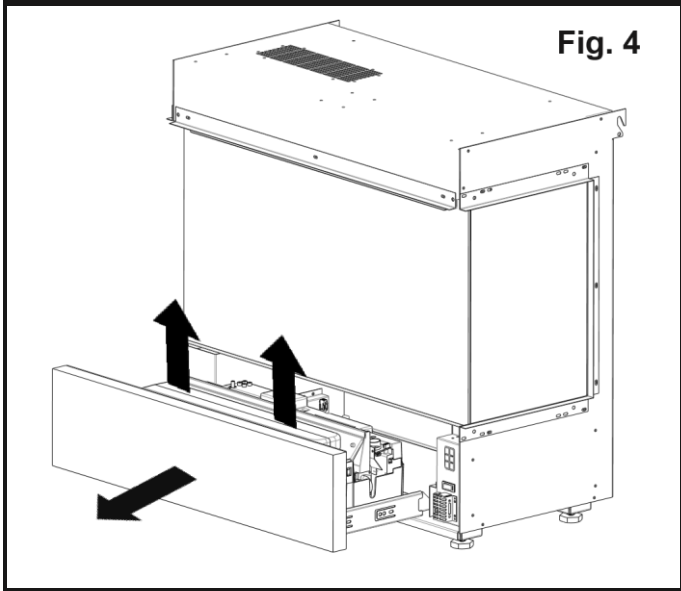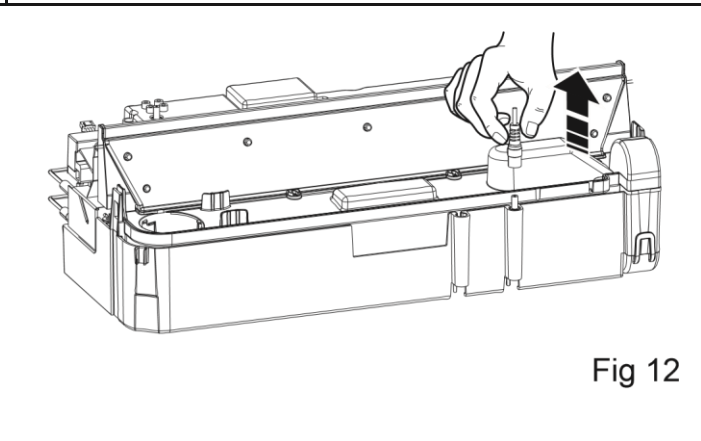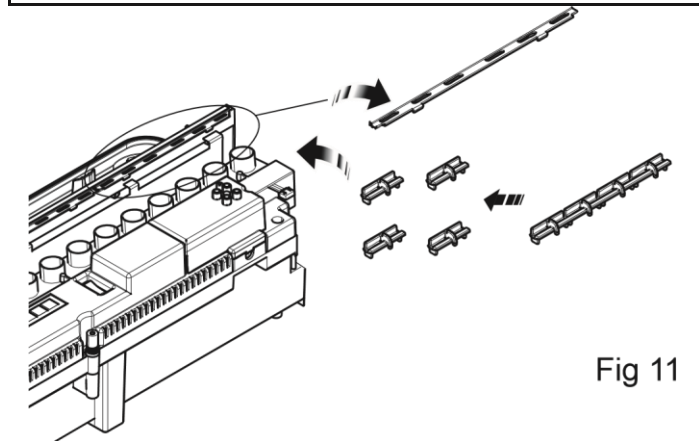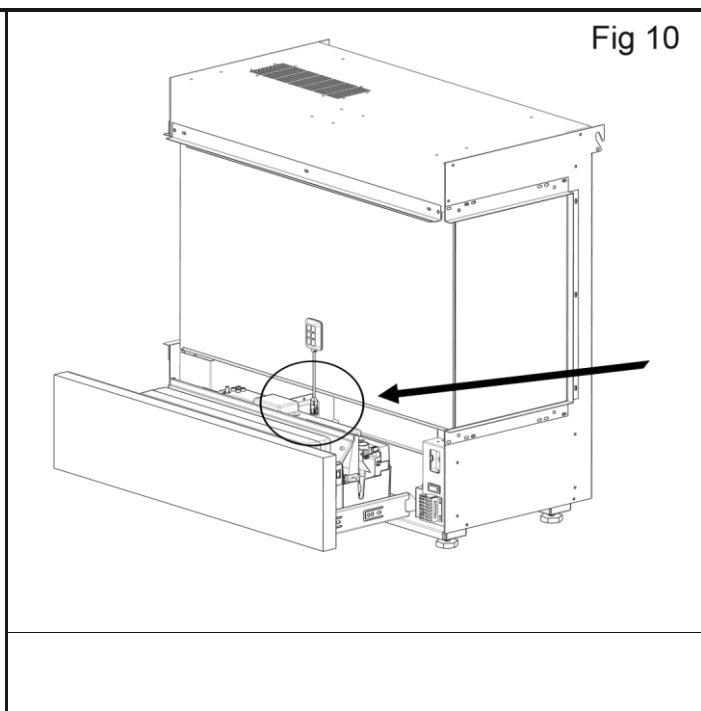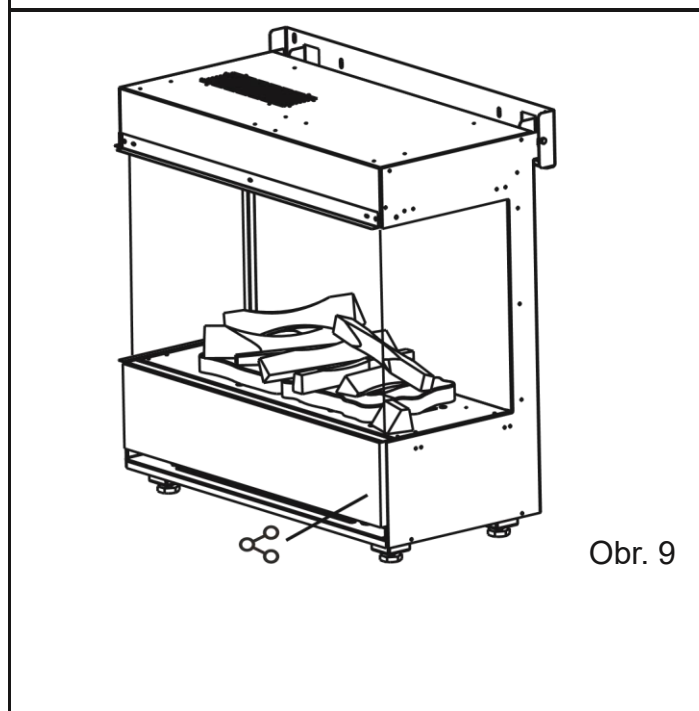

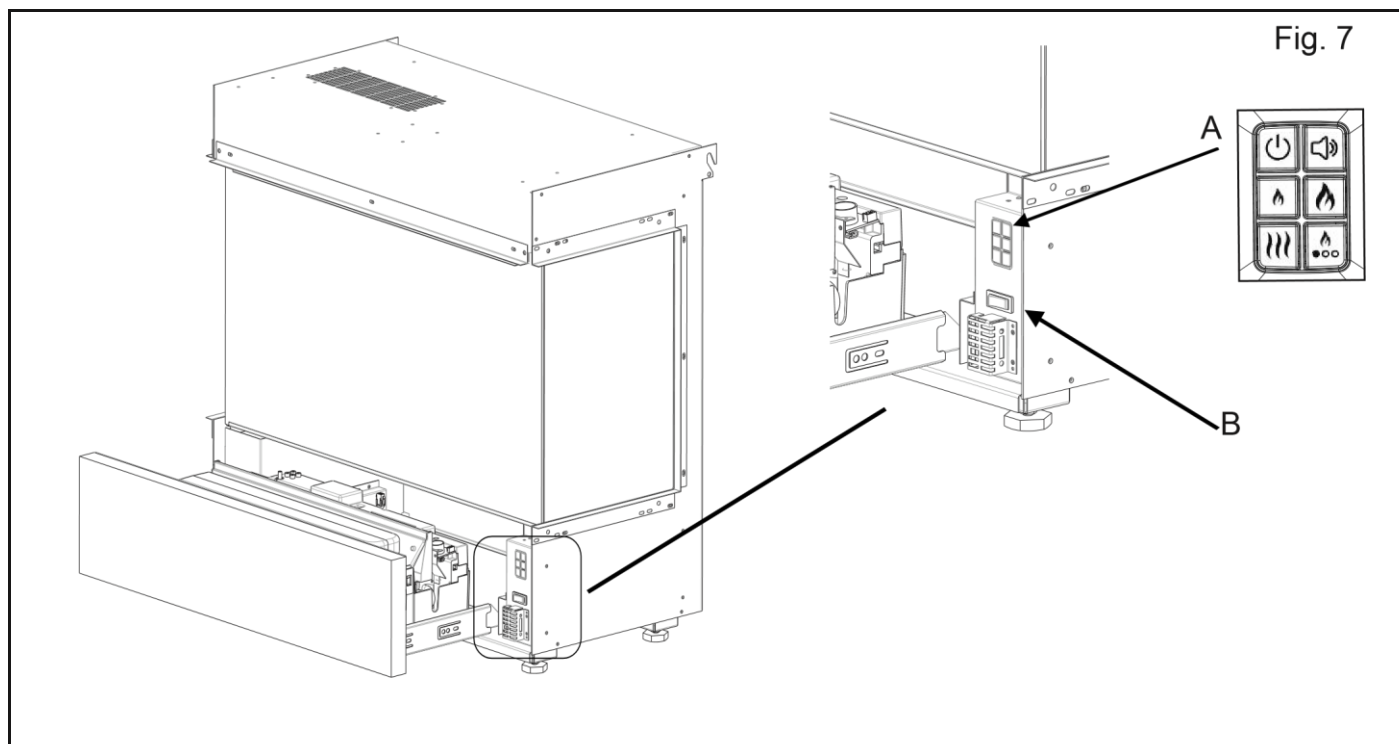


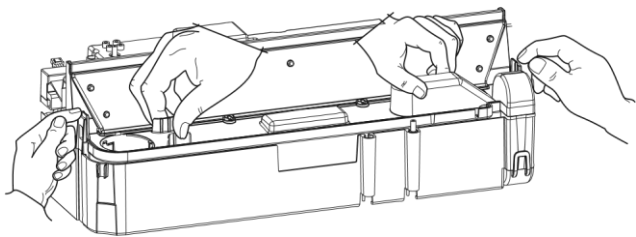


Obr.13

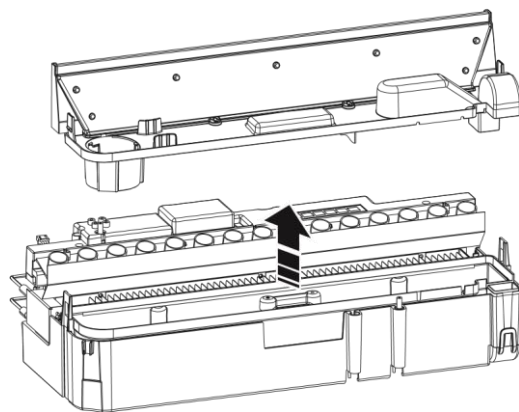

Obr.14

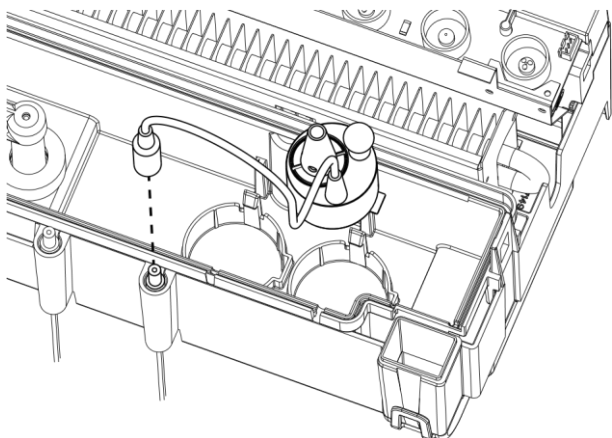

Obr.15

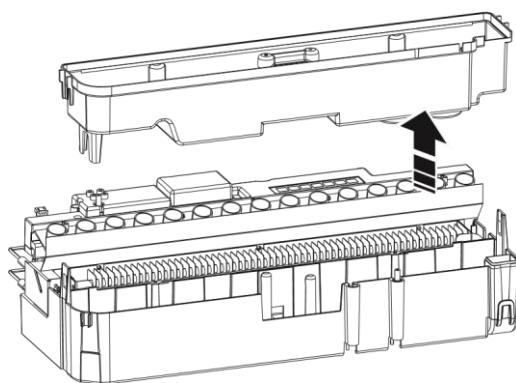

Obr.16

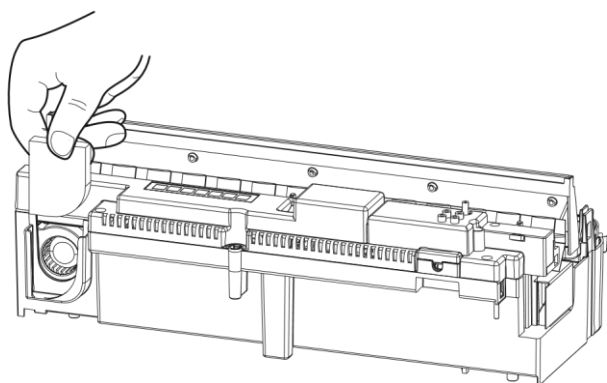


Fig 17