




NÁVOD

Instalace a obsluha

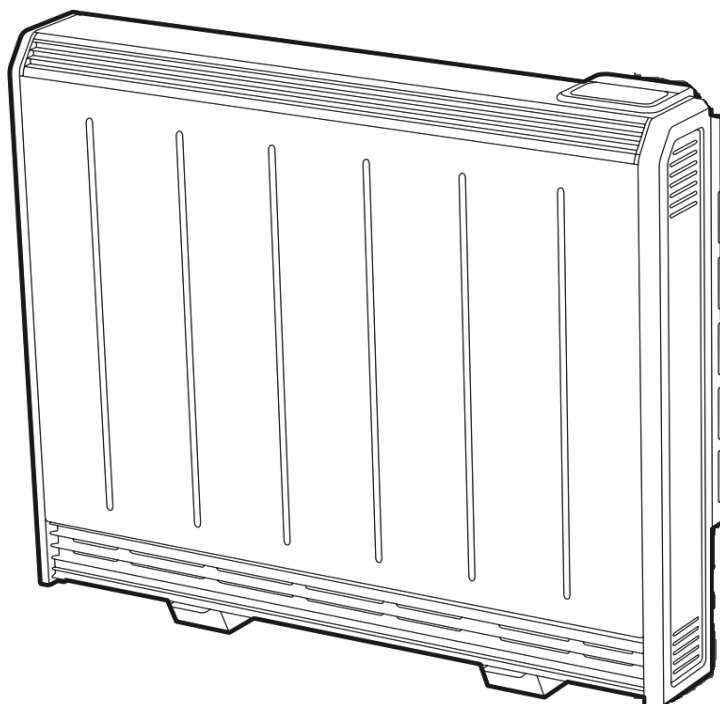

Kachle Dimplex řady XLE

Modely: XLE050 / XLE070 /
XLE100 XLE125 / XLE150

Tento návod si pečlivě přečtete a uschovejte pro budoucí použití. Vezměte také v úvahu informace uvedené na zařízení.

08/80271/0 VYDÁNÍ: 5 Série: A



DŮLEŽITÉ

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU. **Vezměte také na vědomí informace uvedené na zařízení.**

UPOZORNĚNÍ

NEDODRŽENÍ POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU MŮŽE VÉST K ÚRAZU A/NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A TAKÉ MŮŽE VÉST K ZRUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání elektrických sporáků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob, včetně: **DŮLEŽITÉ** – Používejte nástěnný držák dodaný spolu se sporákem.

DŮLEŽITÉ – Veškeré obaly je třeba řádně zlikvidovat.

VAROVÁNÍ PŘED PŘEHŘÁTÍM

VAROVÁNÍ – Aby se zabránilo přehřátí topidla, nesmí být zakryto ani nesmí být zablokován přístup k němu. Na topidlo nekládejte žádné materiály ani oděvy a neblokujte cirkulaci vzduchu kolem topidla, například záclonami nebo nábytkem, protože by mohlo dojít k přehřátí zařízení a riziku požáru. V ŽÁDNÉM případě nezakrývejte ani neblokujte výstupní otvory pro teplo v horní části trouby ani výstupní otvory pro vzduch v základně trouby.

VAROVÁNÍ – POVRCHY TROUBY MOHOU BÝT HORKÉ.

Na troubě je umístěno varování „NEZAKRÝVEJTE“, které upozorňuje uživatele na riziko požáru, které může vzniknout, pokud bude trouba náhodně zakryta.



UPOZORNĚNÍ – Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomuto faktu v místech, kde se nacházejí děti a osoby zvláště ohrožené.

Z důvodu vlastní bezpečnosti je pec vybavena tepelným spínačem. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k přehřátí zařízení, bezpečnostní zařízení zabrání přílišnému zvýšení teploty tím, že přeruší přívod energie do pece. Jakmile pec vychladne, dojde k jejímu automatickému resetování a bude se automaticky zapínat a vypínat, dokud nebude odstraněna příčina přehřátí.

Displej může blikat červenou barvou, což znamená, že došlo k přehřátí produktu. Chcete-li displej resetovat, odstraňte danou blokádu a podržte tlačítko Enter po dobu 10 sekund.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ – Pec je určena pro domácí použití a nesmí být používána v žádném jiném prostředí. Produkt musí být používán v zemi, kde byl zakoupen od autorizovaného prodejce. **Nepoužívejte venku.**

SERVIS A OPRAVY

VAROVÁNÍ – Servis a opravy produktu by měly být prováděny autorizovaným servisním technikem výrobce nebo jinou osobou, která prošla školením a získala příslušnou kvalifikaci, a to výhradně s použitím náhradních dílů schválených výrobcem.

POZOR: Prach v domácnostech, kouření cigaret, svíčky a olejové hořáky v kombinaci s konvekčním účinkem elektrických kamen mohou způsobit značné usazování nečistot na povrchu zařízení – přímo na horní části a po stranách kamen. Neznačená to, že zařízení je poškozené. Časté zapalování svíček nebo kouření cigaret v prostředí, kde je produkt používán, může během několika měsíců používání způsobit značné zabarvení.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

DŮLEŽITÉ: Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a bezpečnostní opatření při používání trouby v automatickém režimu nebo v režimu časového programátoru, a to jak pod dohledem, tak bez dohledu, protože v případě náhodného zakrytí nebo zablokování trouby hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Napájecí kabely nejsou součástí vybavení trouby.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte pec, pokud je některý z napájecích kabelů poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn instalátérem nebo autorizovaným servisním partnerem společnosti Dimplex.

Záclony by neměly být umístěny blíže než 250 mm od horní plochy zařízení.

Na kamna se nesmí sedat ani stoupat.

Žádné předměty by se neměly dotýkat kamna.

Pro zajištění stability je důležité, aby byl sporák umístěn na rovném povrchu. Je třeba se vyvarovat nerovných povrchů, jako jsou například koberce nebo dlažba, která částečně vyčnívá pod spotřebičem.

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Instalace pece by měla být provedena vyškoleným personálem.

VAROVÁNÍ – Dodržujte minimální vzdálenosti a požadavky na ochrannou zónu IP v souladu s platnými předpisy pro elektrické instalace.

VAROVÁNÍ – Elektrickou instalaci pece by měl provést kvalifikovaný a proškolený elektrikář v souladu s platnými předpisy týkajícími se elektrických instalací. Špičkové napětí (trvalé napájení) musí být připojeno přes pojistku s odpovídající jmenovitou hodnotou pro zařízení a napětí mimo špičku (II. tarif) přes dvoupólový stykač 20 A a pojistku. Nedodržení těchto doporučení bude znamenat nedodržení pokynů výrobce. BEZ VÝJIMKY.

- Tento kotel musí být uzemněn.
 - Není vhodný pro připojení pomocí zástrčky.
 - Neumísťujte pec přímo nad nebo pod pevný zdroj elektrické energie, např. síťovou zásuvku.
- Tento přístroj je určen výhradně pro jednofázovou instalaci a není vhodný pro třífázové připojení. Pec není vybavena napájecím kabelem, tento kabel by měl být nainstalován instalátérem. Typ kabelu (minimální velikost) H05VV-F, třížilový 1,5 mm² pro špičkové napájení a 2,5 mm² pro napájení mimo špičku (II tarif) pro připojení k pevné elektrické instalaci v místnosti, s použitím vhodných izolačních a bezpečnostních zařízení umístěných v blízkosti pece. Napájecí obvody do pece musí zahrnovat dvoupólový izolační spínač s roztečí kontaktů nejméně 3 mm. Při instalaci lze napájecí kabel zkrátit na délku odpovídající elektrickému připojovacímu bodu. Přebytný kabel je třeba zasunout nebo uložit za pecí. Pokud dojde při opětovné montáži k poškození nebo zničení části tepelné izolace, je nutné ji vyměnit za identickou.

VAROVÁNÍ: Všechny elektrické připojení k svorkovnici musí být bezpečné, aby se vyloučilo riziko vznícení. Utáhněte momentem 0,5 Nm.

BEZPEČNOST DĚTÍ

VAROVÁNÍ – Šrouby v montážní sadě představují potenciální nebezpečí udušení.

UPOZORNĚNÍ – Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly řádně proškoleny o bezpečném používání zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.

Zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby bez odpovídající zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Činnosti související s čištěním a údržbou přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let by se neměly nacházet v blízkosti zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení pouze zapínat/vypínat, pokud je umístěno a nainstalováno v souladu s jeho určením, ve správné poloze a pokud jsou pod dohledem a obdržely příslušné pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumějí s ním spojeným rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let by neměly zařízení připojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu.

Technické údaje

Modely	XLE050	XLE070	XLE100	XLE125	XLE150
Jmenovitý výkon (kW)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
Výkon jmenovitý modulu akumulárního 230/240V~:	936/1020 W	1435/1560 W	2042/2220 W	2540/2760 W	3024/3300 W
Výkon funkce BOOST 230/240 V~:	312/340 W	479/520 W	681/740 W	847/920 W	1008/1100 W
Jmenovitá doba nabíjení:	7,7 - 7 hodin	7,7 - 7 hodin	7,7 - 7 hodin	7,7 - 7 hodin	7,7 - 7 hodin
kWh:	7,14 kWh	10,9 kWh	15,5 kWh	19,3 kWh	23,1 kWh
Příkon ventilátoru	11 W	11 W	11 W	11 W	11 W
Příkon uživatelského rozhraní	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Hladina hluku dB (měřeno v testovací komoře)	27	29	32	30	31
Požadovaný balíček cihel (047243)	4	6	8	10	12
Hmotnost po instalaci:	63 kg	85 kg	107 kg	133 kg	155 kg

Výška (mm)	749	749	749	749	749
Šířka (mm)	581	703	825	947	1069
Hloubka (mm)	182	182	182	182	182

Všechny modely	
Ovládací prvky	Digitálně řízený elektronický termostat – přesnost $\pm 0,2$ °C. Rozsah nastavení (7–26 °C) Režimy programátoru: 7denní programovatelný uživatelský ovladač, režimy vytápění Out all day (režim mimo domov), Holiday (režim dovolená) Continuous (kontinuální režim): režim automatického přepínání
Ovládací prvek UI	• Grafický displej s podsvícením RGB • Kapacitní tlačítka se zpětnou vazbou • Baterie vyměnitelná uživatelem (typ knoflíková)
Funkce ovladače	• Detekce otevřeného okna • Automatická regulace nabíjení • Bluetooth pro aktualizaci softwaru • Dětská pojistka
Bezpečnostní prvky	Elektronická ochrana proti přehřátí. Dodatečná elektromechanická ochrana před přehřátím. Soulad s LVD a EMC.
Akumulátorový blok	Magnetitové články s vysokou hustotou
Barva/ povrchová úprava	Bílá (RAL 9016) . Mřížka v barvě bílo-šedá RAL7035 eloxovaná
Záložní baterie	Knoflíková baterie 3,3 V pro zálohu reálného času. Životnost baterie > 5 let.
Napájení (tarifa I / II)	1/N/PE 230–240 V / 50 Hz (špičková / mimošpičková), třída II
Stupeň ochrany	IPX4
Certifikáty	CE & BEAB
Záruka	2 roky
Země původu	Velká Británie
Výrobce	GDC Group Ltd. vystupující pod názvem Glen Dimplex Heating & Ventilation

1. Umístěte pec v obalu na rovnou zem tak, aby šipky vytištěné na spodní straně kartonu směřovaly nahoru.

2. Nohy jsou namontovány ve výchozí poloze (pozice **X**) a v případě potřeby je lze posunout ven (pozice **Y**). (**Obr. 1a** a **Obr. 1b**). Poznámka: V závislosti na uspořádání podlahy může být nutné změnit rozestavení nohou (např. výměna instalace).

Pec je třeba před vybalením z obalu postavit na nožičky.

DBÁJTE NA TO, ABY PEC NELEŽELA NA KRYTU SNÍMAČE (obr. 1b).


Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem. Před zahájením dalších instalačních prací si pečlivě přečtěte tento návod.

3. Před odstraněním šroubů, které drží spodní mřížku, se ujistěte, že je pec stabilní. (**Obr. 2**) Spodní mřížku položte na jednu stranu a při manipulaci se vyhýbejte jejím ostrým hranám.



4. Vyjměte dva šrouby upevňující přední desku, které se nacházejí ve spodní části trouby (**obr. 3**). Po vyjmutí je opatrně odložte stranou, aby nedošlo k jejich poškození.

POZOR – Šrouby si uschovejte pro případnou opětovnou montáž. V případě ztráty použijte šrouby M4 x 10 Triptap.


DŮLEŽITÉ – Nepoužívejte vnější horní desku nebo zadní tepelnou ochranu k zvedání nebo přenášení pece.

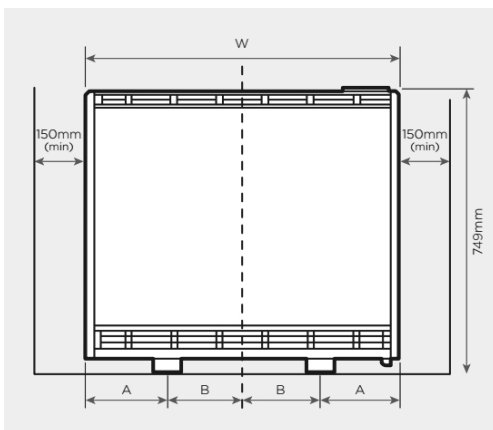


Modely	XLE050	XLE070	XLE100	XLE125	XLE150
Umístění nožiček 1 „A/B”	167/124	167/185	167/246	160/314	160/375
Poloha nožiček 2 „A/B”	93/198	93/259	93/320	100/374	100/435

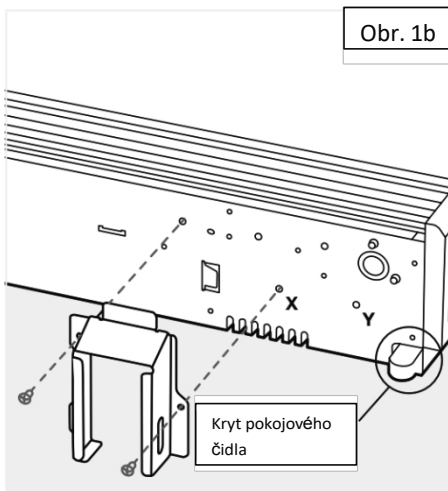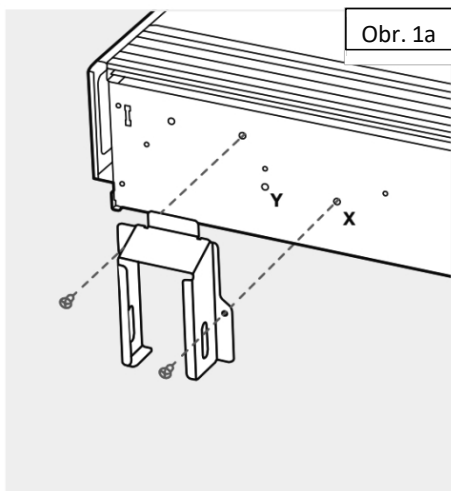

Obr. 2

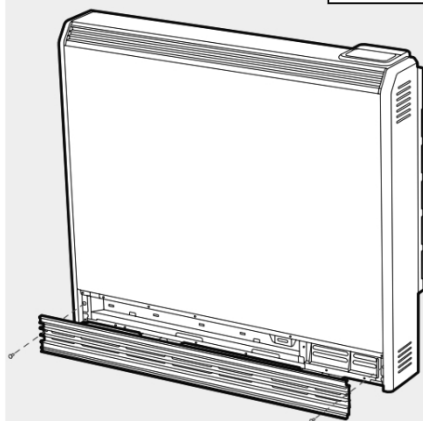


Obr. 3

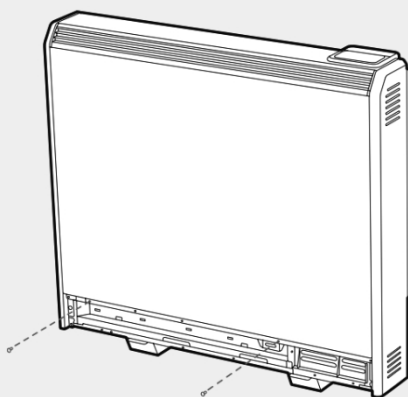

Ujistěte se, že je zadní strana pece přitlačena ke zdi. Pokud je podlahová lišta vyšší než 120 mm a hlubší než 15 mm, je třeba ji zkrátit, aby bylo možné pec bezpečně nainstalovat.

Neumísťujte žádné předměty do vzdálenosti 300 mm od přední strany pece a 150 mm (min. 75 mm) od každé z bočních stran.

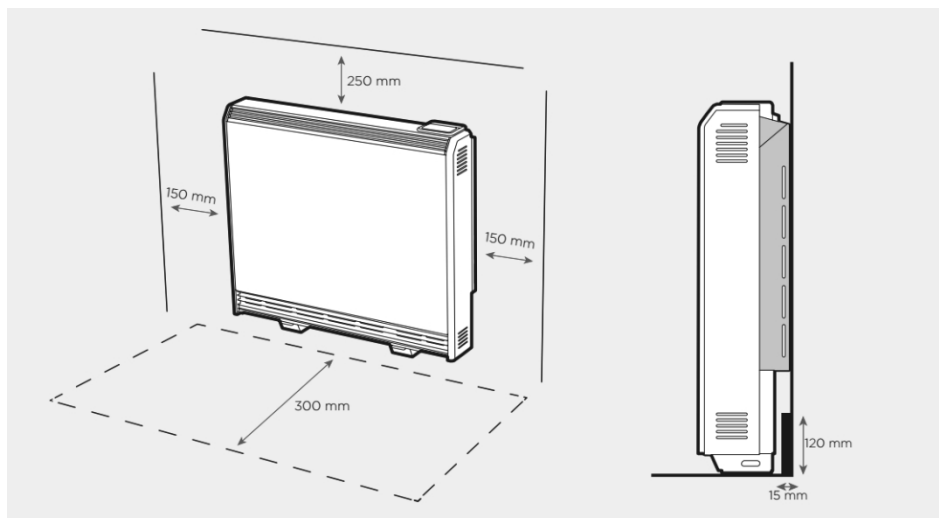

DŮLEŽITÉ: Stěnový upevňovací šroub by měl být přírubový šroub s válcovitou hlavou, přičemž průměr hlavy by neměl být menší než 11 mm. K upevnění do stěny nepoužívejte šrouby s kuželovou hlavou.

Kamna je třeba bezpečně připevnit ke zdi. Součástí dodávky jsou šrouby s příslušnými úchyty pro pevné stěny. V případě jiných typů stěn je výběr vhodných úchytů úkolem instalátéra.

DOPORUČENÉ UCHYČENÍ

CIHLY/PLNÉ BLOKY: Plastové vložky odolné vůči vysokým teplotám velikosti 10, vrták 8 mm. Vyvrtejte otvor o hloubce o 15 mm větší než je délka plastové vložky.

SÁDROKARTON – Pokud je to možné, určete umístění hmoždinek a vložte šrouby do dřeva č. 10 přímo do dřeva, jinak budou vhodné vložky do hmoždinek M5.

POZOR: V PŘÍPADĚ JINÝCH TYPŮ STĚN (např. dřevěný rám a duté tvárnice) SE OBRAŤTE NA ODPOVÍDAJÍCÍHO ODBORNÍKA.

Pokud je podlaha pokryta kobercem, měl by být tento koberec naříznut a podklad odříznut, aby nohy zařízení stabilně spočívaly na podlaze. V některých místech je třeba odstranit lištu pro napínání koberců, aby bylo zajištěno rovnoměrné umístění nohou na podkladu.

Tento přístroj se vyznačuje velkou hmotností. Zkontrolujte nosnost podlahy, abyste se ujistili, že na ni lze umístit zařízení o hmotnosti až 165 kg.

Tento sporák má stupeň ochrany IPX4.





V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE PŘEMÍSTIT NEBO ZMĚNIT UMÍSTĚNÍ TÉTO KAMNY BEZ POMOCI ODBORNÍKA. PEC NIKDY NEMONTUJTE BEZ PŘEDCHOZÍHO ODSTRANĚNÍ AKUMULAČNÍCH CIHL.

PŘI INSTALACI PRODUKTU JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. KOVOVÉ ČÁSTI, KTERÉ NEJSOU POKRYTY BARVOU, MOHOU MÍT OSTRÉ HRANY.

Obr. 4

Obr. 5

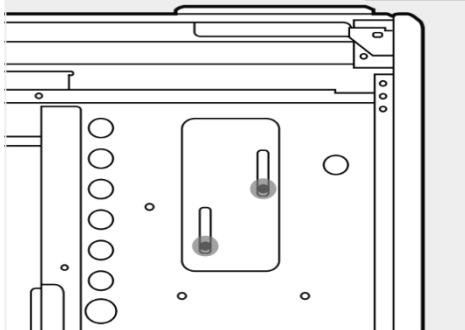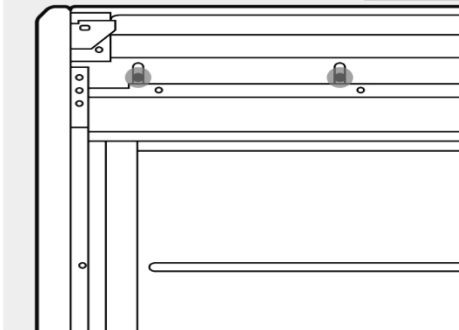Fig. 4**Fig. 5**

POZOR: VŠECHNY UPEVNŮVACÍ PRVKY, KTERÉ SPADLY DO PECE, JE TŘEBA VYJMOUT, PROTOŽE MOHOU MÍT VLIV NA BEZPEČNOST PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

5. Umístěte pec do konečné polohy a označte otvory pro upevnění tak, aby odpovídaly polohovacím otvorům viditelným na zadní straně pece.

6. U modelů XLE100, XLE125, XLE150 je třeba vybrat šest upevňovacích míst a u modelů XLE050 a XLE070 alespoň 4 upevňovací místa, **obr. 6**.

Na **obr. 4** i **obr. 5** jsou uvedeny příklady upevňovacích bodů pro všechny rozměry pecí.

Označte místa pro otvory pro upevnění ve spodní části každé štěrbiny, což umožní seřízení pece po namontování článků.

Odsuňte pec od stěny, vyvrtejte otvory a namontujte nástěnné úchyty, které nejlépe vyhovují danému použití.


Připevněte pec ke zdi pomocí správného počtu šroubů, který je vyžadován pro daný model, pomocí vhodných šroubových spojů.

Poznámka: Neutahujte šrouby úplně, dokud není akumulací blok plně nabitý, aby byla zajištěna plná hmotnost na nožkách, a ne na nástěnných úchytech.

UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, NEŽ VYJMETE ČLÁNKY Z PECE.

NIKDY NESNÍMEJTE PEC ZE ZDI, KDYŽ JSOU ČLÁNKY UVNITŘ PECEI.

Obr. 6

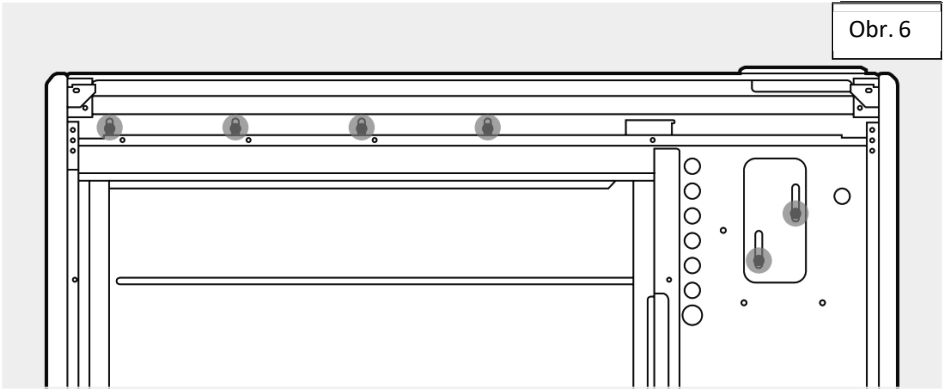

Varování: Před přístupem ke konektorům odpojte všechny napájecí obvody.

7. Tovární nastavení pece zahrnuje provoz se dvěma možnými variantami napájení: 24hodinové přepínatelné špičkové a mimošpičkové napájení. (Obr. 7)



Není vhodný pro použití s jedním napájením.

Akumulační/ventilační okruh

Obvod ventilátoru	= PEAK L (ŠPIČKOVÉ ZATÍŽENÍ L)
Akumulační obvod	= OFF-PEAK L (MIMOŠPIČKOVÉ ZATÍŽENÍ L)
Ventilátorový obvod	= PEAK N (ŠPIČKOVÉ ZATÍŽENÍ N)
Akumulační okruh	= OFF-PEAK N (MIMOŠPIČKOVÉ ZATÍŽENÍ N)

Uzemňovací vodič by měl být připojen k uzemněné svorkovnici označené symbolem E.

UPOZORNĚNÍ – Maximální utahovací moment svorkovnice je 0,5 Nm.

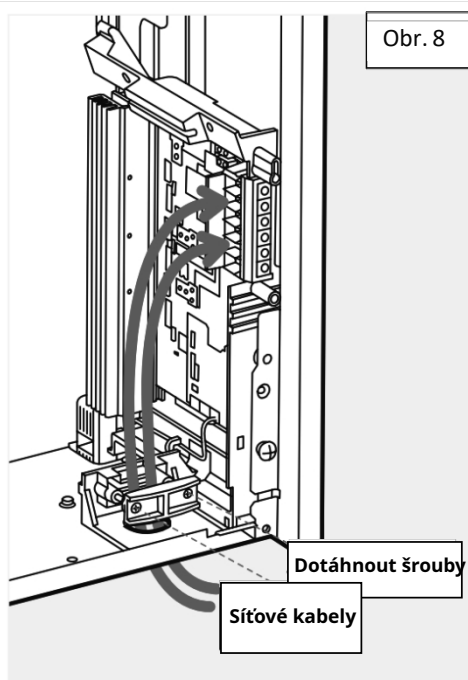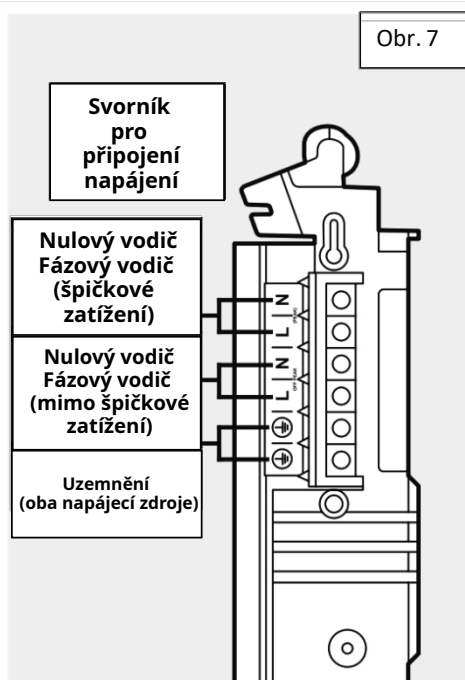

8. Průchodka síťového kabelu a svorkovnice budou viditelné na pravé straně zařízení. Vložte síťové kabely přes kabelovou průchodku ve spodní části pece tak, aby byly připraveny k připojení (**obr. 8**).

DŮLEŽITÉ – Používejte pouze ohebný kabel potažený tepelně odolným standardním polyvinylchloridem, k tomuto účelu platí následující označení:

IEC - 60227 IEC57 nebo CENELEC - H05V2V2-F

Maximální rozměry vodičů Špičkový


síťový kabel – 1,5 mm² Mimošpičkový

síťový kabel 2,5 mm²


VAROVÁNÍ – Maximální utahovací moment 0,5 Nm

VAROVÁNÍ: Všechny elektrické spoje ke svorkovnici musí být zajištěny, aby se vyloučilo riziko vznícení.


Obr. 9

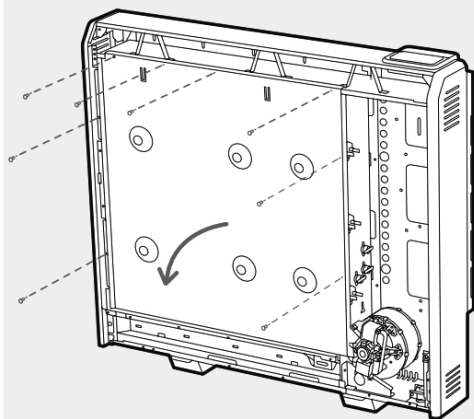


Obr. 10

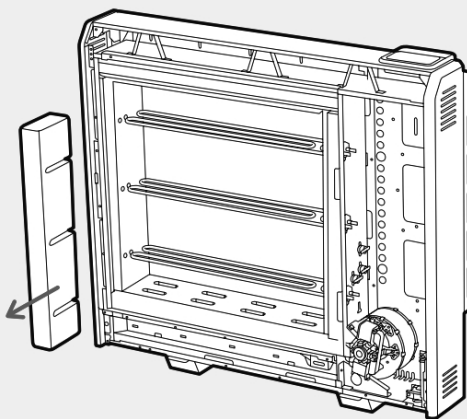

Obr. 11

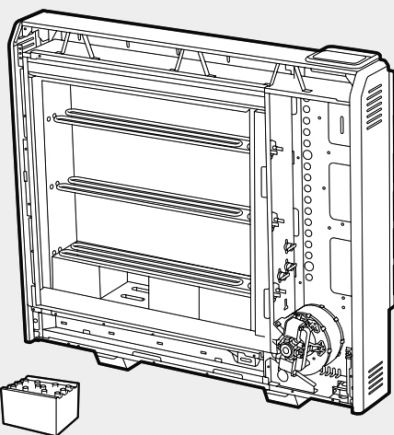

Obr. 12

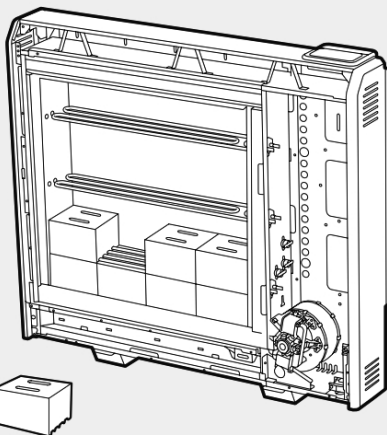

9. Odstraňte vnitřní přední desku a izolaci, abyste získali přístup k jádru pece. Vnitřní přední desku opatrně odložte stranou, aby nedošlo k jejímu poškození. (**Obr. 9**)

10. Sejměte kartonovou podpěru z topných těles a

vyhodte ji. (**Obr. 10**) **Akumulátorové články**

Akumulátorové články jsou dodávány samostatně od pece v balení po 3 kusech. Referenční číslo je: 047243.

S akumulátory je třeba zacházet s náležitou opatrností vzhledem k jejich hmotnosti a riziku poranění rukou/nohou.



11. Akumulační články mají na jedné straně několik drážek, které slouží k umístění kolem topných prvků. Dvě štěrby uprostřed článku vytvářejí průchod vzduchu v jádru.

Umístěte první článek spodní řady na pravou stranu a pevně jej přitlačte k boční izolaci tak, aby drážky topného tělesa směřovaly nahoru a obepínaly prvek. Prvek nasměrujte nahoru, aby zapadl.

Umístěte druhý článek v řadě naproti izolaci na levé straně. Umístěte zbývající články mezi první a druhý článek v řadě. (**Obr. 11**)


NEODPOJUJTE SVORKY TOPNÝCH ČÁSTÍ

Dále se ujistěte, že mezery pro průchod vzduchu odpovídají otvorům v izolaci základny.



POZOR:

Konce prvků nesmí zasahovat do pravé komory více než 30 mm.

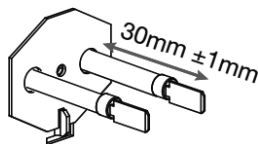


Přizpůsobte zbývající články spodní řadě a dávejte pozor, abyste prvek nepoškodili nebo neposunuli.


Poznámka – Ohýbání v prvku se nachází kolem drážek v článku, aby byl prvek zajištěn.

12. Umístěte druhou řadu elektrických článků na první řadu, ale tentokrát musí být články umístěny opačně („vzhůru nohama“), aby drážky byly umístěny nad prvkem. (**Obr. 12**)


Obr. 13

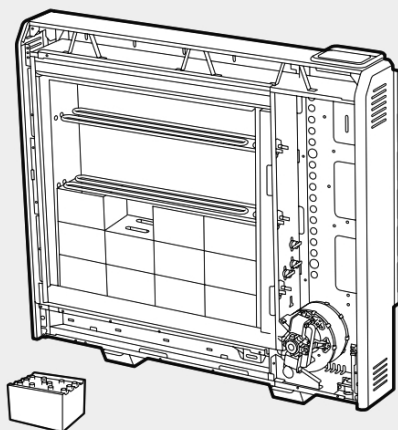


Obr. 14

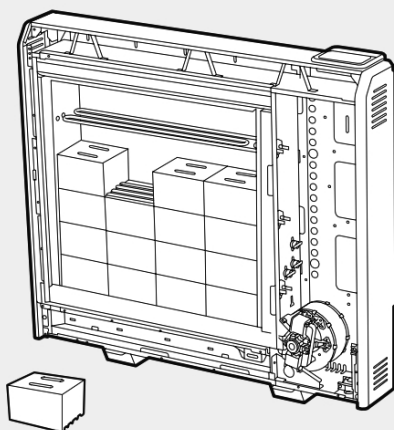

Obr. 15

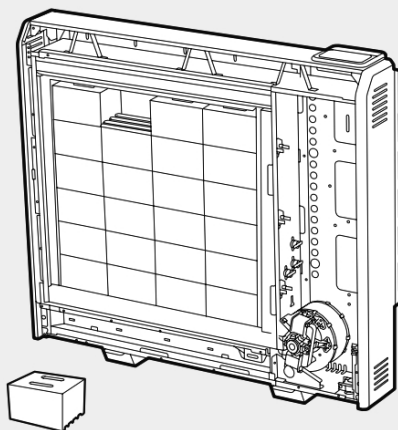

Obr. 16

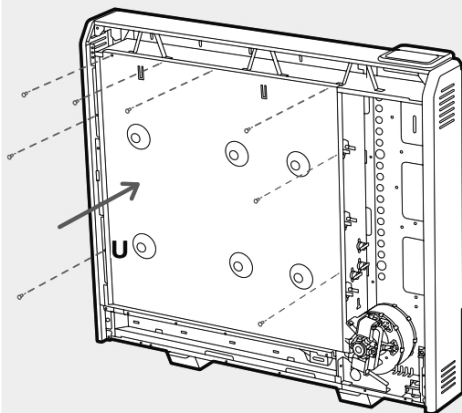

13. Třetí řada článků je umístěna podobným způsobem jako první řada. Opět je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození nebo posunutí prvku. (**Obr. 13**)

14. Namontujte čtvrtou řadu akumulčních článků nad třetí řadu v opačné poloze („vzhůru nohama“). První článek by měl být opět dobře přitlačen k izolaci na pravé straně a druhý článek by měl být přitlačen k izolaci na levé straně (**obr. 14**). Opakujte tyto kroky pro pátou a šestou řadu elektrických článků zabudovaných kolem třetího prvku, abyste dokončili konstrukci jádra.

15. Nezapomeňte, že horní řada článků musí být namontována obráceně („vzhůru nohama“). (**Obr. 15**)

Zkontrolujte, zda jsou všechny články bezpečně a rovnoměrně rozmístěny.

16. Jádru uzavřete opětovnou montáží vnitřní přední desky spolu s izolací, počínaje pozicí „U“ a postupujte ve směru hodinových ručiček (**obr. 16**).

Ujistěte se, že spodní výstupky jsou umístěny uvnitř desky a že šrouby jsou na každé hraně dobře utažené.

Ujistěte se, že šrouby připevňující pec ke zdi jsou po úplném nabití akumulátorů energie dobře utažené. (**Obr. 6**)



DŮLEŽITÉ

Znovu zkontrolujte, zda jsou všechny síťové spoje bezpečně a zda je přebytečný kabel zkrácen a nedotýká se žádné části trouby.

PŘÍPADNÝ PŘEBYTEČNÝ KABEL NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZASUNUT DO VNITŘKU NEBO ZA PEC.

Po instalaci se NESMÍ pokoušet o změnu polohy pece bez předchozího vybití akumulčních článků.

Opětovná montáž


Chcete-li vyměnit spodní mřížku a přední desku, proveďte kroky 3 a 4 uvedené v části **Příprava** v tomto návodu.

Před opětovnou montáží spodní mřížky trouby zkontrolujte, zda není kryt mřížky poškozen.

Ujistěte se, že jsou všechna upevnění bezpečně zajištěna.

Ovládací prvky jsou umístěny v horní části trouby. Trouba je vybavena nastavitelným elektronickým ovladačem, který se skládá z displeje a šesti citlivých dotykových tlačítek.

- 1 Displej Tlačítko
- 2 „Menu“ Tlačítko
- 3 „Back“ (Zpět)
- 4 Šipky „Up a Down“ (Nahoru a dolů) Tlačítko „Enter“ (Potvrdit)
- 5 Tlačítko „Advance“ (Vpřed) Stav vytápění

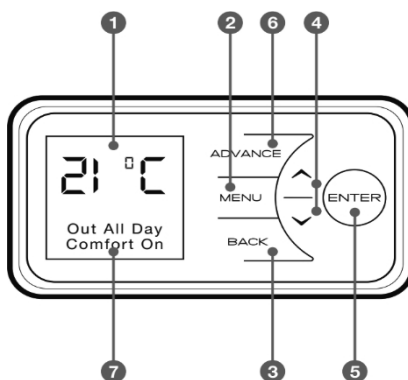

Kamna jsou vybavena nastavitelným termostatem, který umožňuje regulovat teplotu v místnosti. **Minimální** teplota v místnosti je 7 °C. **Maximální** teplota je nastavena na 26 °C. Teplota 21 °C představuje **normální** pokojovou teplotu.



POZNÁMKA:

Pec může během provozu vydávat zvuky. Tyto zvuky jsou způsobeny ventilátorem s nízkou hladinou hluku a také roztažností a smršťováním kovových součástí při změně teploty, což je u tohoto typu výrobku normální jev. Ačkoli jsou vydávány zvuky velmi tiché, některé okolní faktory mohou způsobit, že budou více patrné, například tvrdá podlaha nebo jiné prvky vybavení či interiérových povrchů.



POZNÁMKA:

Pokud trouba přestane fungovat, může to být způsobeno tím, že pokojová teplota je vyšší než teplota nastavená na termostatu.

Ovládací prvky pece lze snadno nastavit pomocí šesti tlačítek na uživatelském rozhraní.

1 Displej zobrazuje možnosti dostupné v každé fázi nastavení.

2 Tlačítko **Menu** – zobrazuje seznam hlavních možností;

- **Datum/Čas** – Nastavení data a času.

- **Režim** – nastavení provozního režimu.

- **Možnosti** – nastavení zvuku klávesnice, letního času, komunikačních nastavení a servisních informací.

3 Tlačítko **Zpět (Zpět)** vás vrátí do předchozí fáze programování.

4 Tlačítka **UP (Nahore)** a **DOWN (Dole)** slouží k navigaci v nabídce a provádění změn nastavení. Tlačítka **UP** a **DOWN** se také používají k nastavení požadované teploty v místnosti na hlavní obrazovce. Barva obrazovky se mění v závislosti na zvolené teplotě a zobrazuje barvy od tmavě modré po jasně červenou.

5 Tlačítko **Enter (Potvrdit)** se používá v rámci možností menu k potvrzení nastavení. Na hlavní obrazovce stisknutím **tlačítka Enter** zobrazíte spuštěné funkce.

Časová období, během nichž kotel vyrábí teplo, jsou definována jako „**Comfort On**“ (**zapnutá komfortní teplota**) (zobrazuje se v dolní části obrazovky).

Mimo období vytápění pec teplo nevytváří, proto se tato období označují jako „**Comfort Off**“ (**komfortní teplota vypnutá**).


Když jsou aktivní stálé režimy vytápění, režim provozu se zobrazuje v dolní části obrazovky, např. „**Out All Day**“ (**celý den mimo domov**).

6 Tlačítko **Advance (Vpřed)** přepíše nastavení topení a změní provozní stav kotle. Stisknutím tohoto tlačítka zůstane kotel zapnutý až do dalšího období **Comfort Off** nebo vypnutý až do dalšího období **Comfort On**.

Hlavní obrazovka

Po 30 sekundách se pec standardně vrátí na **hlavní obrazovku**. Zde se zobrazuje zvolená teplota a provozní režim. Kromě toho se zobrazí každé použití funkcí **Advance**, **Boost** a **SetBack** a stisknutím tlačítka **Enter** se zobrazí technická diagnostika a obrazovky s historickými údaji za posledních 7 dní.

Pokud je zařízení delší dobu nečinné, přejde tento displej do režimu spánku a text zmizí. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, stiskněte libovolné tlačítko.

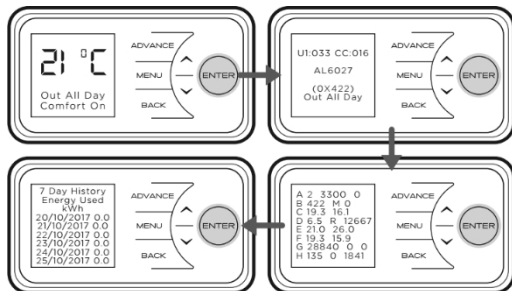

POZNÁMKA:

Po 30 sekundách nečinnosti se displej vrátí na hlavní obrazovku.

POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka **Enter** se zobrazí

technicko
u diagnostiku a obrazovky s
historickými údaji za
posledních 7 dní.
Viz: strana 17.


Nastavení data a času

Pec obsahuje funkci reálného času a kalendáře. Hodiny jsou vybaveny záložní baterií, takže budou fungovat i při výpadku síťového napájení.

Chcete-li nastavit čas a datum, proveďte následující kroky.

Stiskněte tlačítko **Menu**. Stisknutím tlačítka **Enter** vyberte funkci **Date/Time (Datum/Čas)**. Stisknutím tlačítek **▲** a **▼** vyberte správný den v měsíci a stisknutím tlačítka **Enter** potvrďte výběr.

Tento postup opakujte, dokud nenastavíte datum a čas, a nezapomeňte stisknout tlačítko **Enter** pro potvrzení výběru. Jakmile se zobrazí slovo **Set (Nastaveno)**, stiskněte tlačítko **Back (Zpět)** pro návrat na hlavní obrazovku.

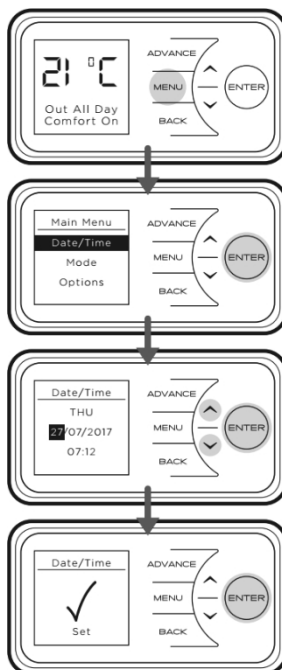

Pec má předem naprogramovanou sadu profilů ohřevu. K dispozici jsou tři možnosti – dvě související s možností předběžného programování a jedna nastavitelná uživatelem pomocí časového programátoru.

1. **User Timer (časovač uživatele)** (předprogramovaný, výchozí tovární nastavení) – poskytuje uživateli největší flexibilitu. K dispozici jsou čtyři časové úseky během dne, které lze přizpůsobit vašim potřebám pro každý den v týdnu. Výchozí tovární nastavení času: 06:30 až 09:30, 11:00 až 13:00, 15:00 až 17:00, 18:00 až 22:00.

2. **Out All Day (režim celý den mimo domov)** (přednastavený) – má následující přednastavené časy od pondělí do pátku, které lze měnit podle potřeby v intervalech od 07:00 do 08:30 od 17:30 do 22:00, (Výchozí tovární nastavení času).

3. **Holiday (režim dovolená)** – nastavte datum návratu a požadovanou teplotu. Doporučená teplota je 7 °C, pokud má být budova chráněna před mrazem, když jsme mimo domov.

Kotel může také udržovat stálou teplotu v místnosti pomocí následujících režimů:

1. Režim **Boost** (zvýšená teplota) vytápí místnost na zvolenou teplotu po dobu 1, 2 nebo 3 hodin.
2. Funkce **Auto Boost** udržuje pokojovou teplotu v obdobích pohodlí, když je jádro vyčerpáno.
3. Režim **Setback** (automatické přepínání) udržuje pokojovou teplotu mimo období pohodlí. Tento režim by měl být používán k zajištění ochrany před mrazem nebo v případě, že nejsou žádoucí velké poklesy teploty.



POZNÁMKA:

Ve všech režimech, s výjimkou režimu dovolená, lze tlačítka „^“ a „v“ použít k nastavení požadované teploty v místnosti.



POZNÁMKA:

*Doporučujeme používat časový programátor, protože díky němu je možné snížit provozní náklady. Provoz zařízení v konstantních režimech vytápění, tj. **Boost**, **Auto Boost** nebo **Setback**, může vést ke zvýšení provozních nákladů.*

Režimy časovače

Chcete-li vybrat režim časového programátoru, stiskněte tlačítko **Menu** a poté **Mode (Režim)**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**. Dále vyberte **režim časového programátoru** pomocí tlačítka **Enter**.

Vyberte požadovaný režim stisknutím tlačítka „**^**“ (Všechny dny) nebo „**v**“ (Celý den mimo domov) a poté tlačítka „**Enter**“.

Pro možnosti **Out All Day (celý den mimo domov)** a **User Timer (časovač uživatele)** jsou k dispozici tři možnosti – **Select (Vybrat)**, **Preview (Náhled)** a **Modify (Změnit)**.

- **Select** – vyberte tuto možnost časovače.
- **Preview** – zobrazte aktuálně nastavené časy.
- **Modify** – změňte aktuálně nastavené časy.


Pokud zvolíte funkci **Modify**, vyberte a změňte každou možnost pomocí tlačítek **^**, **v** a **Enter**. Na konci každého období vyberte **Next (Další)**, abyste přešli k dalšímu období. Na konci dne vyberte **Save (Uložit)**, abyste provedli aktualizaci.

Po zadání nastavení pro první den je možné tato nastavení zkopírovat na další dny nebo na všechny dny výběrem možnosti **Copy Next (Kopírovat další)** nebo **Copy All (Kopírovat vše)**.

V případě potřeby lze provést změny pro každý den individuálně a poté je uložit. Je také možné vymazat nastavení pro každý den (**Clear**) nebo vymazat nastavení pro všechny dny (**Clear All**), aby se obnovila výchozí tovární nastavení času. Možnosti jsou následující:

- **Save** – uložit časy pro jeden den.
- **Copy Next** – zkopírujte časy na další den.
- **Kopírovat vše** – zkopírujte časy pro všech sedm dní.
- **Clear** – tovární nastavení pro všechny časy daného dne.
- **Clear All** – tovární nastavení časů pro všech sedm dní.

Chcete-li vybrat režim, vyberte **Select** a stiskněte **Enter**.

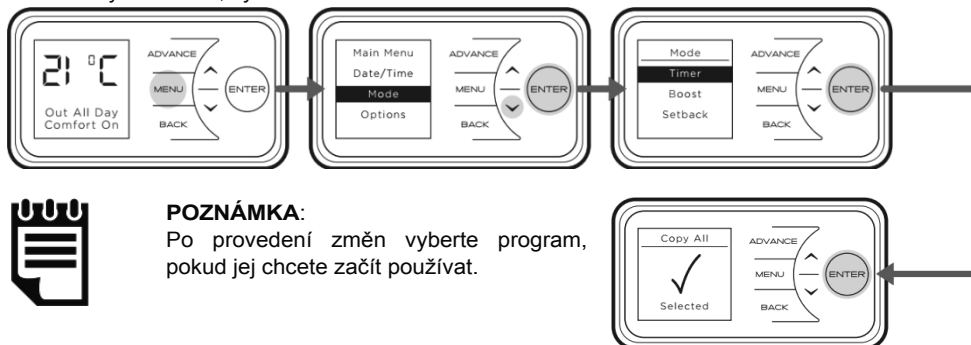


POZNÁMKA:

Po provedení změn vyberte program, pokud jej chcete začít používat.

V režimu **Holiday (Dovolená)** lze nastavit/upravit datum, do kterého nikdo nebude v místnosti pobývat, spolu s požadovanou pokojovou teplotou.

Stiskněte tlačítka „“ a „“, abyste nastavili datum návratu, a poté stiskněte tlačítko **Enter**.


Stiskněte tlačítka „“ a „“, abyste vybrali teplotu, která má být v tomto období udržována, a potvrďte tlačítkem **Enter**. Na konci režimu dovolená se topení automaticky vrátí k dříve vybranému programu.

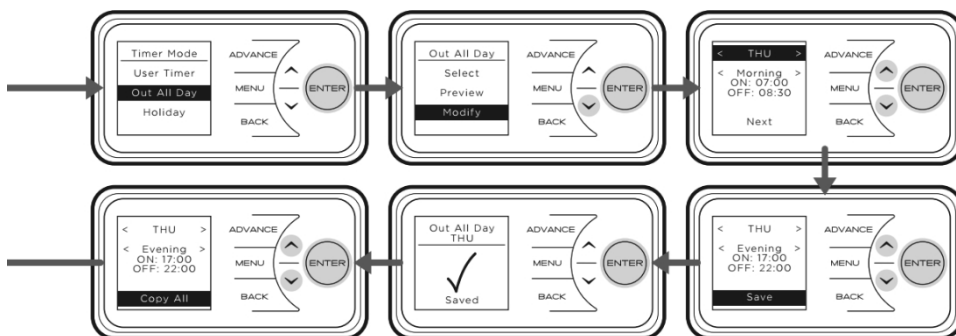

Funkce Advance


Funkce **Advance** umožňuje dočasnou změnu profilu vytápění kotle. Po výběru časového programátoru se funkce **Advance** používá k předčasnému spuštění dalšího režimu **Comfort On**. Pokud kotel pracuje v režimu **Comfort Off** a je vyžadováno teplo, stiskněte tlačítko **Advance**.

Pokud je kotel v režimu **Comfort On**, ale teplo není potřeba, stiskněte tlačítko **Advance** a kotel se vypne až do začátku dalšího období provozu v režimu **Comfort On**.

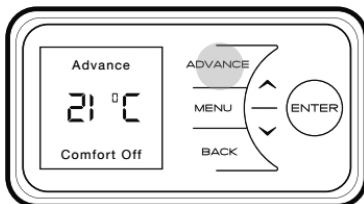


Režim Boost (zvýšení teploty)

Režim **Boost** zajišťuje dočasné vytápění po dobu jedné, dvou nebo tří hodin. Režim **Auto Boost** udržuje pokojovou teplotu během období **Comfort On** po vyčerpání jádra.

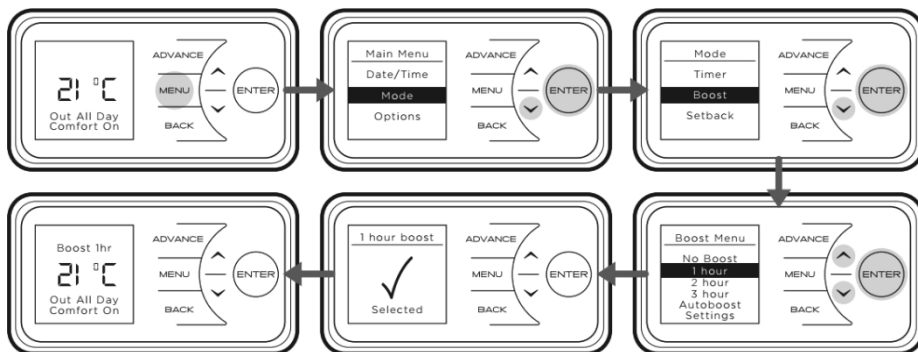

Funkce Setback (automatické přepínání)

Režim **Setback** udržuje pokojovou teplotu mimo období komfortu. Tento režim by měl být používán k zajištění ochrany před mrazem nebo v případě, že nejsou žádoucí velké poklesy pokojové teploty.

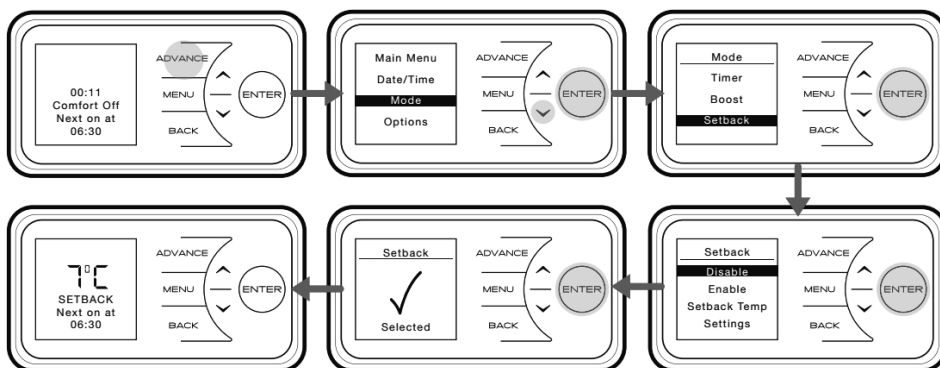

Poznámka: To může vést k rychlejšímu vyčerpání zásobníku než samotný provoz časovače. Nízká teplota jádra způsobí, že zařízení bude využívat špičkovou energii k dosažení požadované pokojové teploty, pokud je zapnuta funkce **Auto Boost** (strana 22).

Možnosti


Nabídka možností umožňuje změnit nastavení tak, aby vyhovovalo preferencím uživatele. Jedná se o:

DST Rule (Pravidlo pro letní čas) – Vyberte nastavení letního času. Hodiny pece se automaticky přizpůsobí nastavení letního času (často se také používá název středoevropský čas). Pokud není nutné provádět úpravy, neprovádějte výběr.

Report (Zpráva) – Zobrazí se servisní informace.

Sound (Zvuk) – Zpětnou vazbu týkající se zvuku lze zapnout nebo vypnout.

Comms (Komunikace) – Vyberte tuto možnost pro spuštění **bezdrátové komunikace**. Pokud je připojen přídatný **rádiový modul**, budete mít možnost zapnout nebo vypnout rádiovou komunikaci.

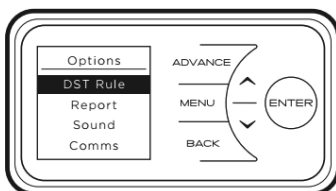

Dětská pojistka

Pokud existuje možnost neoprávněné změny nastavení ovládacích prvků, nastavte funkci zámku. Chcete-li uzamknout ovládací prvky, stiskněte tlačítka **Zpět** a **Enter** po dobu tří sekund. Ve spodní části obrazovky se zobrazí nápis **Child Lock (Dětská pojistka)**. Chcete-li ovládání odemknout, opakujte tento postup stisknutím tlačítek **Zpět** a **Enter** po dobu tří sekund.




POZNÁMKA:

Nastavení
upravovat,

je aktivována
pojistka

nelze

když
dětská

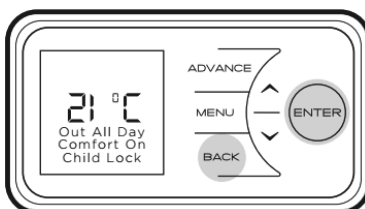

Informace pro uživatele

Stiskněte a podržte tlačítko **Enter** po dobu pěti sekund, abyste vstoupili do menu **Informace o uživateli**.

Open Window Detection (OW) (detekce otevřeného okna) – pokud je tato funkce spuštěna, pec sníží cílovou teplotu v místnosti, aby omezila ztráty energie, jakmile zjistí, že je v místnosti otevřené okno. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá.


Factory Reset (Obnovení továrního nastavení) obnoví všechna nastavení na předchozí tovární hodnoty.

Extra Charge (dodatečné nabíjení) – vynutí dodatečné nabíjení až sedm hodin mimo špičku. Pokud kotel nemá dostatečný výkon k zajištění požadované úrovně komfortu, je možné vynutit dodatečné skladování energie kotlem. Tímto způsobem se mimo špičku uloží větší množství elektrické energie, což zvýší úroveň komfortu. Je možné nastavit dodatečné nabíjení mimo špičku po dobu sedmi hodin.



Poznámka:

Možnost dodatečného nabíjení bude mít za následek skladování většího množství energie v mimovrcholovém období, což zase povede ke zvýšení provozních nákladů. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že teplota v místnosti zůstává trvale pod požadovanou hodnotou a pokud máme jistotu, že režim časového programátoru byl nakonfigurován a správně zvolen.

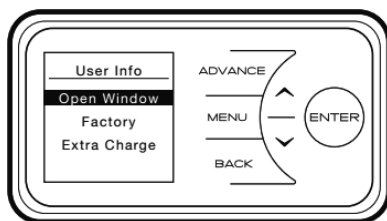

Chcete-li vstoupit do menu Servis, stiskněte současně tlačítka Zpět, Menu a Enter a podržte je stisknutá po dobu 10 sekund.

Charge Time
(Doba nabíjení) – pouze pro servisní účely.

Režim Slave
(Podřízený režim)
– pouze pro servisní účely.

V případě instalace více než jednoho kotle ve stejné místnosti se doporučuje, aby kotel s nejnižším výkonem byl nastaven do podřízeného režimu (Slave).

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.


Landlord Lock (Blokování z nadřazené úrovně) – pouze pro správce a servisní personál. Umožňuje zablokovat:

- možnost výběru nebo nastavení režimu časového programátoru
- použití funkcí Boost a Setback
- omezení maximální provozní teploty

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Výchozí kód: 0 0 0 0

Rm Temp Off set
(Regulace pokojové teploty) pouze pro servisní účely.

Umožňuje nastavit pokojový senzor. Výchozí přednastavená možnost nastavení.

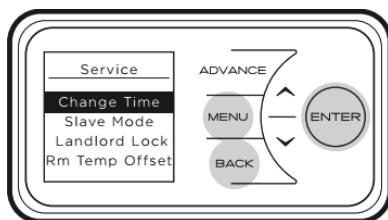

Úvod

Zařízení má zabudovaný režim Landlord Lock (režim nadřazené blokace); po spuštění tohoto režimu jsou funkce Boost a Setback zablokovány a uživatel nemůže vybrat ani nastavit režim časového programátoru. V režimu Landlord Lock je možné omezit maximální provozní teplotu.

Provoz v režimu Landlord Lock (hlavní zámek)

Když je režim **Landlord Lock** aktivní, jednotlivé režimy zařízení jsou zablokovány a uživatel nemůže upravovat předem nastavené období komfortních teplot. Během těchto období bude zařízení regulovat teplotu v místnosti v požadovaném rozsahu. Uživatel může provést úpravu nastavení, ale při nastavení režimu **Landlord Lock** je možné přiřadit maximální limit nastavení. Po vypnutí režimu **Landlord Lock** se aktivují režimy **Boost** a **Setback** a výběr/úprava režimu časového programátoru.


Chcete-li spustit režim **Landlord Lock**, musíte nejprve vstoupit do servisního menu. Současné stiskněte tlačítka **Back**, **Menu** a **Enter** a podržte je po dobu 10 sekund. Pro přístup do menu **Landlord Lock** budete vyzváni k zadání PIN kódu režimu **Landlord Lock**.

Spuštění režimu Landlord Lock (hlavní zámek)

Po zadání správného PIN kódu vyberte **Enable (Povolit)** a potvrďte tlačítkem **Enter**. Režim **Landlord Lock** se aktivuje, normální provoz zařízení se zablokuje a bude možné provádět pouze akce předepsané v režimu **Landlord Lock**.

Vypnutí režimu Landlord Lock

Po zadání správného PIN kódu vyberte **Disable (Vypnout)** a potvrďte tlačítkem **Enter**. Nadřazená blokace bude vypnuta a bude možné zařízení plně ovládat.

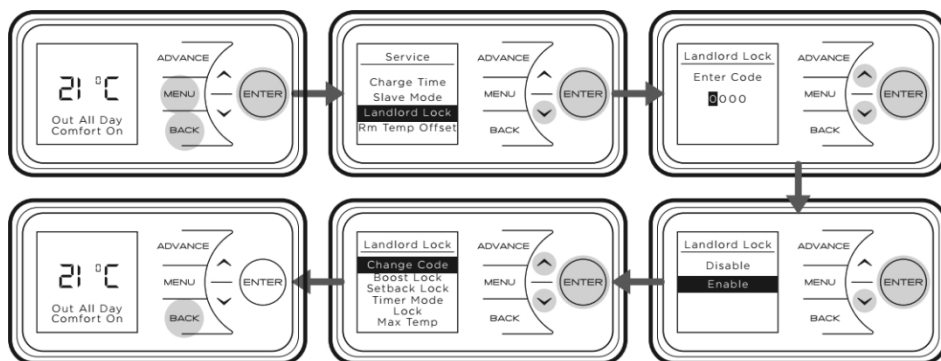

POZNÁMKA: Výchozí heslo je 0000; heslo lze změnit v menu režimu Landlord Lock.


Change Code (Změnit kód)	Umožňuje přizpůsobit kód zámku podle vašich potřeb. Výchozí kód: 0 0 0 0
Boost (Zvýšení) –	Umožňuje zapnout nebo vypnout blokování funkce Boost. Výchozí spuštění
Setback (režim automatického přepínání) –	Umožňuje zapnout nebo vypnout blokování funkce Setback. Výchozí spuštění
Režim programátoru času	Umožňuje vybrat Zapnout/Vypnout nebo nastavit režim časového programátoru. Výchozí spuštění
Max. teplota (Maximální teplota)	Umožňuje omezit maximální provozní teplotu. Výchozí nastavení je 26 °C.

Nastavení režimu Landlord Lock (Hlavní zámek)

Změna hesla

Je možné nastavit uživatelsky definovaný PIN kód pro režim **Landlord Lock**. Po provedení změny bude pro přístup do menu režimu **Landlord Lock** vyžadován PIN kód.


Chcete-li změnit PIN kód, vyberte v hlavním menu **Landlord Lock** možnost „Change Code“ (Změnit kód). Chcete-li provést změnu, postupujte podle pokynů na obrazovce; budete muset zadat aktuální PIN kód a poté nastavit nový PIN kód.

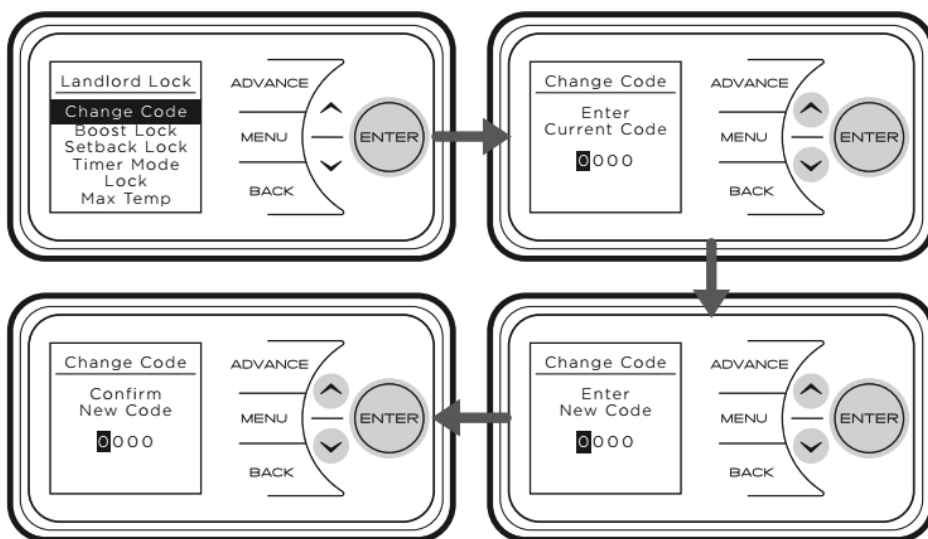

Blokování funkcí Boost, Setback a Timer Mode

Je možné aktivovat blokování funkcí Boost, Setback a Timer Mode. V takovém případě bude po aktivaci blokování **Landlord lock** normální funkčnost zařízení deaktivována a budou možné pouze akce předepsané pro režim **Landlord lock**.

Tyto blokace lze zapínat nebo vypínat v menu nastavení **Landlord lock**.

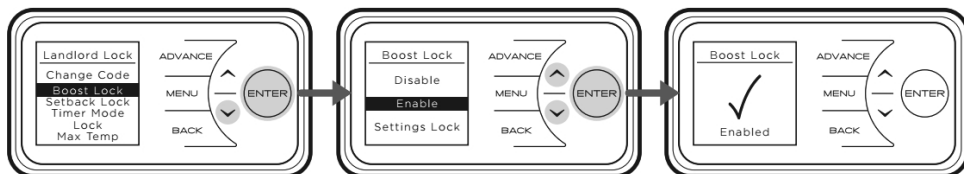


Maximální teplota

Je možné omezit maximální teplotu v místnosti během provozu režimu **Landlord lock**. V důsledku toho budou mít uživatelé omezenou možnost zvyšovat teplotu v místnosti nad stanovenou hodnotu. Maximální teplotu lze nastavit výběrem položky „Max Temp.“ (Maximální teplota) v nabídce nastavení **Landlord lock**. Teplotu lze nastavit pomocí šipek a potvrdit nastavení tlačítkem **Enter**.

Režim podřízený (Slave)

Pokud je v jedné místnosti nainstalováno více než jedno topidlo, doporučuje se, aby topidlo s nejvyšším výkonem bylo nastaveno do režimu master a všechna topidla s nižším výkonem do režimu slave.

Stiskněte tlačítka **Menu**, **Back** a **Enter** po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do servisního menu, vyberte „**Slave Mode**“ (**Režim slave**) a stiskněte **Enter**. Vyberte možnost „**Enable**“ (**Povolit**).

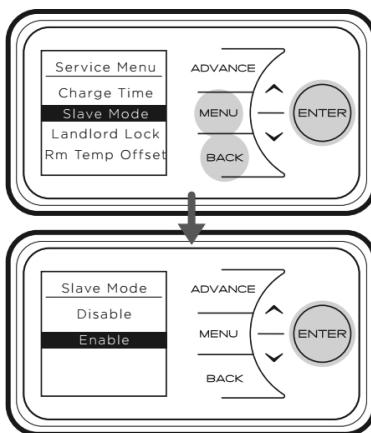

Energie, kterou využíváme k vytápění, osvětlení a napájení našich domovů, pokrývá více než 25 % emisí oxidu uhličitého ve Velké Británii, které zásadním způsobem přispívají ke změně klimatu. Přibližně polovina energie spotřebované v domácnosti se používá na vytápění a ohřev teplé vody, takže efektivní využívání topného systému nejen pomůže chránit životní prostředí, ale také přispěje k finančním úsporám.

Tipy pro energetickou účinnost v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody

1. Nenastavujte příliš vysokou teplotu...

Snížení nastavení termostatu pouze o 1 °C může snížit spotřebu energie téměř o 10 %. Při odjezdu v zimním období nechte termostat nastavený na ochranu před mrazem, aby byla zajištěna ochrana před zamrznutím při minimálních nákladech.

2. Používejte zařízení tam, kde je to nutné...

Nastavte vhodnou teplotu na kamne v místnosti, ve které se nacházejí, například nechte termostat na kamnech v další ložnici na nižší hodnotě.

3. Používejte zařízení, když je to potřeba...

Používejte pece vybavené časovými programátory nebo připojené k centrálním ovladačům, aby se topení zapínalo pouze v případě potřeby a automaticky se vypínalo, když není potřeba.

4. Záclony

Záclony by se měly zatahovat za soumraku, aby se zabránilo únikům energie okny.

5. Okna

Téměř 25 % tepelných ztrát může být způsobeno špatně izolovanými okenními rámy a použitím oken s jednoduchým zasklením. Pokud není možné zajistit dvojité zasklení oken, je třeba se zaměřit na místnosti, které jsou vytápěny nejčastěji.

6. Je třeba dbát na zásobník teplé vody...

Je třeba zajistit jeho odpovídající izolaci. Náklady na izolační kryt zásobníku teplé vody činí pouze několik desítek zlotých a vrátí se během několika měsíců.

7. Voda

Pokud je k dispozici sprcha, je třeba ji používat, aby se ušetřil čas, peníze a voda. Nastavujte termostat na ohřevači vody na příliš vysokou teplotu – vhodná teplota pro koupání a mytí je obvykle 45 °C. Při pouštění horké vody do umyvadla vložte zátku – ponechání otevřených kohoutků s horkou vodou je nejen plýtvání, ale také neekonomické. Zajistěte rychlou opravu kapajících kohoutků. Během jednoho dne můžete promarnit tolik vody, že by naplnila celou vanu.

Další tipy pro úsporu energie v okolí domu

1. Osvětlení

Vždy zhasínejte světla, když opouštíte místnost na déle než deset minut. Tam, kde je to možné, používejte úsporné žárovky, protože spotřebovávají méně než čtvrtinu elektrické energie spotřebované běžnými žárovkami a mají desetkrát delší životnost!

2. Vaření

Používejte pánve správné velikosti určené pro daný druh potravin a také varnou desku. Hrnce zakrývejte poklicemi – zajistíte tak menší spotřebu energie. Nejprve uvařte vodu v konvici.

Důležité informace

Při prvním spuštění zařízení může být cítit mírný zápach způsobený novými materiály použitými při výrobě. Jedná se o normální jev, který po krátké době používání zařízení zmizí. Přesto je vhodné místnost řádně vyvětrat.

Čištění

VAROVÁNÍ – PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE VŽDY ODPOJTE NAPÁJENÍ.

Před zahájením čištění počkejte, až kamna vychladnou. Vnější část zařízení můžete vyčistit měkkým, vlhkým hadříkem a poté osušit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani leštidla na nábytek, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení.


Vzhledem k vlastnostem některých barev a dekorativních materiálů nebo přítomnosti nečistot ve vzduchu může někdy dojít také k zabarvení povrchu stěn nad pecí (usazování sazí, cigaretového kouře nebo kouře vznikajícího při hoření svíček atd.). Je možné namontovat vhodnou polici (k dostání u společnosti Dimplex), aby se omezilo zabarvení stěn.

Recyklace




Týká se elektrických výrobků prodávaných na území Evropské unie. Na konci životnosti elektrických výrobků je nelze likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace musí být provedena v příslušných specializovaných sběrných místech. Informace o recyklaci získáte u příslušných orgánů nebo u prodejce. Baterie je třeba likvidovat nebo recyklovat v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU. Pokud je to možné, recyklujte také obal.


Obr. 17

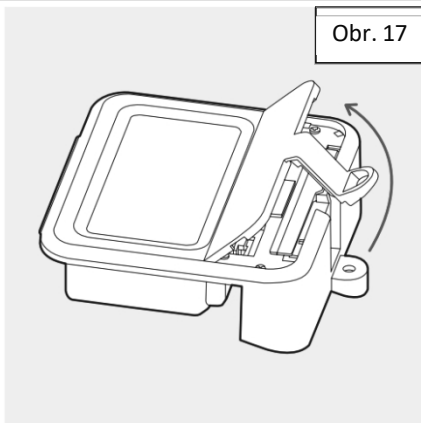


Obr. 18

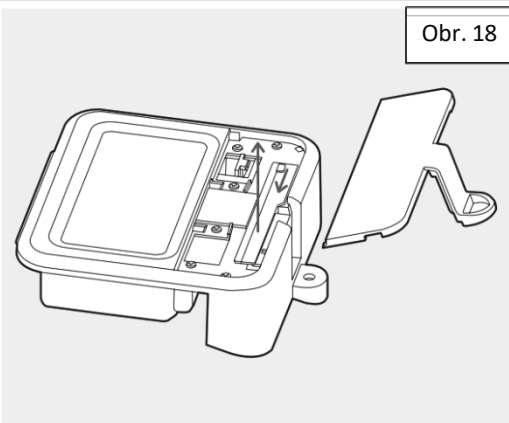

Obr. 19

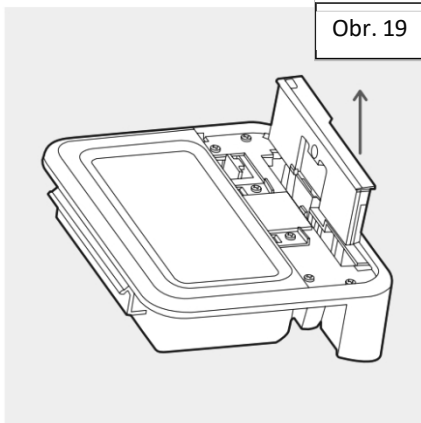

Obr. 20

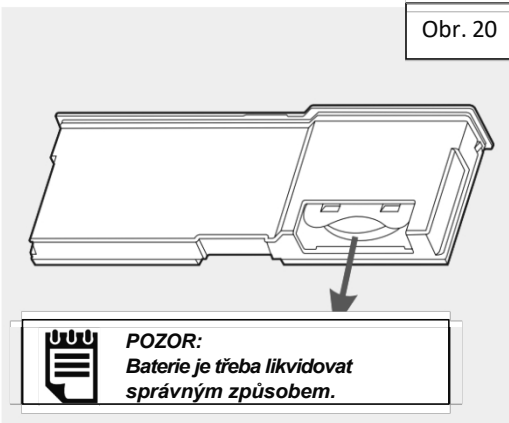

DŮLEŽITÉ: Před výměnou baterie se ujistěte, že je pec odpojena od elektrického napájení.

Tento produkt je vybaven dobíjecí baterií, která se nachází v ovládacích prvcích. Chcete-li vyměnit baterii, postupujte podle následujících pokynů.

1. Odšroubujte kryt uživatelského rozhraní a odklopte jej od krytu, jak je znázorněno na **obr. 17**. Kryt a šroub odložte na bezpečné místo.
2. Vysuňte západku nahoru a vyjměte modul z uživatelského rozhraní, jak je znázorněno na **obr. 18**.
3. Vysuňte modul z uživatelského rozhraní, abyste získali přístup k baterii, **obr. 19**.
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji.
5. Zasuňte modul zpět do uživatelského rozhraní a ujistěte se, že je západka zajištěna.
6. Vraťte kryt na místo a upevněte jej pomocí šroubu.

Po prvním spuštění pece očistěte výstupní mřížky a přilehlé povrchy od nahromaděného prachu.

Směrnice o energetických produktech

Tento produkt splňuje požadavky nařízení o energetické účinnosti (2015/1188) – Skupina 20

Identifikátor modelu		XLE050	XLE070	XLE100	XLE125	XLE150	Jednotka
Tepelný výkon							
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	kW
Minimální tepelný výkon	P _{min}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	kW
Maximální stálý tepelný výkon	P _{max,c}	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	kW

Způsob přívodu tepla u elektrických akumulčních místních prostorových ohřevů

Elektronická regulace přívodu tepla s měřením teploty v místnosti	Ano
---	-----

Způsob regulace tepelného výkonu / teploty v místnosti


Elektronická regulace teploty v místnosti s programátorem 7denním časovačem	Ano
---	-----

Kontaktní údaje

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
www.dimplex.pl

Tel. 61 842 58 05
Fax. 61 842 58 06

Circuit Diagram - XLE Series A

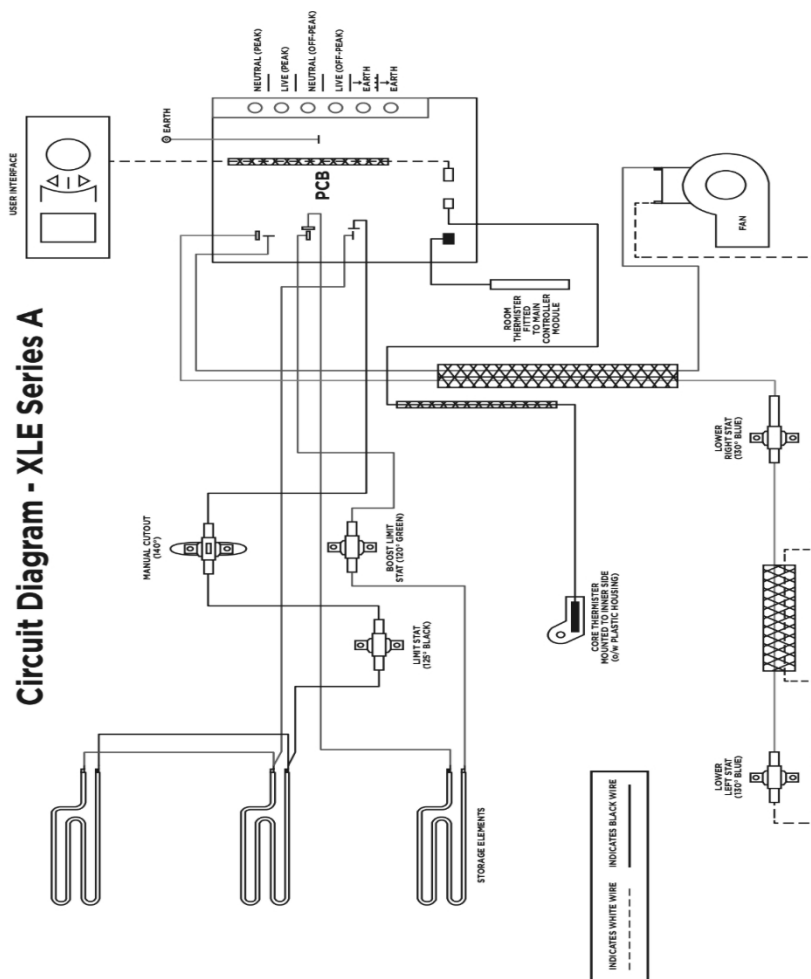

36

Schéma zapojení řady XLE A	Elektrické schéma – model XLE řady A
Skladovací prvky	Skladovací prvky – topné tělesa
Označuje bílý vodič	Označuje bílý vodič
Označuje černý vodič	Označuje černý vodič
Ventilátor	Ventilátor
Ruční vypínač	Ruční vypínač
Jádrový termistor namontovaný na vnitřní straně (s plastovým krytem)	Jádrový termistor namontovaný na vnitřní straně (s plastovým krytem)
Uživatelské rozhraní	Uživatelské rozhraní
Pokojevý termistor namontovaný na hlavním řídicím modulu	Pokojevý termistor namontovaný na modul hlavního regulátoru hlavního
Statický limit (125 °C, modrý)	Omezovač teploty (125 °C černý)
Levý dolní omezovač (130 °C modrý)	Dolní levý omezovač (130 °C modrý)
Dolní pravý stav (130 °C modrý)	Dolní pravý omezovač (130 °C modrý)
Země	Uzemnění
Live off-peak	Fázový vodič, mimo špičku
Neutrální mimo špičku	Nulový vodič, mimo špičku
Live peak	Fázový vodič, špička
Neutrální špička	Nulový vodič, špičkové hodiny
Bílé jádro	Bílé jádro
Statistika limitu boost (120 °C zelená)	Omezení funkce BOOST (120 °C zelená)



Zákaznická linka: 0344 879
3588aftersales@dimple
x.co.uk
www.dimplex.co.uk

Glen Dimplex Heating and Ventilation
Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF

© GDC Group Ltd. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Glen Dimplex je zakázáno kopírovat materiály obsažené v tomto dokumentu, a to ani částečně.

Tento výrobek je v souladu s evropskou bezpečnostní normou EN60335-2-30 a evropskou normou elektromagnetické kompatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 a EN60555-3. Výše uvedené zároveň splňuje nejdůležitější požadavky směrnic ECC 2006/95/ES a 2004/108/ES.