



SBĚRAČ SP31109

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKY:

Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze a všechna bezpečnostní opatření.
Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Překlad původního návodu z angličtiny.

OBSAH

Bezpečnostní pravidla	3
Označování varovných hlášení	4
Funkce a ovládací prvky	5
Části a součásti sběrače	6
Montáž	8
Použití	15
Údržba a skladování	16
Technické specifikace	18
Schéma a seznam dílů	19



ZÁSADY BEZPEČNOST



PŘEČTĚTE SI A POZNAMENEJTE obsah tohoto návodu ke sběrači Obsluha si musí před zahájením práce s tímto zařízením přečíst všechny bezpečnostní a výstražné informace, pokyny pro používání, údržbu a skladování a porozumět jim. Nesprávná obsluha a údržba sběrače může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolních osob.

Upozornění k použití

- Nikdy nepřpravujte cestující vsedě nebo vestoje na sběrači.
- Nedovolte dětem aby si na přístroji hrály, stály nebo lezly.
- Vyprazdňovací šňůra by měla být připevněna k vozidlu, které sběrač táhne. Vyprazdňovací šňůru nepřivazujte k ničemu jinému.
- Zajistěte, aby pohyblivé části stroje ani části těla nebo oděvu obsluhy nebyly v dostatečné vzdálenosti od sběrače a vyprazdňovacího potrubí.
- Před použitím sběrač vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.
- Poškozené nebo opotřebované díly ihned vyměňte nebo opravte.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte, utáhněte součásti a další smontované díly.
- Při používání sběrače se vyhýbejte velkým dírám a příkopům.
- Při práci na strmých svazích (rampách) dbejte zvýšené opatrnosti.
- Vždy se pohybujte po svahu nahoru a dolů, nikdy ne napříč svahem.
- V obtížném terénu, podél potoků, příkopů a na svazích používejte zařízení VŽDY se sníženou rychlostí.
- Nepracujte v blízkosti potoků, příkopů nebo veřejných komunikací.
- Aby nedošlo ke zranění osob a/nebo poškození zařízení, nepřekračujte rychlost 8 km/h.
- Při montáži a demontáži sběrače buďte vždy opatrní.
Táhněte pouze doporučenými vozidly (zahradní traktory / traktory a terénní vozidla).
Dodržujte pravidla pro správné tažení popsaná v této příručce.
Nepoužívejte společně s traktory s nulovým poloměrem otáčení.
Před spuštěním sběrač vždy zajistěte a připevněte k háku vozidla.

Varování před rozdrčením, pořezáním nebo poškozením částí těla

- Při práci s přístrojem vždy udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Při práci udržujte pracovní prostor vždy v čistotě.
- Při práci se sběračem vždy používejte ochranné pomůcky: ochranu očí, rukavice a pracovní obuv.

VAROVÁNÍ

Varování, pokyny a bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Obsluha musí vždy používat zdravý rozum a opatrnost; tyto faktory nelze "zabudovat" do tohoto výrobku a musí je zajistit obsluha.

Montáž je Výrobek je třeba před použitím sestavit. Pokyny naleznete v části "Montáž". Vzhledem k hmotnosti

a/nebo velikosti sběrače se doporučuje, aby byla při montáži přítomna další dospělá osoba, která vám pomůže. PO PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ ZKONTROLUJTE VŠECHNY KOMPONENTY, zda nechybí nebo nejsou poškozené.

Výstražné značky

	Jedná se o výstražný symbol nebezpečí. Varuje před nebezpečím a možným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která jsou uvedena vedle tohoto symbolu, abyste předešli zranění nebo smrti.
 NEBEZPEČÍ	NhrEoBzEícZí PnEeČbeÍ zpezncíá, mketenráé mbűežezp mroít nebo vážné zranění, <u>pokud se mu nevyhnete</u> .
 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje na . potenciálně nebezpečnou situaci, která <u>může mít</u> za následek smrt nebo vážné zranění.
 POZNÁMKA	UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, v případě, že nastane nastane, může způsobit lehká nebo středně těžká zranění.
 POZNÁMKA	UPOZORNĚNÍ použité bez symbolu vykřičníku označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které mohou způsobit škody na majetku.

SBĚRAČ SP31109

Sběrač SP31109 je odolné příslušenství k traktoru, které prací na zahradě. Použití ocelového a nylonového pletiva zajišťuje, že konstrukce sběrače je odolná, lehká, odolná proti opotřebení a korozi a snadno se odtahuje a čistí. Velký pracovní záběr (122 cm) usnadňuje práci a šetří čas při čištění trávníku od všech druhů nečistot, od posekané trávy, větviček a listů až po papír a mnoho dalšího. Traktorový sběrač má páku pro nastavení výšky kartáče jednou rukou. Sběrač lze uložit do buňky nebo garáže a vyžaduje velmi málo místa. Díky velkému zásobníku je nakládání a vykládání rychlé a pohodlné a vyprazdňování zásobníku je možné z místa obsluhy traktoru.

Technické údaje sběrače jsou uvedeny v části "Technické údaje" této příručky.

Funkce a ovládací prvky

Před spuštěním přístroje si přečtěte návod k obsluze a seznámte se s umístěním a funkcí ovládacích prvků. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.



- 1) Nastavitelná **rukojeť** - nastavení výšky kartáče
- 2) **Nylonová síťová násypka** - pro všechny druhy odpadu
- 3) **Pneumatiky/kola** - pro všechny typy terénu
- 4) **Závěs** - univerzální kloubový závěs, pouze u schválených vozidel



POZNÁMKA

Přečtěte si všechny pokyny k instalaci a obsluze a dodržujte je. Nesprávná instalace tohoto zařízení může způsobit vážné zranění uživatele nebo okolních osob nebo poškození zařízení.


KOMPONENTY A MONTÁŽ KOLEKTORU

Než začnete přivést sestavovat v krocích 1-9 popsanych níže, vyjměte všechny díly z krabice a zkontrolujte, nechybí.


NÁSTROJE POTŘEBNÉ K MONTÁŽI

- Klíče 10, 13 a 14 mm
- Kleště

Části a součásti sběrače

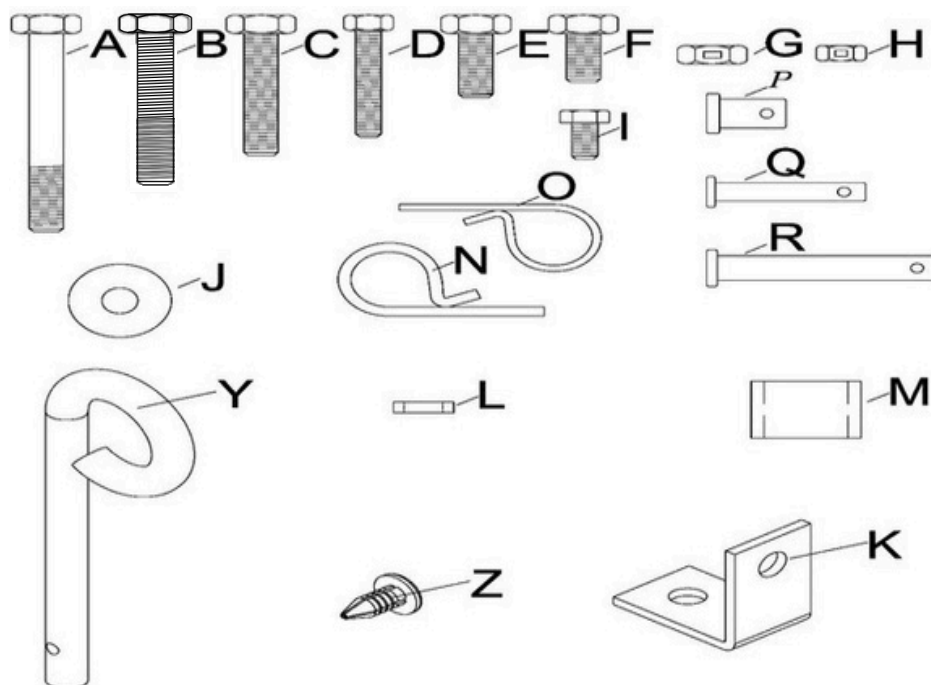

Ne.	Množství	Popis	Ne.	Množství	Popis
A	2	šestihranný šroub M8x75	K L	1	Úhlový držák
B	2	šestihranný šroub M8x55	M N	1	Nastavitelná vzdálenost tyčí
C	2	šestihranný šroub M8x40	O P	2	Vzdálenost kloubů
D	4	šestihranný šroub M6x45	Q R	5	Ø3 pin Ø2 pin
E	1	šestihranný šroub M8x20	Y	4	Plochý kolík Ø9,5x25 Plochý kolík
F	1	šestihranný šroub M8x16		2	Ø6x37 Plochý kolík Ø6x42 Kolíkový
G	8	samojistící matice samojistící		2	konektor
H	6	matice M6 šestihranný šroub		2	Plastový kolík
I	2	M6x12 Plochá podložka Ø8		1	
J	1		Z	4	

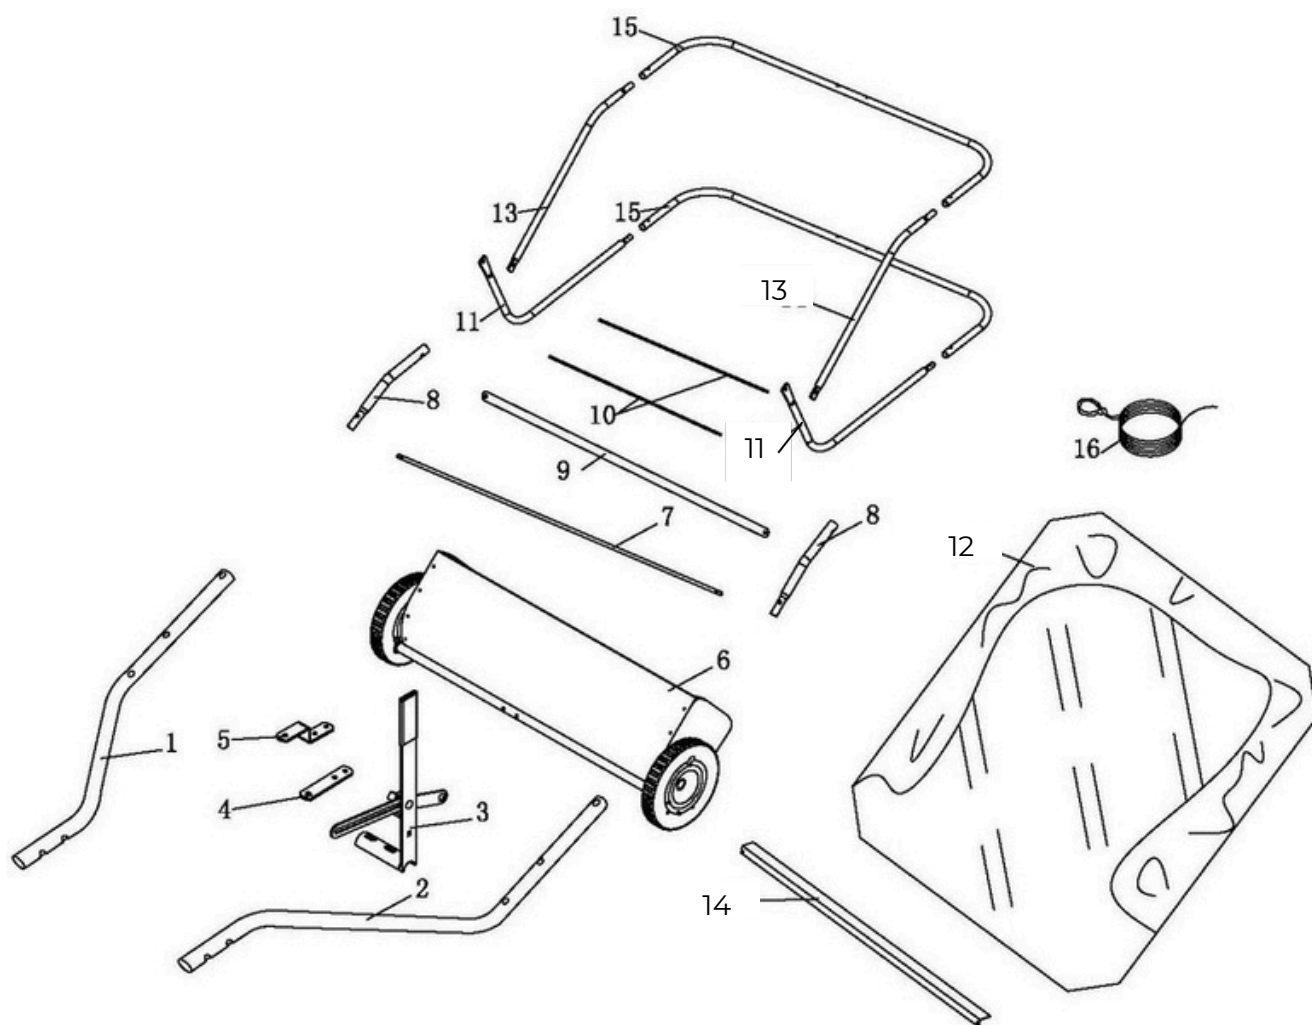

Ne.	Mno žství	Popis	Ne.	Mno žství	Popis
1	1	Pravá spojovací trubka	10	2	Příčník
2	1	Levá spojovací trubka	11	2	Spodní boční trubka Koš nádrže
3	1	Upevňovací bod rukojeti	1	1	Horní boční trubka nádrže
4	1	Spojovací konzola (přímá)	2	2	Spojovací tyč
5	1	Spojovací konzola (přímá)	1	1	Zadní trubka nádrže
6	1	Montážní prvek pro kryt sběrače	3	2	Kabel
7	1	Přední příčník	1	1	
8	2	Trubka ramene koše	4		
9	1	Řemen pouzdra koše	1		
			5		

1


6

Montáž

Krok 1: Instalace úhlové konzoly

Připevněte úhlovou konzolu (K) ke skříni sběrače pomocí šestihranného šroubu M8x16 (F) a samojistící matice M8 (G). Pevně utáhněte.


POZNÁMKA: Před utažením se ujistěte, že je úhelník zarovnán rovně s krytem sběrače, jak je znázorněno na obrázku níže.

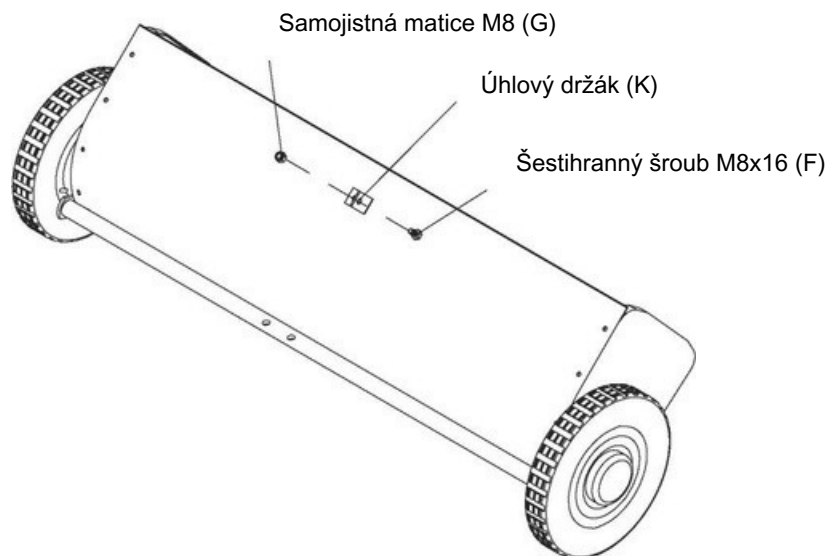

POZNÁMKA: Označení "pravá strana" a "levá strana" se vztahují k perspektivě uživatele ve vozidle, které sběrač táhne.


KROK 2: Montáž spojovacích trubek

Připevněte pravou a levou spojovací trubku (pozice 1 a 2 ze str. 7) k sestavě sběrného pouzdra (pozice 6) pomocí šestihranných šroubů M6x45 (D) a samojistících matic M6 (H). Volně utáhněte.

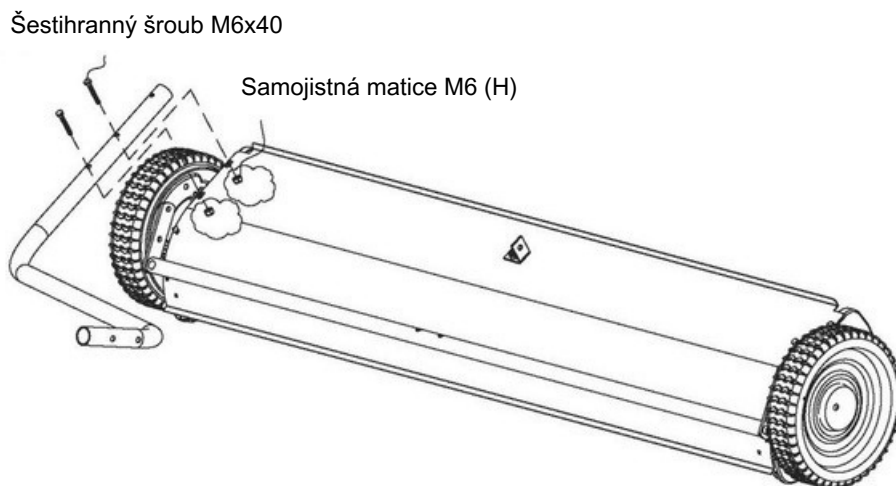


KROK 3: Upevnění spojovacích trubek k sobě

Po nasazení spojovacích trubek prostrčte dvěma šestihrannými šrouby M8x75 (A) konce trubek (konec nepřipevněný k nádrži) a spojte je pomocí dvou nylonových samojistících matic M8 (G). Volně utáhněte

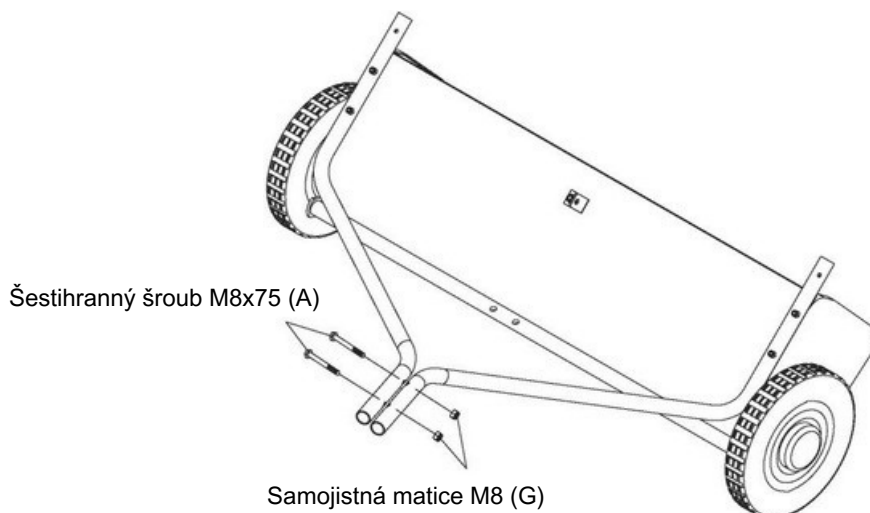


KROK 4: Montáž spony spojovací trubky

Oporu připevněte v následujícím pořadí: (Obr. A) A) Namontujte úhlový držák konektoru na trubky konektoru, přičemž rovný držák konektoru musí být dole. B) Prostrčte dva šestihranné šrouby M8x55 (B) skrz úhlovou konzolu konektoru skrz předem připravené výřezy v trubkách konektoru a skrz rovnou konzolu konektoru. Volně je utáhněte dvěma samojistnými maticemi M8 (G). C) Nakonec protáhněte sponu kolíku (Y) úhlovým držákem konektoru, distanční vložkou konektoru (M) a rovným držákem konektoru. Upevněte kolíkem Ø3 (N) **POZNÁMKA: Pokud je tažné zařízení vašeho vozidla dlouhé 8' až 10', nainstalujte na spodní část připojovacích trubek držák konektoru, abyste nejlépe upevnili sběrač (viz obr. B níže). V případě háků dlouhých 11' nebo více zkontrolujte Obr. A níže.**

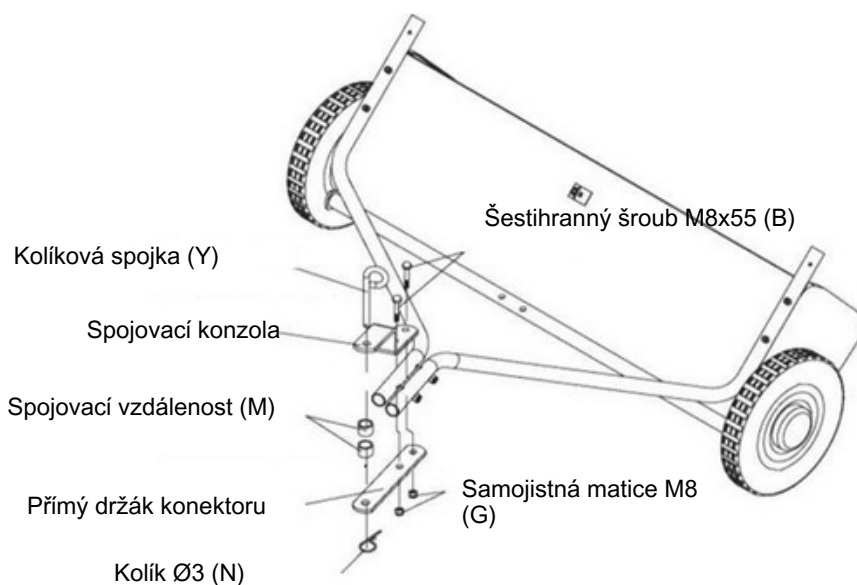

Obr. A

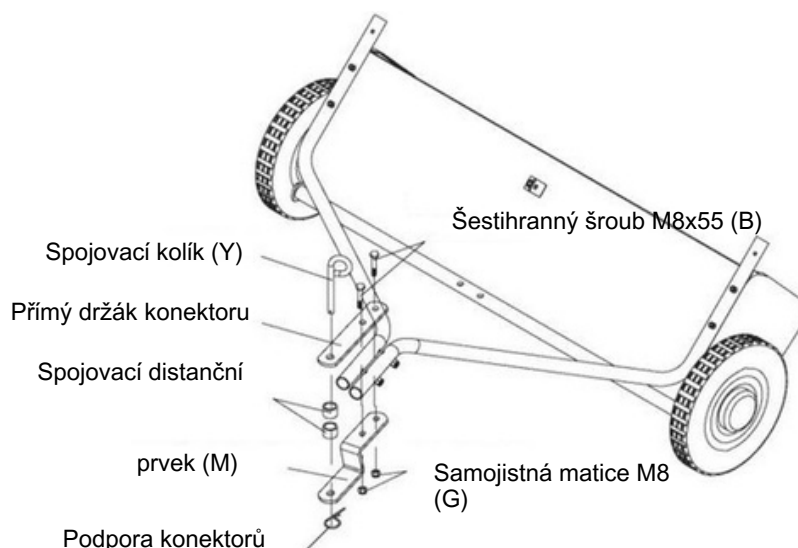

Obr. B


Kolík Ø3 (N)

KROK 5: Utáhněte všechny šrouby a matice z kroků 2-4

KROK 6: Montáž držáku výškového nastavovače


A) Namontujte držák výškového nastavovače na táhlo výškového nastavovače, které se nachází na vnější straně montážního prvku skříně sběrače. Pomocí dvou šestihranných šroubů M8x40 (C) a nylonových samojistících matic M8 (G) pevně připevněte držák k tyči nastavovače výšky.

B) Připevněte pásek pro nastavení výšky k úhlovému držáku (krok 1). Přiložte kruhový otvor v popruhu k úhlovému držáku. Šestihranný šroub M8x20 (E) provlečte úhlovou konzolou, distanční podložkou (L), popruhem pro nastavení výšky a plochou podložkou Ø8 (J) v následujícím pořadí. Pevně utáhněte pomocí samojistících matic M8 (G).

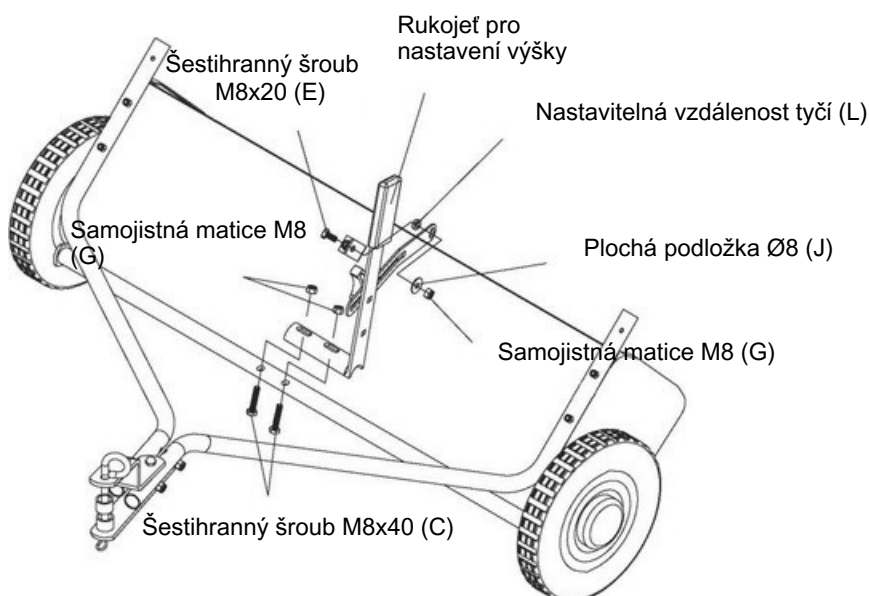

KROK 7: Montáž ojnice do sběrného pouzdra


Namontujte ojnici pomocí dvou šestihranných šroubů M6x12 (I) a samojistící matice M6 (H) do horních montážních otvorů skříně sběrače. Pevně je utáhněte.

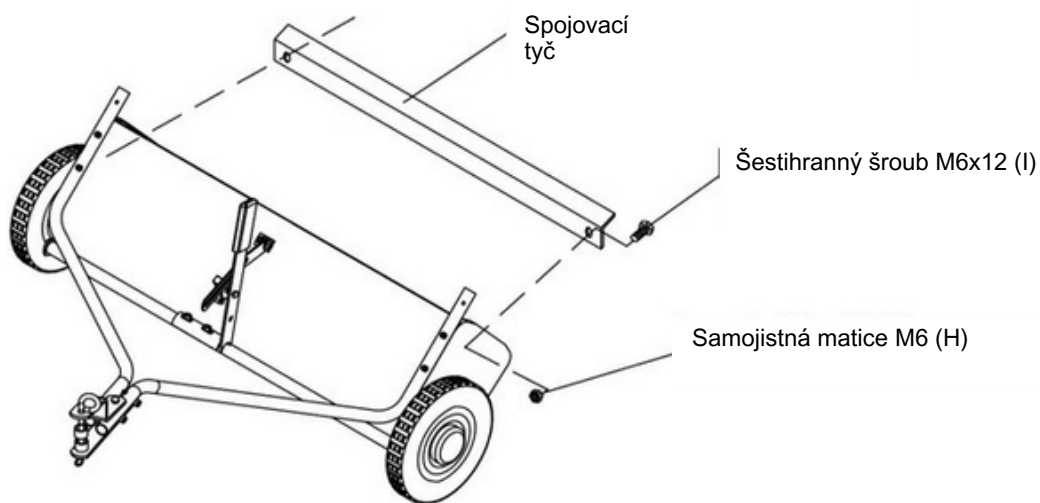


KROK 8: Instalace koše nádrže

A. Nádrž rozložte na zem tak, aby nylonová síťka byla nahoře a robustní dno koše nádrže směřovalo dolů.


B. Zkontrolujte zadní trubku nádrže (15) a ujistěte se, že otvory zadní trubky směřují dolů. Protáhněte trubku našitými oky, která jsou umístěna na horním švu nádrže.

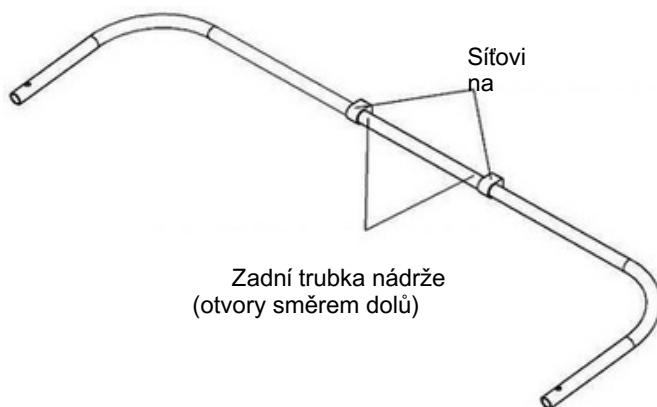


C. Provlékněte boční trubky nádrže úchyty nádrže Z každé strany zasuňte horní boční trubku nádrže do zadní trubky. Připevněte plastové kolíky (Z).

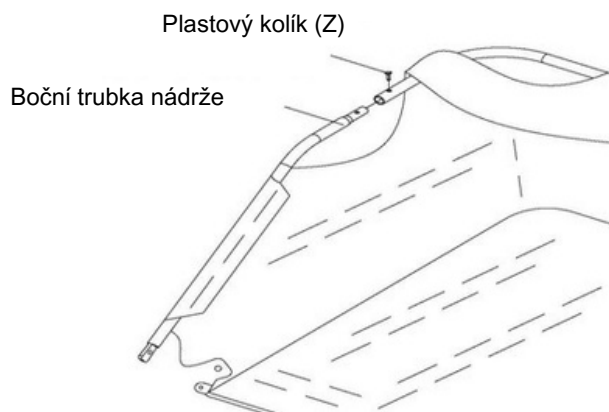


- D. Položte druhou (spodní) zadní trubku nádrže na nylonové dno koše nádrže otvory směrem nahoru.
- E. Vložte spodní boční trubky nádrže směrem nahoru do spodní zadní trubky nádrže na každé straně a upevněte je plastovými kolíky (Z).

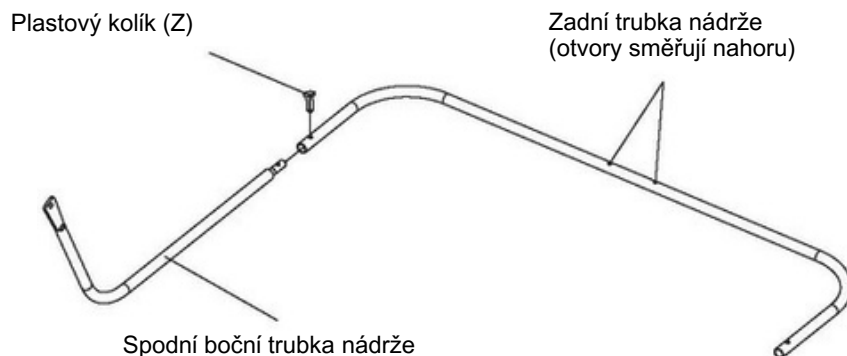


- F. Vyrovnajte konce horní a dolní boční trubky nádrže na obou stranách a upevněte je kolíkem s plochou hlavou Ø9,5 x 25 (P). Zajistěte kolíkem R Ø3 (N).

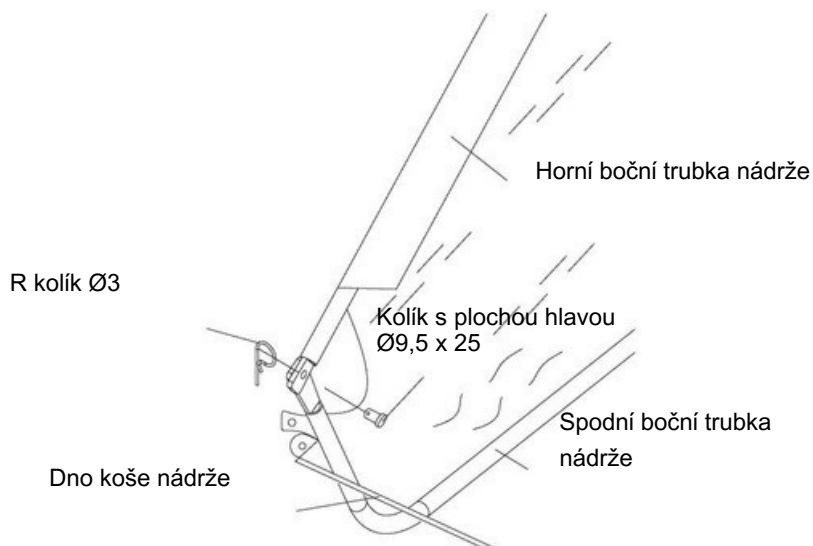

- G. Najděte přední šev koše. Vložte lištu krytu koše do předního švu (u některých modelů je lišta krytu koše již vložena do předního švu).
- H. Poté nainstalujte pás skříně koše do spodních bočních trubek nádrže pomocí kolíků s plochou hlavou Ø6X37 (Q). Zajistěte kolíkem Ø2 (O).

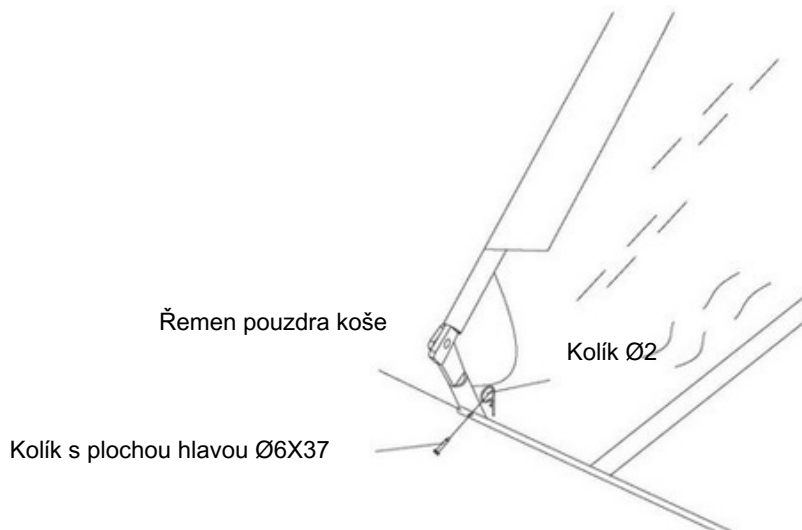


- I. Najděte patentky na nylonové síťovině nádrže. Zapněte je do nýtů umístěných na dně koše nádrže.

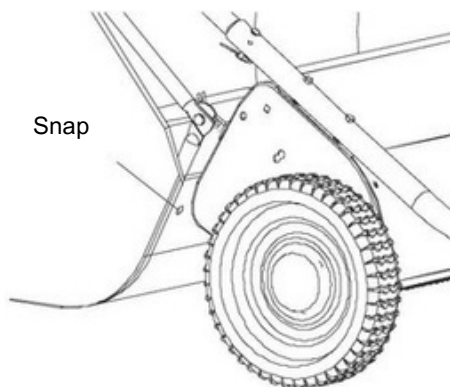

POZNÁMKA

Při montáži příčnicku příliš nenamáhejte (neohýbejte). Přílišné napnutí způsobí ohnutí příčnicků a ztrátu správného napnutí.


- J. Vložte obě příčky do otvorů horní a dolní trubky zadní nádrže (díl 15). Montáž nádrže je nyní dokončena.

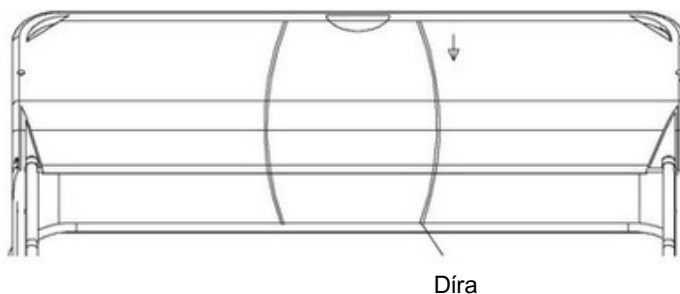


KROK 9: Montáž nádrže ke kolektoru

A) Dva otvory jsou v obou horních bočních trubkách. Posuňte ruku podél horní boční trubky, abyste našli spodní otvor, a poté propíchněte látku tak, aby v ní vznikl otvor shodný se spodním otvorem.


POZNÁMKA: některé modely mají v látce nýty a nevyžadují propíchnutí látky.

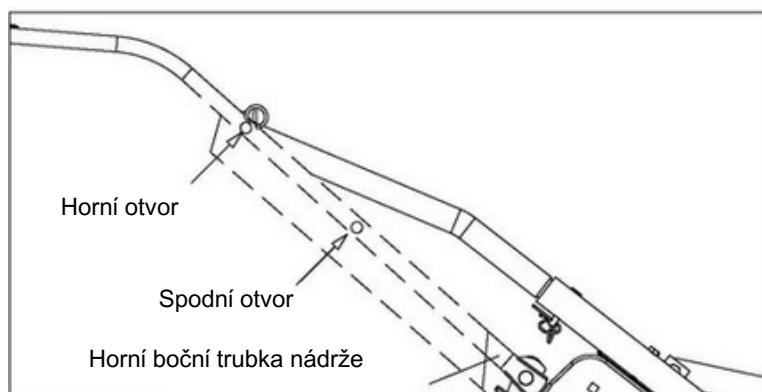


B) Vložte přední příčník horním otvorem v každé z horních bočních trubek nádrže; nasadte trubku ramene koše. Zajistěte kolíkem Ø3 (N). Všimněte si polohy trubky ramene koše - víčko má být nahoře.

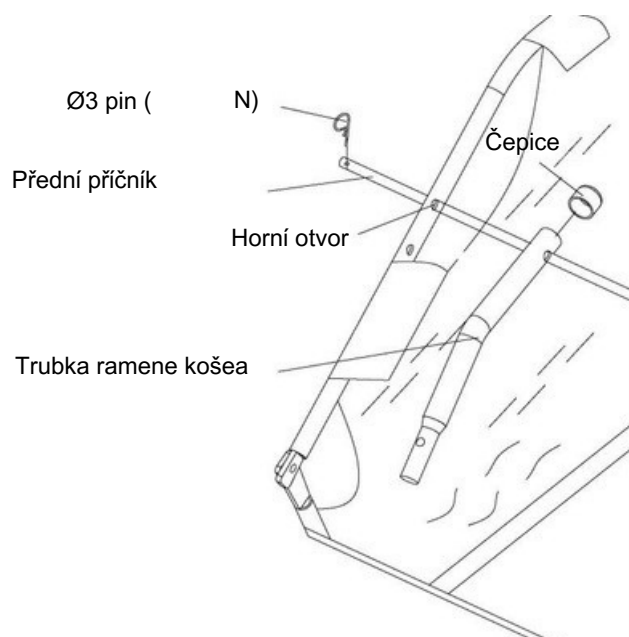

C) Uvažte šňůru uprostřed horní části zadní trubky.

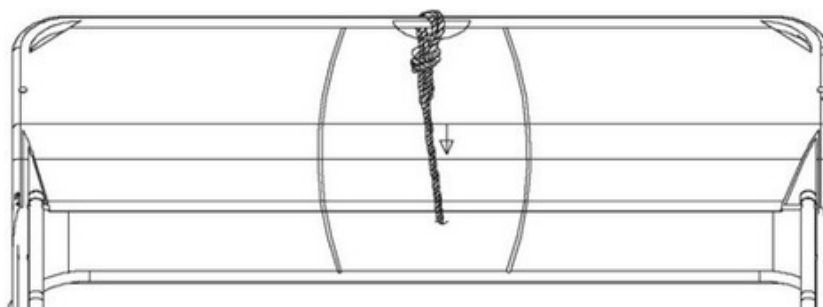

D) Nasadte konce trubek ramene koše do spojovacích trubek v zadní části sběrné skříně. Zajistěte je kolíkem s plochou hlavou Ø6X42 (R) a kolíkem Ø2 (O).

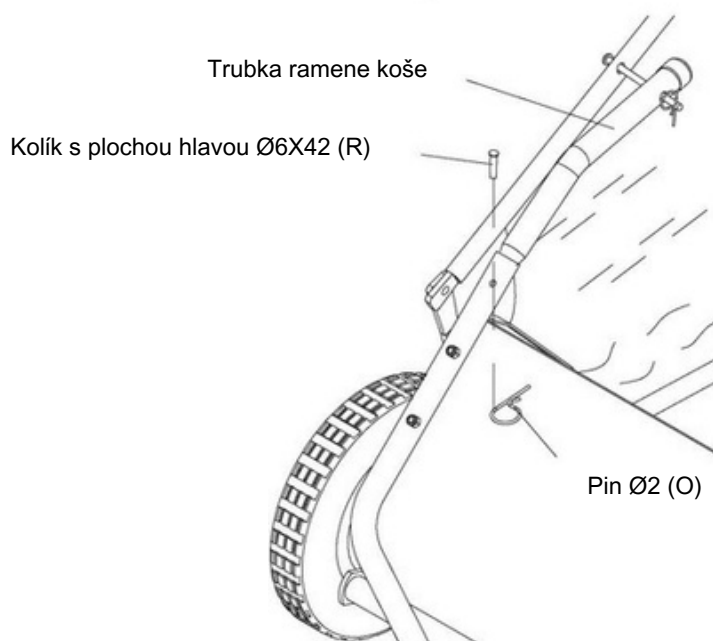

E) Vyjměte ochranné desky kartáčů zevnitř sběrného pouzdra.

F) Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy a všechny čepy pevně upevněny. Pokud jsou všechny součásti bezpečně upevněny, je sběrač kompletně sestaven a připraven k použití.

Použijte







VAROVÁNÍ

Před použitím sběrače si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku nebo zranění obsluhy či okolních osob.

Montáž sběrače na tažné vozidlo

Na rovném povrchu vyrovnejte tažné vozidlo se sběračem. Pomocí čepové spony a distančních podložek nastavte výšku závěsu podle obrázku. Po seřízení vložte kolík Ø3, abyste zajistili sponu

čepu. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být koš nádrže 10 cm nad zemí. Připevněte lano k tažnému vozidlu.

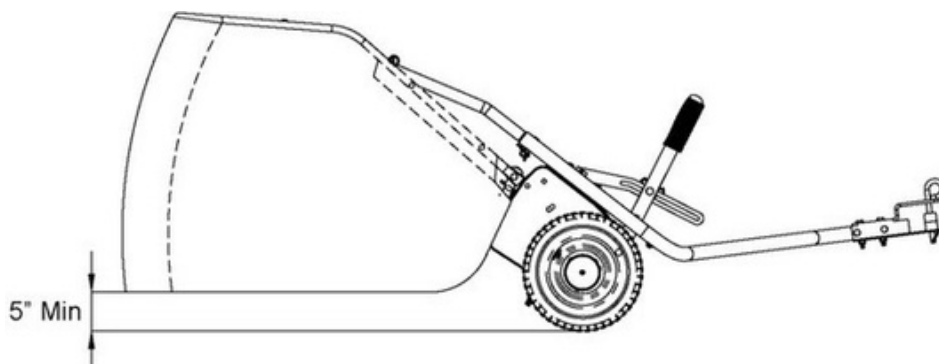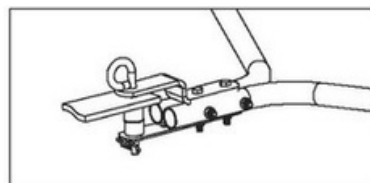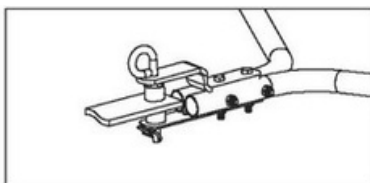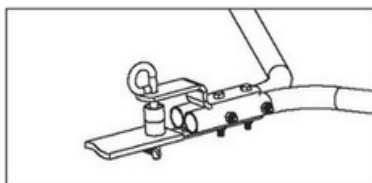

Nastavení výšky kartáče

Pomocí páčky nastavení výšky nastavte správnou výšku kartáče. Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být výška kartáčů nastavena 1 cm pod výškou trávy. Pro sběr jiných materiálů je možné kartáče nastavit.

Tažení sběrače

Sběrač je navržen pro provoz maximální rychlostí 8 km/h. Při rychlejší jízdě může dojít k poškození nebo špatným výsledkům. Sběrač bude nejlépe fungovat na rovném, hladkém povrchu. Při práci na svahu vždy vlečte sběrač nahoru nebo dolů po svahu, nikdy ne napříč svahem.

Vyprazdňování zásobníku

Při vyprazdňování zásobníku použijte šňůru k jeho vytažení dopředu. Pro dosažení nejlepších výsledků koš pravidelně vyprazdňujte.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se od pracovní sběrné nádoby nepřibližoval oděv a části těla. Vždy pamatujte na to, aby se sběrač nacházel mimo dosah zdrojů ohně, které mohou poškodit kartáče a zásobník.

Údržba a skladování



VAROVÁNÍ

Nesprávná údržba a skladování sběrače může vést ke ztrátě záruky.


KONZERVACE

- Po každém použití odstraňte zbytky látky ze .
- Po každém použití všechny části sběrače opláchněte a osušte.
- Pravidelně kontrolujte těsnost všech armatur a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte čistotu kartáčů, pro dosažení nejlepších výsledků je udržujte čisté.
- Dvakrát ročně naneste na ložiska osy kartáče několik kapek lehkého univerzálního oleje.
- Jednou ročně je třeba díly důkladně vyčistit a lehce promazat.
- Každé dva roky demontujte, vyčistěte a namažte pohonné jednotky kol a naneste rovnoměrnou vrstvu řídkého syntetického maziva.
- K opravě poškrábaných nebo opotřebovaných kovových dílů použijte emailovou barvu ve spreji.
- Nepřekračujte povolenou nosnost koše (400 l), mohlo by dojít k poškození koše.
- Pravidelně nebo podle potřeby promazávejte nápravu a ložiska.

MAZÁNÍ

Ložiska stroje jsou mazána z výroby. Doporučujeme však dvakrát ročně nanést na ložisko osy kartáče několik kapek univerzálního oleje. Kromě toho je třeba jednou za dva roky demontovat kola a vyčistit pohonné jednotky. Před opětovnou montáží by měla být nanesena vrstva tenkého syntetického maziva.


Čep pro nastavení výšky

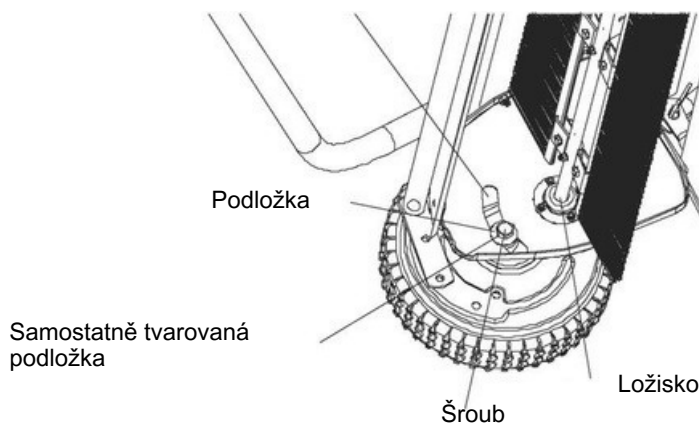

POZNÁMKA: Chcete-li kolo demontovat, vyklopte kryty šroubovákem a sejměte samojistící matici a podložku.


ÚDRŽBA JEDNOTEK POHONU KOL

Nerozebírejte obě kola najednou. Demontujte pouze jedno kolo, abyste předešli nebezpečí záměny dílů. Díly na pravé a levé straně nejsou identické. Při demontáži si poznamenejte, jak jsou upevněny podložky a další díly.

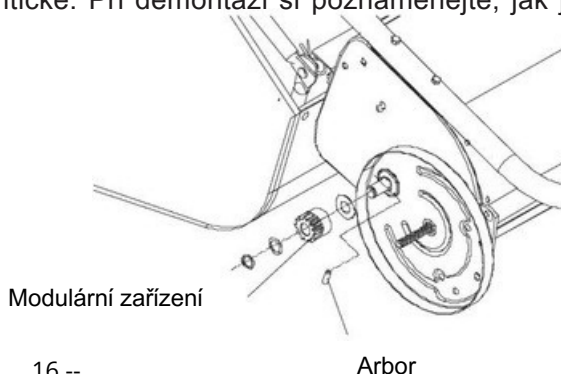

VÝMĚNA KARTÁČŮ

1. Vyjměte koš sběrné nádrže.
2. Vyměňte pouze jeden kartáček.
3. Nakloňte sběrač dopředu a nasadte jej na kryt. Neodstraňujte šestihranné šrouby z dvojitého držáku kartáčů.
4. Povolte šestihranné šrouby a matice jednotlivých držáků kartáčů. Vysuňte kartáč z držáku a dbejte na polohu štětin na výstupku.
5. Nainstalujte nový kartáč a dbejte na to, aby štětiny kartáče byly ve stejné poloze jako před výměnou.

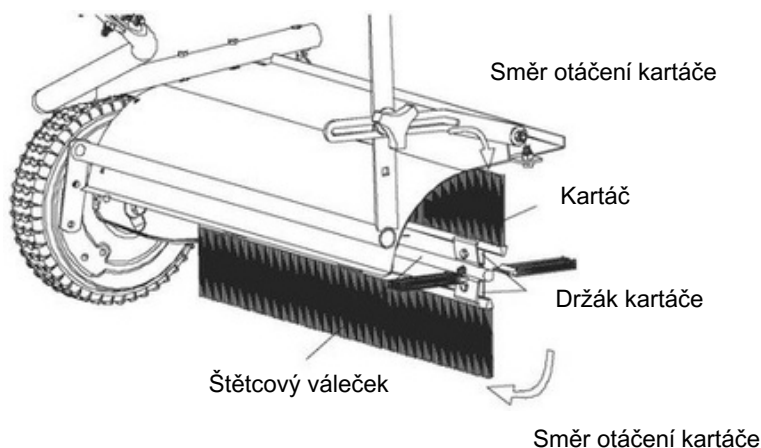

DŮLEŽITOST: Pokud je třeba vyměnit jakoukoli část sběrače, použijte pouze díly, které odpovídají specifikacím výrobce. Náhradní díly, které nesplňují toto kritérium, mohou způsobit nebezpečí pro obsluhu nebo poruchu stroje.



VAROVÁNÍ

Před uskladněním zásobník vyprázdněte, aby nedošlo k poškození zásobníku nebo stroje.

SKLADOVÁNÍ

- Sběrací koš musí být před uskladněním zcela vyprázdněn, vyčištěn a vysušen.
- Pokud sběrač a kolektor řádně nevyčistíte, může se objevit rez nebo plíseň.
- Před uskladněním sběrače se ujistěte, že je čistý a suchý, protože důkladné čištění a správné skladování prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu sběrače.
- Jemně namažte všechny povrchy sběrače a jeho pohyblivých částí, abyste ochránili součásti a zabránili korozi.
- Přístroj skladujte v interiéru nebo na bezpečném místě a chraňte jej před nepříznivými povětrnostními podmínkami a před zimou.

Technické specifikace

Konstrukce rámu	ocel
Konstrukce násypné nádrže	nylonové
pletivo Typ montáže	Univerzální kloubový závěs Typ
kol	nafouknutá
Velikost kola	10"
Pracovní šířka	122 cm

Schéma a seznam dílů

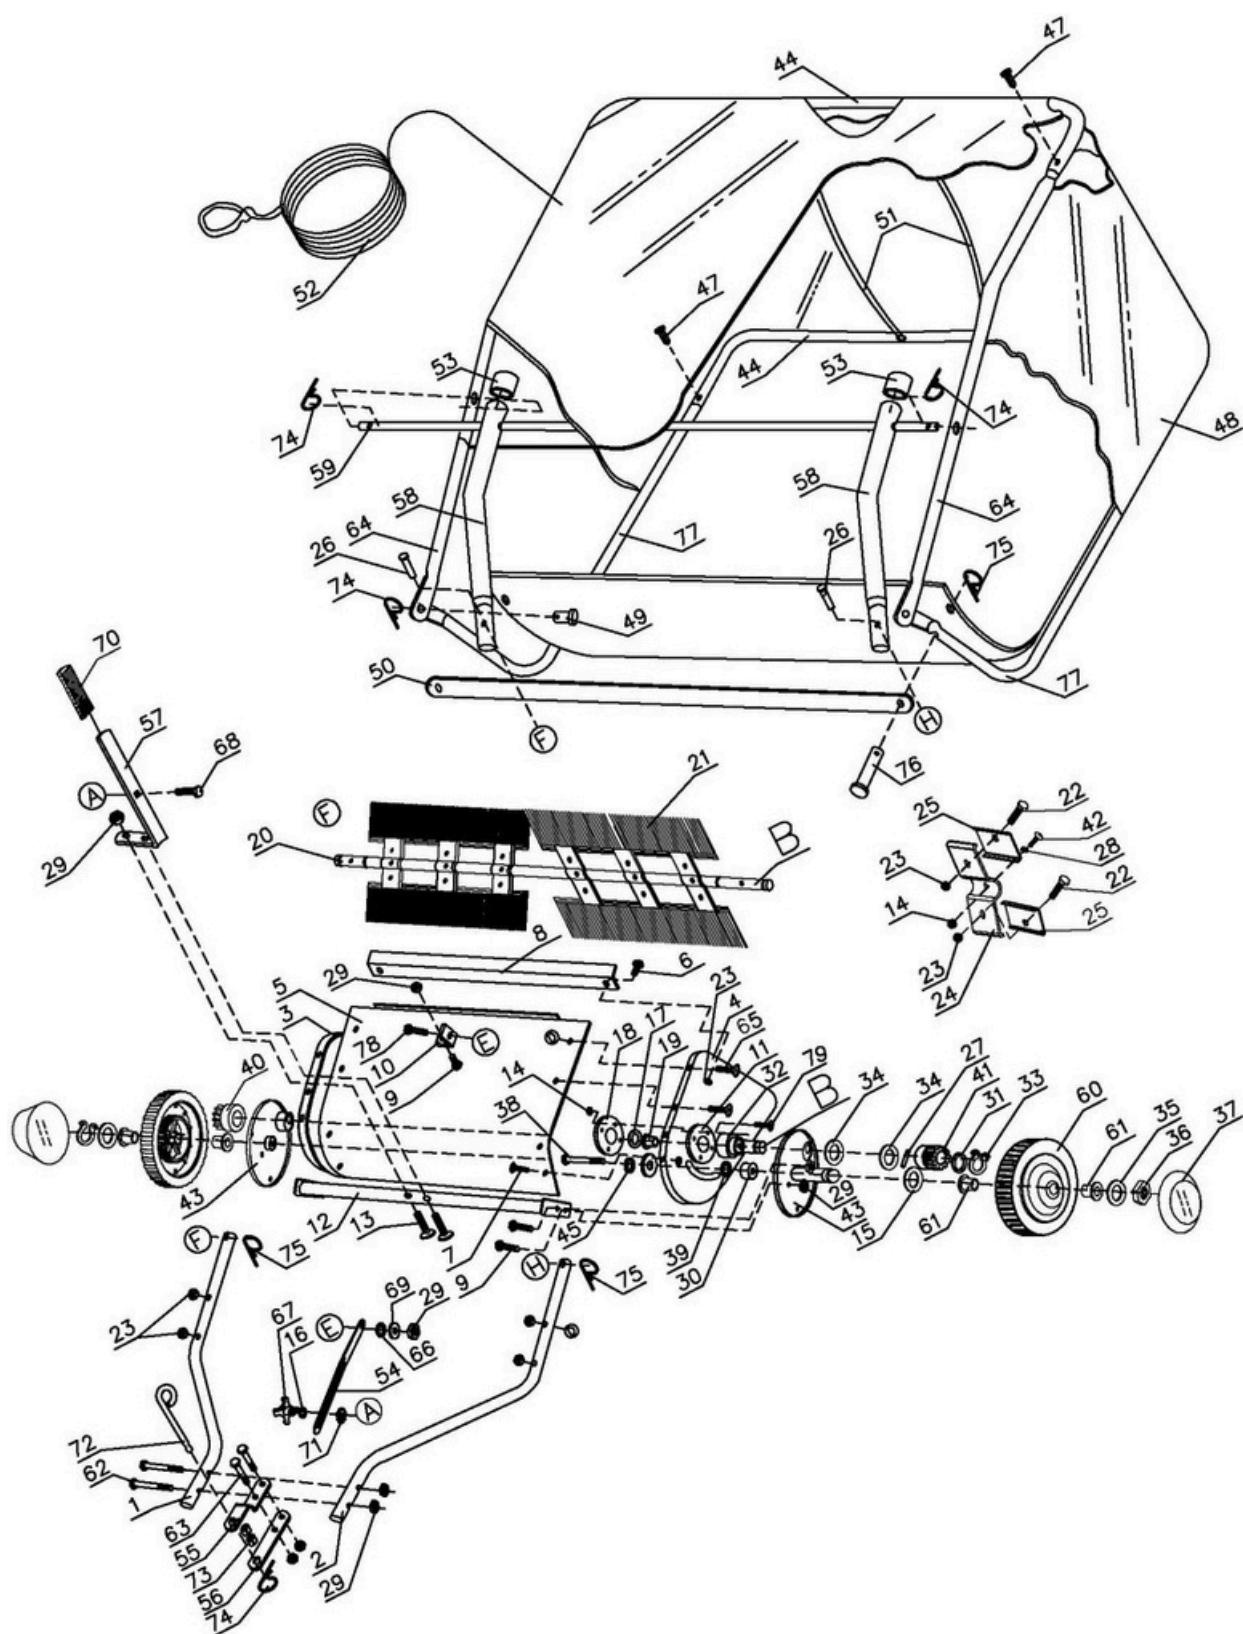


Schéma a seznam dílů

Ne.	Díl č.	Popis	Množství
1	N281-00023	Trubka závěsu, pravá strana Trubka	1
2	N281-00022	závěsu, levá strana Koncová deska,	1
3	N280-10004	pravá strana Koncová deska, levá	1
4	N280-60001	strana Wrapper Šestihranný šroub,	1
5	N281-00013	M6×12 Šestihranný šroub, M5×12	1
6	9102-06012-	Spojovací tyč Šestihranný šroub,	2
7	000 9110-	M8×16 Úhlová konzola Speciální	6
8	05012-000	podložka Souprava trubky pro	1
9	N281-00003-	nastavení výšky Šestihranný šroub,	5
10	CD 9102-	M8×40 Nylonová pojistná matice,	1
11	08016-000	M5 Přídavná podložka C Velká	1
12	N280-00014-	plochá podložka Uvnitř hvězdicové	1
13	DX N280-	podložky Držák prachového krytu	2
14	10003-DX	Pouzdro kartáčového hřídele	20
15	N281-40000	Kartáčová hřídel Kartáč Šestihranný	2
16	9102-08040-	šroub, M6×20 Nylonová pojistná	1
17	000 9206-	matice, M6 Držák, kartáč (dvojité)	1
18	05000-000	Držák, kartáč (jednoduchý) Klínový	1
19	N280-00043-	čep E Hmoždinka (pohon) Montážní	1
20	FH N280-	pojistná podložka, Ø5 Nylonová	1
21	00046-DX	pojistná matice, M8 Procházka pro	4
22	N280-00033-	nápravu Přídavná podložka B	16
23	DX N280-	Pouzdro Pojistný kroužek, Ø15	30
24	10001-DX	Přídavná podložka A	6
25	N280-10002		12
26	N281-00027-		2
27	DX N281-		2
28	31000 9102-		6
29	06020-000		12
30	9206-06000-		2
31	000 N280-		2
32	30001-DX		2
33	N280-30002-		2
34	DX N281-		4
	00010-DX		

Ne.	Díl č.	Popis	Množství
35	GB96/10-DX	Velká plochá podložka, Ø10	4
36	GB889/M10-DX	Nylonová pojistná matice, M10	2
37	N280-00032	Víčko náboje	2
38	GB5780/M10X85-	Šestihranný šroub, M10 × 85	2
39	DX N280-00036-DX	Distanční pouzdro Ø16×3,5	2
40	N280-00012 N280-	Ozubené kolo pastorku R.H.	1
41	00030	Ozubené kolo pastorku L.H.	1
42	GB5783/M5X25-DX	Šestihranný šroub M5x25	6
43	N280-50000 N281-	Souprava prachového krytu	2
44	00006-CD GB93/10	Trubka rámu zásobníku (zadní)	2
45	N280-00002 N281-	Pojistná podložka Ø10	2
47	00039 N280-00016-	Plastová zástrčka	4
48	DX N280-00050-DX	Brašna Hopper	1
49	N280-00038 N281-	Čep C	2
50	00009 N280-00019-	Popruh rámu tašky	1
51		Nosná tyč násypky	2
52	DX N280-00025	Lano Hopper	1
53	N280- 00020 N281-	Vinylová čepice	2
54	00011 N281-00028-	Popruh pro nastavení výšky	1
55	DX N281-20000	Držák závěsu	1
56	N280- 00034	Držák závěsu (rovný)	1
57	GB5780/M8X75-DX	Rukojeť pro nastavení výšky	1
58	GB5780/M10X85-	Trubka ramene sáčku	2
59	DX N281-00008-CD	Přední nosná tyč	1
60	GB5783/M6X45-DX	Sada kola a pneumatiky. (s ložiskem)	2
61	N28B-00001-DX	Pouzdro kola	4
62	N280-70000	Šestihranný šroub, M8×75	2
63	GB5783/M8X30-DX	Šestihranný šroub, M10 × 85	2
64	GB96/8-DX	Horní rámová trubka zásobníku	2
65		Šestihranný šroub, M6x45	4
66		Distanční pouzdro pro nastavení výšky	1
67		Knoflík, plast	1
68		Kočárkový šroub, M8×30	1
69		Velká plochá podložka, Ø8	1

Ne.	Díl č.	Popis	Množství
70	N280-00004	Držadlo rukojeti Vnější podložka	1
71	GB861.1/5-FH	pod zuby Závěsný kolík Ložisko s	6
72	N021-00003-DX	pojistným kroužkem R Pin Ø3 R	1
73	N280-00026-DX	Pin Ø2 Klínový čep B Spodní	2
74	N280-00047-DX	rámová trubka zásobníku	5
75	N280-00041-DX	Šestihranný šroub M8x20 Šroub	4
76	N280-00010-DX	M5x16	4
77	N280-00006-CD		2
78	GB5783/M8X20-		1
79	DX 9110-05016-		8

000