


CS

NÁVOD K OBSLUZE
TOPNÝ VENTILÁTOR

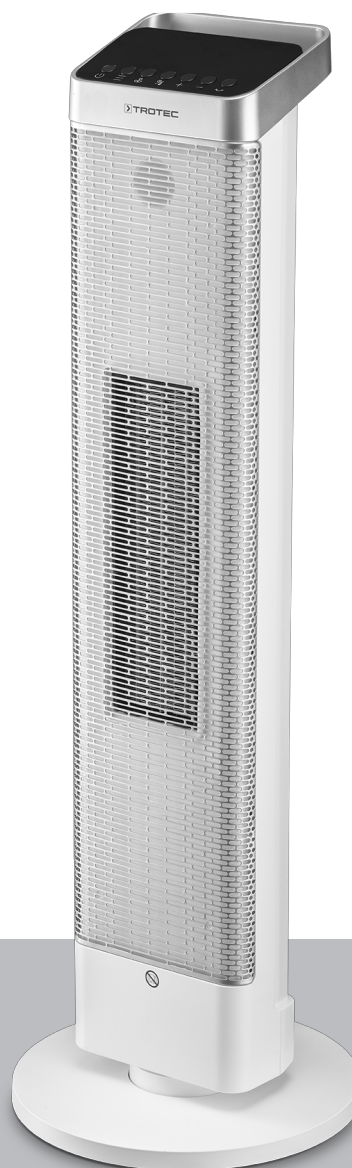

CS Tento výrobek je vhodný pouze pro
dobře izolované prostory nebo občasné
používání.

Obsah

Pokyny k návodu k obsluze	2
Bezpečnost	2
Informace o přístroji.....	5
Transport a skladování.....	6
Instalace a uvedení do provozu	7
Obsluha	8
Chyby a poruchy	11
Údržba	12
Technická příloha	13
Likvidace.....	15

Pokyny k návodu k obsluze

Symbyly



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



Varování před horkým povrchem

Tento symbol upozorňuje, že existují rizika ohrožující život a zdraví osob, způsobená horkým povrchem.



Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



Pozor

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek malé nebo středně těžké zranění.

Upozornění

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



Info


Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.



Postupujte dle návodu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat Návod k obsluze.

Aktuální znění návodu k obsluze a prohlášení o shodě v souladu s předpisy EU si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu:

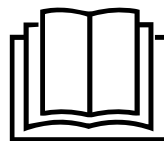

TFC 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=46389>

Bezpečnost

Tento návod si před uvedením do provozu/použitím přístroje pečlivě prostudujte a uchovávejte jej vždy v bezprostřední blízkosti místa instalace, příp. u přístroje!



Výstraha

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo k těžkým zraněním.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby s omezenými psychickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, jestliže jej budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze přístroje a přitom budou chápat nebezpečí, vyplývající z jeho užívání.

Tento přístroj není hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.



Výstraha

Je nutno zajistit, aby se děti mladší 3 let zdržovaly mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod trvalým dohledem.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou přitom pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která vyplývají z jeho používání, za předpokladu, že je přístroj umístěn nebo instalován v normální poloze pro používání.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let nesmí zasunovat zástrčku přístroje do zásuvky, nesmí přístroj regulovat, nesmí jej čistit a / nebo provádět uživatelskou údržbu přístroje.



Výstraha

Nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nemohou místnost samostatně opustit a nejsou pod neustálým dohledem.

- Nepoužívejte přístroj ve místnostech ani prostorách s rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně na nosný podklad.
- Po vlhkém čištění nechte přístroj vyschnout. Nikdy jej neprovozujte ve vlhkém stavu.
- Přístroj neprovozujte ani neobsluhujte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Nevystavujte přístroj přímému vodnímu proudu.
- Nikdy do přístroje nestrkejte předměty ani končetiny.
- Přístroj během provozu nikdy nezakrývejte.
- Z přístroje neodstraňujte bezpečnostní značky, nálepky ani etikety. Všechny bezpečnostní značky, nálepky a etikety udržujte v čitelném stavu.
- Nesedejte na přístroj.
- Přístroj není hračka. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata. Přístroj mějte stále pod kontrolou.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj, jeho příslušenství a přípojně části nevykazují poškození. Nepoužívejte vadné přístroje ani jejich části.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Elektrická síťová přípojka musí odpovídat údajům v příloze „Technické údaje“.
- Síťovou vidlici zasuněte do řádně jištěné zásuvky.
- Prodlužovací kabely k síťovému kabelu volte podle příkonu přístroje, délky kabelu a účelu použití. Prodlužovací kabel zcela rozviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo opravy přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením a vytážením zástrčky.
- Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo síťových kabelů.
Je-li napájecí síťový kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
Vadné napájecí síťové kabely představují vážné nebezpečí ohrožující zdraví!

- Při instalaci přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů, jakož i skladovací a provozní podmínky podle přílohy „Technické údaje“.
- Mezi vstupem a výstupem vzduchu z přístroje a všemi hořlavými materiály, jako jsou např. textilie, záclony, postele a pohovky, dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 1 m.
- Zajistěte, aby sací a výfukový otvor byly volné.
- Zajistěte, aby strana sání byla vždy bez znečištění a volných předmětů.
- Neinstalujte přístroj na hořlavý podklad.
- Používejte výhradně originální náhradní díly, jinak není zaručen funkční a bezpečný provoz.
- Před přepravou a/nebo prováděním údržby nechte přístroj vychladnout.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvku ve zdi.
- Nepoužívejte nikdy přístroj, pokud spadl na zem nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Topidlo neprovozujte nikdy s programovacím zařízením, spínacími hodinami, samostatným systémem dálkového ovládání ani s jiným zařízením, které by topidlo automaticky zapínalo, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud by topidlo bylo zakryté nebo nevhodně umístěné.
- Použijte knoflíkovou baterii typu CR 2032.
- Do dálkového ovladače nikdy nevkládejte dobíjecí baterie.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze opakovaně dobít.
- Různé typy baterií, stejně jako nové a použité baterie se nikdy nesmí používat společně.
- Vložte baterie do přihrádky na baterie v souladu se správnou polaritou.
- Vybité baterie vyjměte co nejdříve z přístroje. Baterie obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Baterie zlikvidujte v souladu s vnitrostátními právními předpisy (viz kapitola Likvidace).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nikdy nezkratujte napájecí svorky v prostoru pro baterie!
- Baterie nepolykejte! Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to do 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny / poleptání! Popáleniny mohou vést k úmrtí!
- Pokud se domníváte, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jinému průniku baterie do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Nové a použité baterie a otevřenou přihrádku na baterie uchovávejte vždy mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavírá, přestaňte přístroj používat prostřednictvím dálkového ovladače.

Použití přístroje v souladu s jeho určením

Přístroj je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

Topný ventilátor slouží k vytápění a větrání uzavřených místností. Přístroj je koncipován pro soukromé používání a není vhodný pro komerční využití. Přístroj je zvláště vhodný jako doplňkové topení. Přístroj je určen výhradně k postavení na podlahu.

Předvídatelné nesprávné použití

- Přístroj neinstalujte na vlhký ani zaplavený podklad.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu, rozpouštědel, laků ani jiných lehce hořlavých výparů, ani jej neskladujte v místnostech, v nichž jsou výše uvedené látky skladovány.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte přístroj pro vytápění vozidel.
- Toto topidlo se nesmí používat ve vlhkých místnostech (např. v koupelnách nebo prádelnách).
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nevytápějte místnosti menší než 4 m³. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Jakékoli jiné použití, než zamýšlené použití, se považuje za přiměřeně předvídatelné nesprávné použití.
- Zásadně neprovádějte žádné svévolné konstrukční změny ani nástavby či přestavby přístroje.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj musí:

- si musejí být vědomy nebezpečí, které vzniká při práci s elektrickými přístroji ve vlhkém prostředí.
- prostudovat návod k použití a porozumět mu, zvláště kapitole Bezpečnost.

Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, smějí provádět jen odborné elektrotechnické firmy nebo společnost Trotec.

Symbyly na zařízení

Symbyly	Význam
	Symbol na zařízení upozorňuje na to, že není přípustné zavěšovat předměty (např. ručníky, oděvy atd.) nad zařízení nebo přímo před něj. Topidlo nesmí být zakrýváno, aby nedošlo k jeho přehřátí, v důsledku čehož by mohlo vzniknout nebezpečí požáru!

Další nebezpečí



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před zahájením veškerých prací vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky!

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma ani mokřýma rukama.

Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Toto topidlo se nesmí používat ve vlhkých místnostech!



Varování před horkým povrchem

Části tohoto přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Dávejte velký pozor zejména tehdy, pokud jsou přítomny děti nebo jiné osoby, vyžadující ochranu!



Výstraha

Při neodborné manipulaci hrozí nebezpečí popálení a riziko úrazu elektrickým proudem.

Přístroj používejte jen v souladu s jeho určením!



Výstraha

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!



Výstraha

Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.



Výstraha

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.



Výstraha

Při neodborné instalaci a umístění přístroje hrozí nebezpečí požáru.

Neumísťujte přístroj na hořlavý podklad.

Neumísťujte přístroj na kobercové plochy s vysokým vlasem.



Výstraha

Přístroj se nesmí zakrývat, aby a zamezilo jeho přehřátí a tím se předešlo nebezpečí požáru!

Chování v případě havárie

1. Vypněte přístroj.
2. V případě nouze odpojte přístroj od elektrické sítě. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
3. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojece.

Ochrana před přehřátím

Přístroj je vybaven bezpečnostním termostatem, který se aktivuje při jeho přehřátí (tj. překročení provozní teploty).

Když se bezpečnostní termostat zapne, přístroj se vypne.

Když je přístroj dostatečně vychladlý, je třeba jej znovu ručně zapnout.

Zjistěte příčinu přehřátí.

Pokud se při přehřátí nezapne bezpečnostní termostat, sepne ochrana proti přehřátí. Přístroj se pak zcela vypne. Kontaktujte v takovém případě zákaznický servis a nechte vyměnit ochranu proti přehřátí.

Ochrana proti převrácení

Zařízení je vybaveno senzorem na ochranu proti převrácení.

Ochrana proti převrácení je bezpečnostní zařízení, které slouží k minimalizaci nebezpečí vzniku požáru v případě neúmyslného převrácení. Přístroj se vypne, když se vychýlí ze svislé polohy, např. případě, že se převrátí.

Spínač ochrany proti převrácení vypne přístroj, jakmile se vychýlí o několik stupňů ze své obvyklé svislé polohy. Spínač ochrany proti převrácení sepne také tehdy, když přístroj poněkud nadzvednete, např. při přemístění během provozu. Jakmile je přístroj opět ve svislé poloze na pevném povrchu, lze jej po několika sekundách opět běžně používat.

Informace o přístroji

Popis přístroje

Keramické topidlo slouží k vytváření a distribuci horkého vzduchu, např. v místnostech v interiéru.

Přístroj vytváří teplo pomocí topného prvku z keramiky. Vzduch z okolí je nasáván a ohříván uvnitř topidla. Ohřátý vzduch je vháněn pomocí ventilátoru do místnosti.


Přístroj je vybaven vestavěným termostatem a vytváří proto konstantní proud horkého vzduchu. Kromě toho lze na přístroji nastavit požadovanou cílovou teplotu (5 °C až 35 °C).


Přístroj má kromě toho také možnost zapnutí oscilace o 80°, což slouží k lepší distribuci teplého vzduchu v místnosti.

Kromě toho má přístroj také ochranu proti přehřátí a ochranu proti převrácení.

K rozptýlení akumulovaného tepla dobíhá ventilátor po vypnutí topidla po dobu asi 10 sekund a poté se automaticky vypne.

Vyobrazení přístroje

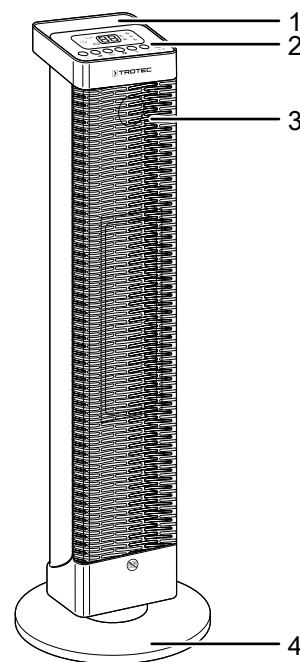

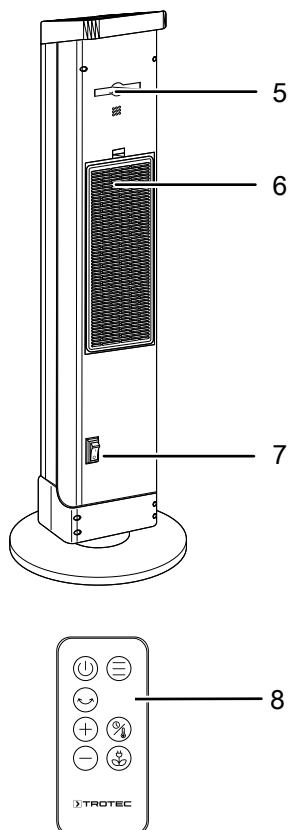

Č.	Označení
1	Držadlo pro přenášení
2	Ovládací panel
3	Výstup vzduchu
4	Stojanová nožka
5	Příhrádka pro dálkový ovladač
6	Přívod vzduchu se vzduchovým filtrem
7	Spínač ZAP/VYP
8	Dálkový ovladač

Transport a skladování

Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

Transport

Přístroj je pro snazší transport vybaven držadlem.

Před každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Netahejte za síťový kabel!
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Skladování

Před každým uskladněním dodržujte následující pokyny:

- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- Přístroj skladujte v suchém prostředí, chráněný proti mrazu a horku,
- Přístroj skladujte ve vzpřímené poloze, na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním světlem.
- Přístroj případně ochraňte proti vniknutí prachu zakrytím vhodným obalem.
- Na přístroj neumísťujte žádná další zařízení ani předměty, abyste zabránili jeho poškození.
- Vyjměte baterie z dálkového ovladače
- Vyjměte baterie z dálkového ovládání

Instalace a uvedení do provozu

Rozsah dodávky

- 1x topný ventilátor
- 1x dálkový ovladač
- 1x stojanová noha
- 1x návod k obsluze

Rozbalení přístroje

1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj.
2. Odstraňte z přístroje veškeré obaly.
3. Síťový kabel zcela rozviňte. Dbejte na to aby nebyl síťový kabel poškozen a nepoškodte jej při odvíjení.

Montáž




Výstraha


Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Nebezpečí požáru hrozí, pokud nejsou dodrženy požadované minimální vzdálenosti.
Dodržujte všechny pokyny v části Instalace v kapitole Montáž a uvedení do provozu, jakož i Technické údaje v kapitole Technická příloha.

Montáž stojanové nohy

1. Položte přístroj na stranu.
2. Zasuňte stojanovou nohu (4) zespodu na přístroj tak, aby klipy (9) přístroje zacvakly do prohlubní stojanové nohy.

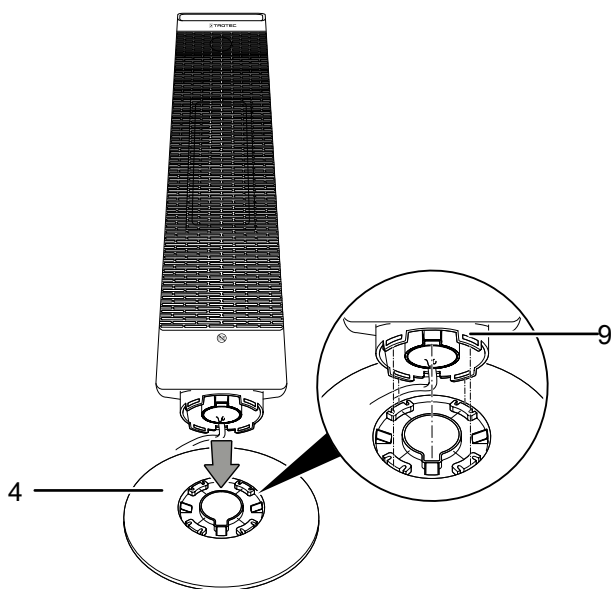

3. Sklopte klipy (9) tak, aby byla stojanová noha zaaretována.

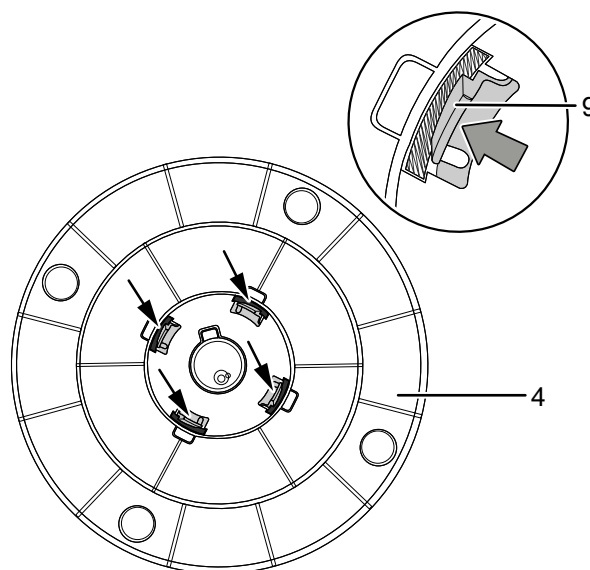

4. Vyzkoušejte, zda stojanová noha (4) pevně sedí.
5. Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně tak, aby se nepřevrátil.


Uvedení do provozu



Info

Při prvním uvedení do provozu nebo není-li přístroj dlouho používán, může se tvořit zápach.

Při instalaci přístroje dbejte na minimální vzdálenost od stěn a předmětů dle kapitoly Technická příloha.

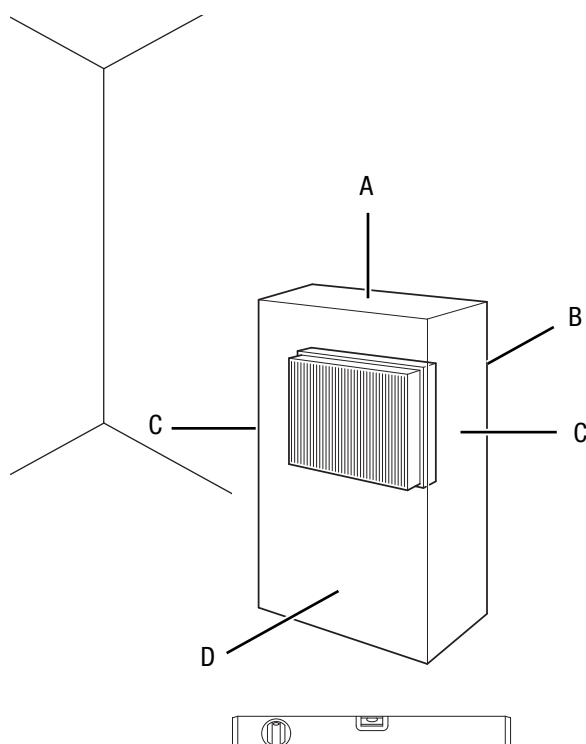

- Před opětovným uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav síťového kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte do zákaznického servisu.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Při pokládání síťového kabelu či dalšího elektrického kabelu se vyhněte místům s nebezpečím zakopnutí, zejména při instalaci přístroje ve středu místnosti. Používejte kabelové lávky.
- Zajistěte, aby byly prodlužovací kabely kompletně rozvinuté.
- Dávejte pozor na to, aby proudění vzduchu nebránily záclony ani jiné předměty.
- Přístroj nikdy neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku ve zdi.
- Ujistěte se, že přístroj nemůže přijít do styku s vlhkostí nebo s vodou.

Vložení vzduchového filtru

Upozornění

Neprovozujte přístroj bez vloženého vzduchového filtru na vstupu vzduchu!

Bez vzduchového filtru dojde k silnému znečištění vnitřku přístroje. Tím se může omezit výkon a přístroj se poškodí.

- Před zapnutím se ujistěte, že je instalován vzduchový filtr (viz kapitola Čištění vzduchového filtru).

Vložení baterií do dálkového ovladače



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se přihrádky na baterie vlhkými ani mokřými rukama.

Upozornění

Neprovozujte přístroj nikdy s nabíjecími bateriemi!

Dodržujte při uvádění do provozu technické údaje.

1. Zatlačte na horní část na zadní straně dálkového ovladače a sejměte kryt baterií z dálkového ovladače.
2. Vložte baterii CR 2032 do přihrádky na baterie, dbejte přitom na správnou polaritu.
3. Zasuňte kryt baterií zpět na dálkový ovladač.


Připojení síťového kabelu

- Síťovou zástrčku zasuňte do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Dbejte na to, aby byl síťový kabel veden podélně za přístrojem. Síťový kabel nikdy nepokládejte před přístroj!


Obsluha

- Neotvírejte okna ani dveře.

Ovládací panel

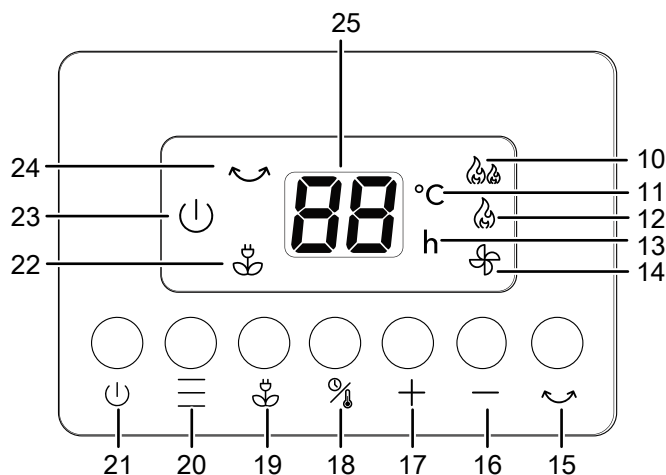

Dálkový ovladač

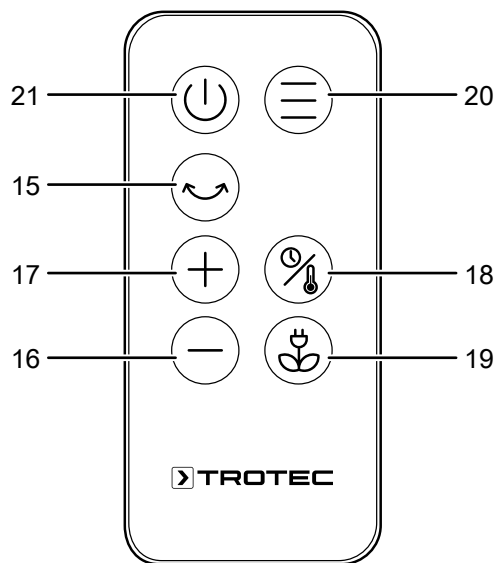

Č.	Označení	Význam
10	LED <i>Stupeň vytápění 2</i>	Svítlí, když je Stupeň vytápění 2 (2500 W) aktivován
11	LED <i>Teplota</i>	Svítlí, když je aktivováno nastavení teploty
12	LED <i>Stupeň vytápění 1</i>	Svítlí, když je Stupeň vytápění 1 (1800 W) aktivován
13	LED <i>Časovač</i>	Svítlí, pokud je aktivováno automatické vypnutí
14	LED <i>Provoz se studeným vzduchem</i>	Zobrazuje se, pokud je zapnutý Provoz se studeným vzduchem
15	Tlačítko <i>Oscilace</i>	Vypnutí nebo zapnutí <i>Oscilace</i>

Č.	Označení	Význam
16	Tlačítko <i>Snížení hodnoty</i>	Nastavení požadované teploty v místnosti (5 °C až 35 °C) nebo snížení počtu hodin při aktivovaném časovači
17	Tlačítko <i>Zvýšení hodnoty</i>	Nastavení požadované teploty v místnosti (5 °C až 35 °C) nebo zvýšení počtu hodin při aktivovaném časovači
18	Tlačítko <i>Časovač/Teplota</i>	Nastavení požadované teploty v místnosti (5 °C až 35 °C) nebo funkce časovače: 1 hod. až 12 hod. v krocích po 1 hodině
19	Tlačítko <i>Úsporný režim (ECO)</i>	Zapnutí nebo vypnutí funkce Úsporný režim (ECO)
20	Tlačítko <i>Režim</i>	Volba druhu režimu: <i>Funkce topení</i> <i>Provoz se studeným vzduchem</i>
21	Tlačítko <i>ZAP/VYP</i>	Zapnutí nebo vypnutí přístroje
22	Kontrolka LED <i>Úsporný režim (ECO)</i>	Svítil, když je aktivován Úsporný režim (ECO)
23	Kontrolka LED <i>ZAP/VYP</i>	Svítil, když je přístroj zapnutý
24	Kontrolka LED <i>Oscilace</i>	Svítil, když je Oscilace aktivována
25	Zobrazení segmentu	Zobrazení požadované teploty a/nebo nastaveného počtu hodin časovače



Info

Po 60 sekundách bez zadání se displej automaticky ztlumí.

Zapnutí přístroje

Poté, co jste přístroj instalovali tak, jak je popsáno v kapitole Montáž a uvedení do provozu, a je připraven k použití, můžete jej zapnout.

- Nastavte spínač ZAP/VYP (7) do polohy I.
⇒ Přístroj se nachází v pohotovostním režimu.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (21).
⇒ Zazní akustický signál.
⇒ Na displeji se zobrazuje poslední nastavená cílová teplota.
⇒ Cílová teplota je přednastavena při prvním uvedení do provozu na 25 °C.
⇒ Přístroj je zapnutý.

Nastavení provozních režimů

Přístroj má následující provozní režimy:

- Funkce topení
- Provoz se studeným vzduchem
- Úsporný režim (Eco)

Funkce topení

Pro nastavení funkce ohřevu postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko *Režim* (20), dokud se nerozsvítí požadovaný stupeň vytápění.
⇒ Vybraný stupeň vytápění je aktivován a přístroj začne topit.

Provoz se studeným vzduchem

Postupujte takto, chcete-li nastavit provoz se studeným vzduchem:

- Stiskněte tlačítko *Režim* (20), až se rozsvítí kontrolka LED *Provoz se studeným vzduchem* (14).
⇒ Provoz se studeným vzduchem je aktivován.
⇒ Ventilátor běží.



Info

Teplotu nelze nastavit při provozu se studeným vzduchem.

Úsporný režim (Eco)



Info

Přednastavená teplota pro úsporný režim (ECO) je 22 °C.

- ✓ Přístroj je zapnutý.
- Stiskněte tlačítko *Úsporný režim (Eco)* (19).
⇒ Kontrolka LED *Úsporný režim (Eco)* (22) svítí.
⇒ Přístroj automaticky topí se Stupněm vytápění 2, pokud je teplota v místnosti nižší než 18 °C.
⇒ Přístroj automaticky topí se Stupněm vytápění 1, pokud je teplota v místnosti mezi 18 °C a 22 °C.
⇒ Přístroj automaticky přestane topit, když teplota v místnosti překročí 22 °C.

Upozornění

Nastavení teploty nelze v tomto provozním režimu měnit.

Nastavení požadované teploty v místnosti



Info

Nastavená, popř. požadovaná teplota v místnosti by měla být vyšší než aktuální teplota v místnosti.

Upozornění

Pokud je teplota v místnosti -10 °C nebo nižší, zobrazí se na zobrazení segmentu (25) „LO“ (nízká). Pokud je teplota v místnosti 40 °C nebo vyšší, zobrazí se na zobrazení segmentu (25) „HI“ (vysoká).

1. Stiskněte tlačítko *Časovač/Teplota* (18).
 - ⇒ Kontrolka LED *Teplota* (11) bliká.
 - ⇒ Zobrazuje se poslední nastavená teplota v místnosti.
2. Stiskněte tlačítka se šipkami *Zvýšení hodnoty* (17) nebo *Snížení hodnoty* (16), chcete-li nastavit požadovanou teplotu v místnosti. Rozsah nastavení je mezi 5 °C a 35 °C v krocích po 1°.
 - ⇒ Požadovaná teplota v místnosti se uloží a zobrazí se na cca 5 sekund v zobrazení segmentu (25).
 - ⇒ Přístroj se vypne, když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty. Jakmile teplota v místnosti klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, přístroj se opět automaticky zapne.

Nastavení časovače

Časovač má následující funkce:

- Automatické vypnutí po předem nastaveném počtu hodin

Počet hodin může být od 1 do 12 hodin a lze jej nastavit v krocích po 1 hod

Upozornění

Všechna nastavení lze nastavovat pomocí dálkového ovladače.

Automatické vypnutí

- ✓ Přístroj je zapnutý.
- 1. Stiskněte tlačítko *Časovač/Teplota* (18), až se rozsvítí kontrolka LED *Časovač* (13).
- 2. Stiskněte tlačítko *Zvýšení hodnoty* (17) nebo *Snížení hodnoty* (16), za účelem nastavení požadovaného počtu hodin do automatického vypnutí.
 - ⇒ Počet hodin bliká v zobrazení segmentu (25).
 - ⇒ Kontrolka LED *Časovač* (13) svítí.
 - ⇒ Časovač je naprogramován a přístroj se po uplynutí přednastavené doby přepne do pohotovostního režimu.

Pokyny k automatickému vypnutí:

- Manuálním vypnutím přístroje se deaktivuje automatické vypnutí.
- Pokud zvolíte počet hodin 0, je časovač vypnutý.

Upozornění

Pokud je časovač aktivní, nesmí být přístroj používán bez dohledu ve volně přístupné místnosti.

Funkce Memory (paměť)



Info

Přístroj si pamatuje v pohotovostním režimu nastavenou teplotu v místnosti.

Po výpadku napájení je nutné přístroj znovu zapnout ručně. Přístroj poté zobrazuje stejnou nastavenou teplotu jako před výpadkem napájení.

Upozornění

Všechna nastavení lze nastavovat pomocí dálkového ovladače.

Nastavení oscilace

- ✓ Přístroj je zapnutý.

1. Stiskněte jedenkrát tlačítko *Oscilace* (15), chcete-li oscilaci zapnout.
 - ⇒ Oscilace je zapnutá.
 - ⇒ Kontrolka LED *Oscilace* (24) svítí.
 - ⇒ Přístroj se otáčí až o 80°.
2. Stiskněte tlačítko *Oscilace* (15) znovu, chcete-li oscilaci vypnout.
 - ⇒ Oscilace je vypnutá.

Vyřazení z provozu



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama.

Upozornění

K rozptýlení akumulovaného tepla dobíhá ventilátor po vypnutí přístroje po dobu asi 30 sekund a poté se automaticky vypne.

Po 12 hodinách provozu se přístroj automaticky vypne.

Osvětlení displeje se po 1 minutě ztlumí, pokud nestisknete žádné tlačítko.

1. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP/VYP (21).
 - ⇒ Ventilátor běží dále
2. Nastavte spínač ZAP/VYP (7) do polohy 0.
 - ⇒ Přístroj je vypnutý.
3. Nechte přístroj dostatečně vychladnout.
4. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
5. Čištění přístroje provádějte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Údržba.
6. Přístroj skladujte podle kapitoly Skladování.

Chyby a poruchy



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směji provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo firma Trotec.

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Přístroj se nespouští:

- Zkontrolujte síťovou přípojku.
- Zkontrolujte poškození síťového kabelu a zástrčky. Pokud zjistíte jakékoli poškození, již se nepokoušejte zařízení uvést znovu do chodu.
Je-li kabel síťového napájení tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě na straně zákazníka.
- Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pokojový termostat se zřejmě vypnul, neboť byla dosažena požadovaná teplota v místnosti.
- Motor je zřejmě vadný. Vadný motor nechte vyměnit odbornou elektro firmou.
- Zkontrolujte, zda přístroj stojí rovně a na rovné podlaze. Zřejmě s aktivoval spínač ochrany proti převrácení, neboť se přístroj převrátil. Postavte přístroj vždy na vhodný podklad, na kterém může stát celou svou plochou podstavce a ve svislé poloze.
- Pokojový termostat je zřejmě vadný. Vadný pokojový termostat nechte vyměnit odbornou elektro firmou.
- Ochrana proti přehřátí sepnula. Nechte provést kontrolu elektrického systému kvalifikovaným servisním technikem nebo firmou Trotec a vyměňte ochranu proti přehřátí.
- Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minut. Pokud přístroj nenaběhne, nechte provést kontrolu elektrického zařízení u specializované firmy nebo u společnosti Trotec.

Dmychadlo nepracuje:

- Překontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- Zkontrolujte síťovou přípojku.
- Zkontrolujte příp. poškození síťového kabelu nebo konektoru.
- Motor ventilátoru je zřejmě vadný. Vadný motor ventilátoru nechte vyměnit odbornou elektro firmou.

Proud vzduchu je menší:

- Překontrolujte vstup a výstup vzduchu. Vstup a výstup vzduchu musí být volné. V případě potřeby odstraňte nečistoty. Respektujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů podle technických údajů.

Přístroj se je hlučný, resp. snižuje se jeho výkon:

- Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr znečištěn. V případě potřeby vzduchový filtr vyčistěte nebo vyměňte.
- Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 3 minuty.

Přístroj je hlučný, příp. vibruje:

- Zkontrolujte, zda je přístroj postaven nastojato a stabilně.

Přístroj nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost dálkového ovládání od přístroje příliš velká, a pokud je to třeba, vzdálenost zmenšete.
- Zajistěte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovládáním nebyly žádné překážky, jako např. nábytek nebo zdi. Dbejte na vizuální kontakt mezi přístrojem a dálkovým ovládáním.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a vyměňte je, pokud je to třeba.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správné pólování.

Upozornění

Po každé údržbě a opravě vyčkejte minimálně 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

Přístroj po kontrolách nefunguje bezvadně:

Kontaktujte zákaznický servis. Předajte přístroj k opravě do autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

Údržba

Činnosti před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřými rukama.

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směji provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo firma Trotec.

Vyčištění skříně



Varování před elektrickým napětím


Nikdy přístroj neponořujte do vody!

Plášť přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do pláště přístroje nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.

Plášť přístroje po vyčištění otřete do sucha.

Vizuální kontrola znečištění vnitřku přístroje

1. Odstraňte vzduchový filtr.
2. Kapesní svítilnou si posvíte do otvorů přístroje.
3. Zkontrolujte, zda vnitřek přístroje není znečištěný.
4. Rozpoznáte-li silnou vrstvu prachu, nechte vyčistit vnitřek přístroje specializovanou elektro firmou nebo společností Trotec.
5. Vložte opět dovnitř vzduchový filtr.

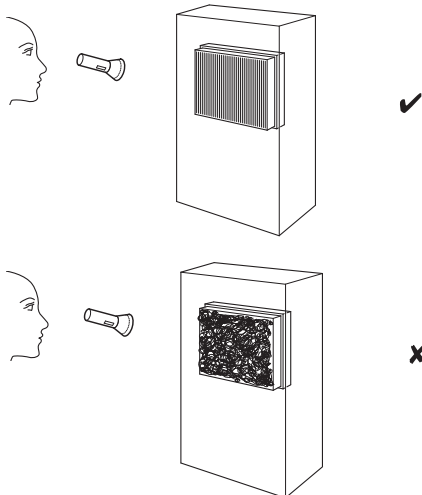


Čištění vzduchového filtru

Upozornění


Zajistěte, aby vzduchový filtr nebyl ani opotřebovaný, ani poškozený. Okraje vzduchového filtru nesmějí být deformované. Před opětovným usazením se ujistěte, že je vzduchový filtr nepoškozený a suchý!

Jakmile je vzduchový filtr znečištěn, je třeba jej vyčistit. To se projeví např. snížením výkonu (viz kapitola Chyby a poruchy).


1. Vzduchový filtr vyjměte z přístroje.

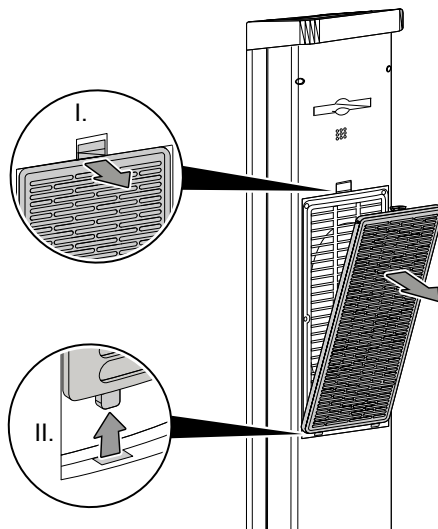

2. Filtr vyčistěte měkkou, lehce navlhčenou utěrkou, která nepouští vlákna. Pokud je filtr silně znečištěn, vyčistěte jej teplou vodou s neutrálním čisticím.

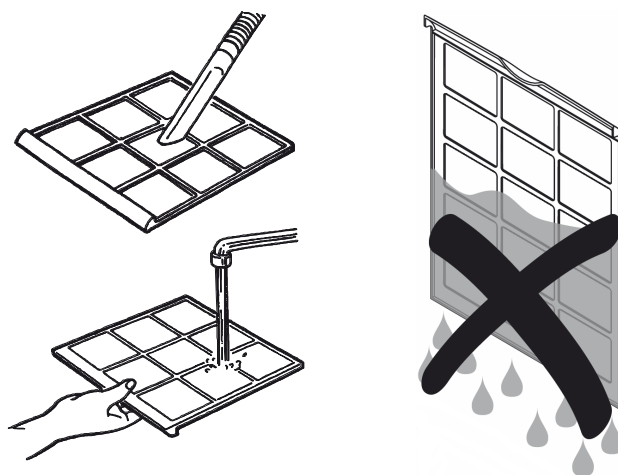

3. Nechte celý filtr vyschnout. Do přístroje nikdy nevkládejte vlhký filtr!
4. Vzduchový filtr opět vložte do přístroje.

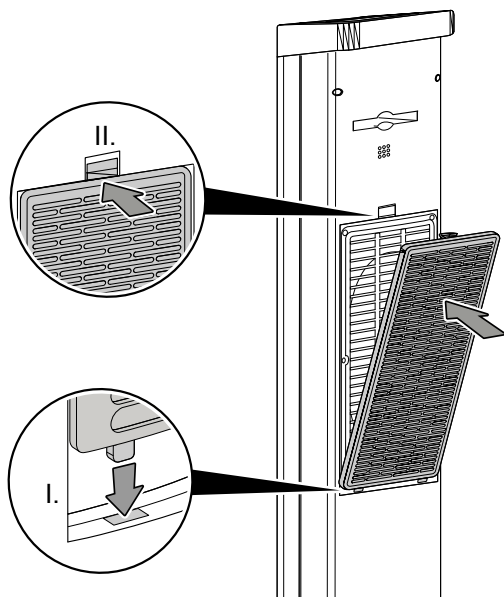

Technická příloha

Technické údaje

Parametry	Hodnota
Model	TFC 25 E
Topný výkon	Stupeň 1: 1800 W Stupeň 2: 2500 W
Pracovní rozsah	-20 °C až 35 °C
Síťová přípojka	220-240 V / 50 Hz
Příkon, max.	2500 kW
Druh krytí	IPX0
Třída ochrany	II /
Druh konektoru	CEE 7/17
Délka kabelu	1,6 m
Hladina akustického tlaku	50 dB
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	260 x 260 x 800 mm
Min. vzdálenost od stěn a předmětů	A: nahoře: 100 cm B: vzadu: 100 cm C: ze strany: 100 cm D: vpředu: 100 cm
Hmotnost	3,5 kg.
Baterie pro dálkové ovládání	Typ CR2032

Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel

Parametry	Hodnota / Údaj
Model	TFC 25 E
Tepelný výkon	
jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	2,5 kW
Minimální tepelný výkon (orientační) P_{min}	1,8 kW
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	2,5 kW
Spotřeba pomocné elektrické energie	
při jmenovitém tepelném výkonu el_{max}	0
při minimálním tepelném výkonu el_{min}	0
v pohotovostním stavu el_{sb}	0,00343 kW
Typ příjmu tepla	
ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	NE
ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	NE
elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	NE
výdej tepla s podporou ventilátoru	NE
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	NE
dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti	NE
regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu	NE
s elektronickou regulací teploty v místnosti	ANO
Elektronická regulace teploty v místnosti a regulace denní doby	NE
elektronická regulace teploty v místnosti a regulace týdenní doby	NE
Další možnosti regulace	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	NE
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken	NE
s možností dálkového ovládání	NE
s adaptivní regulací zahájení vytápění	NE
s omezením provozní doby	ANO
se snímačem s černou kuličkou	NE
kontaktní údaje	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg

NA = není relevantní

Likvidace

Obalové materiály vždy likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními předpisy o likvidaci.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrickém nebo elektronickém přístroji označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. V mnoha zemích EU se také můžete dozvědět na webu <https://hub.trotec.com/?id=45090> více o dalších možnostech vrácení. Jinak prosím kontaktujte oficiální, ve vaší zemi schválenou firmu zabývající se likvidací použitých přístrojů.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2006/66/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátor tohoto přístroje po použití zlikvidujte v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com