




LP	Kód	Název	Množství
1	80102472-01	Sestava krytu plováku	1
2	80700071-06	šroub ST3,9*18 (SUS304)	52
3	80102469-01	Sestava horního krytu (včetně desky displeje, ochranné desky, knoflíku STOP)	1
4	80102471-01	Sestava výškového knoflíku	1
5	80101823-01	Deska ohraničujícího senzoru	1
6	80301546-01	Otočná tyč	4
7	80400457-01	Ochrana pružiny výkyvného ramene	4
8	80201448-01	Pružina houpačky	4
9	80301547-01	Kryt výkyvného mechanismu	1
10	80600536-01	Deska snímače zdvihu	1
11	80400460-01	Těsnicí lišta 2 (5 mm)	1
12	80400550-01	Těsnicí lišta 1 (5 mm)	1
13	80302255-01	Podvozek	1
14	80302296-01	Deska nabíjecího sloupu	1
15	80400561-01	Těsnicí kroužek funkční desky	1
16	80302261-01	deska 1	1
17	80301551-01	Výškový dorazový blok	1
18	80303552-01	Kryt zadního kola	1
19	320400008	M6 – nekovová pojistná matice s vložkou	2
20	80700376-01	M6 – pružná podložka	2
21	320500018	M6-Podložka	2
22	80102186-02	Sestava levého zadního kola	1
23	80101237-01	Sestava motoru kola	2
24	80101814-01	Sestava předního kola	2
25	80101872-01	Součást řezacího systému	1
26	80302256-01	ochranný kryt	1
27	80302269-01	Řezací kotouč	1
28	80201675-01	Šroub M4x12	3
29	80201457-02	Čepel	3
30	80201467-01	Šroub pro čepel M4X10	3
31	80600300-01	USB deska	1
32	80700065-13	Šroub	2
33	80302297-01	kryt akumulátoru	1
34	80302298-01	držák baterie	1
35	64800100-01	akumulátor (20 V, 5,0 Ah) Samsung	1
36	80400567-01	těsnění krytu akumulátoru	1
37	80101233-01	sestava nabíjecího kabelu	1
38	80600370-01	kabel pro připojení baterie k základní desce	1
39	80102187-02	pravé zadní kolo	1
40	80101869-03	Sestava základní desky	1
41	80600303-01	kabel snímače hranice	1
42	80600725-01	Kabelové svazky	1
43	80600535-01	Multifunkční deska plošných spojů	1
44	80600602-01	Kabelové svazky	2

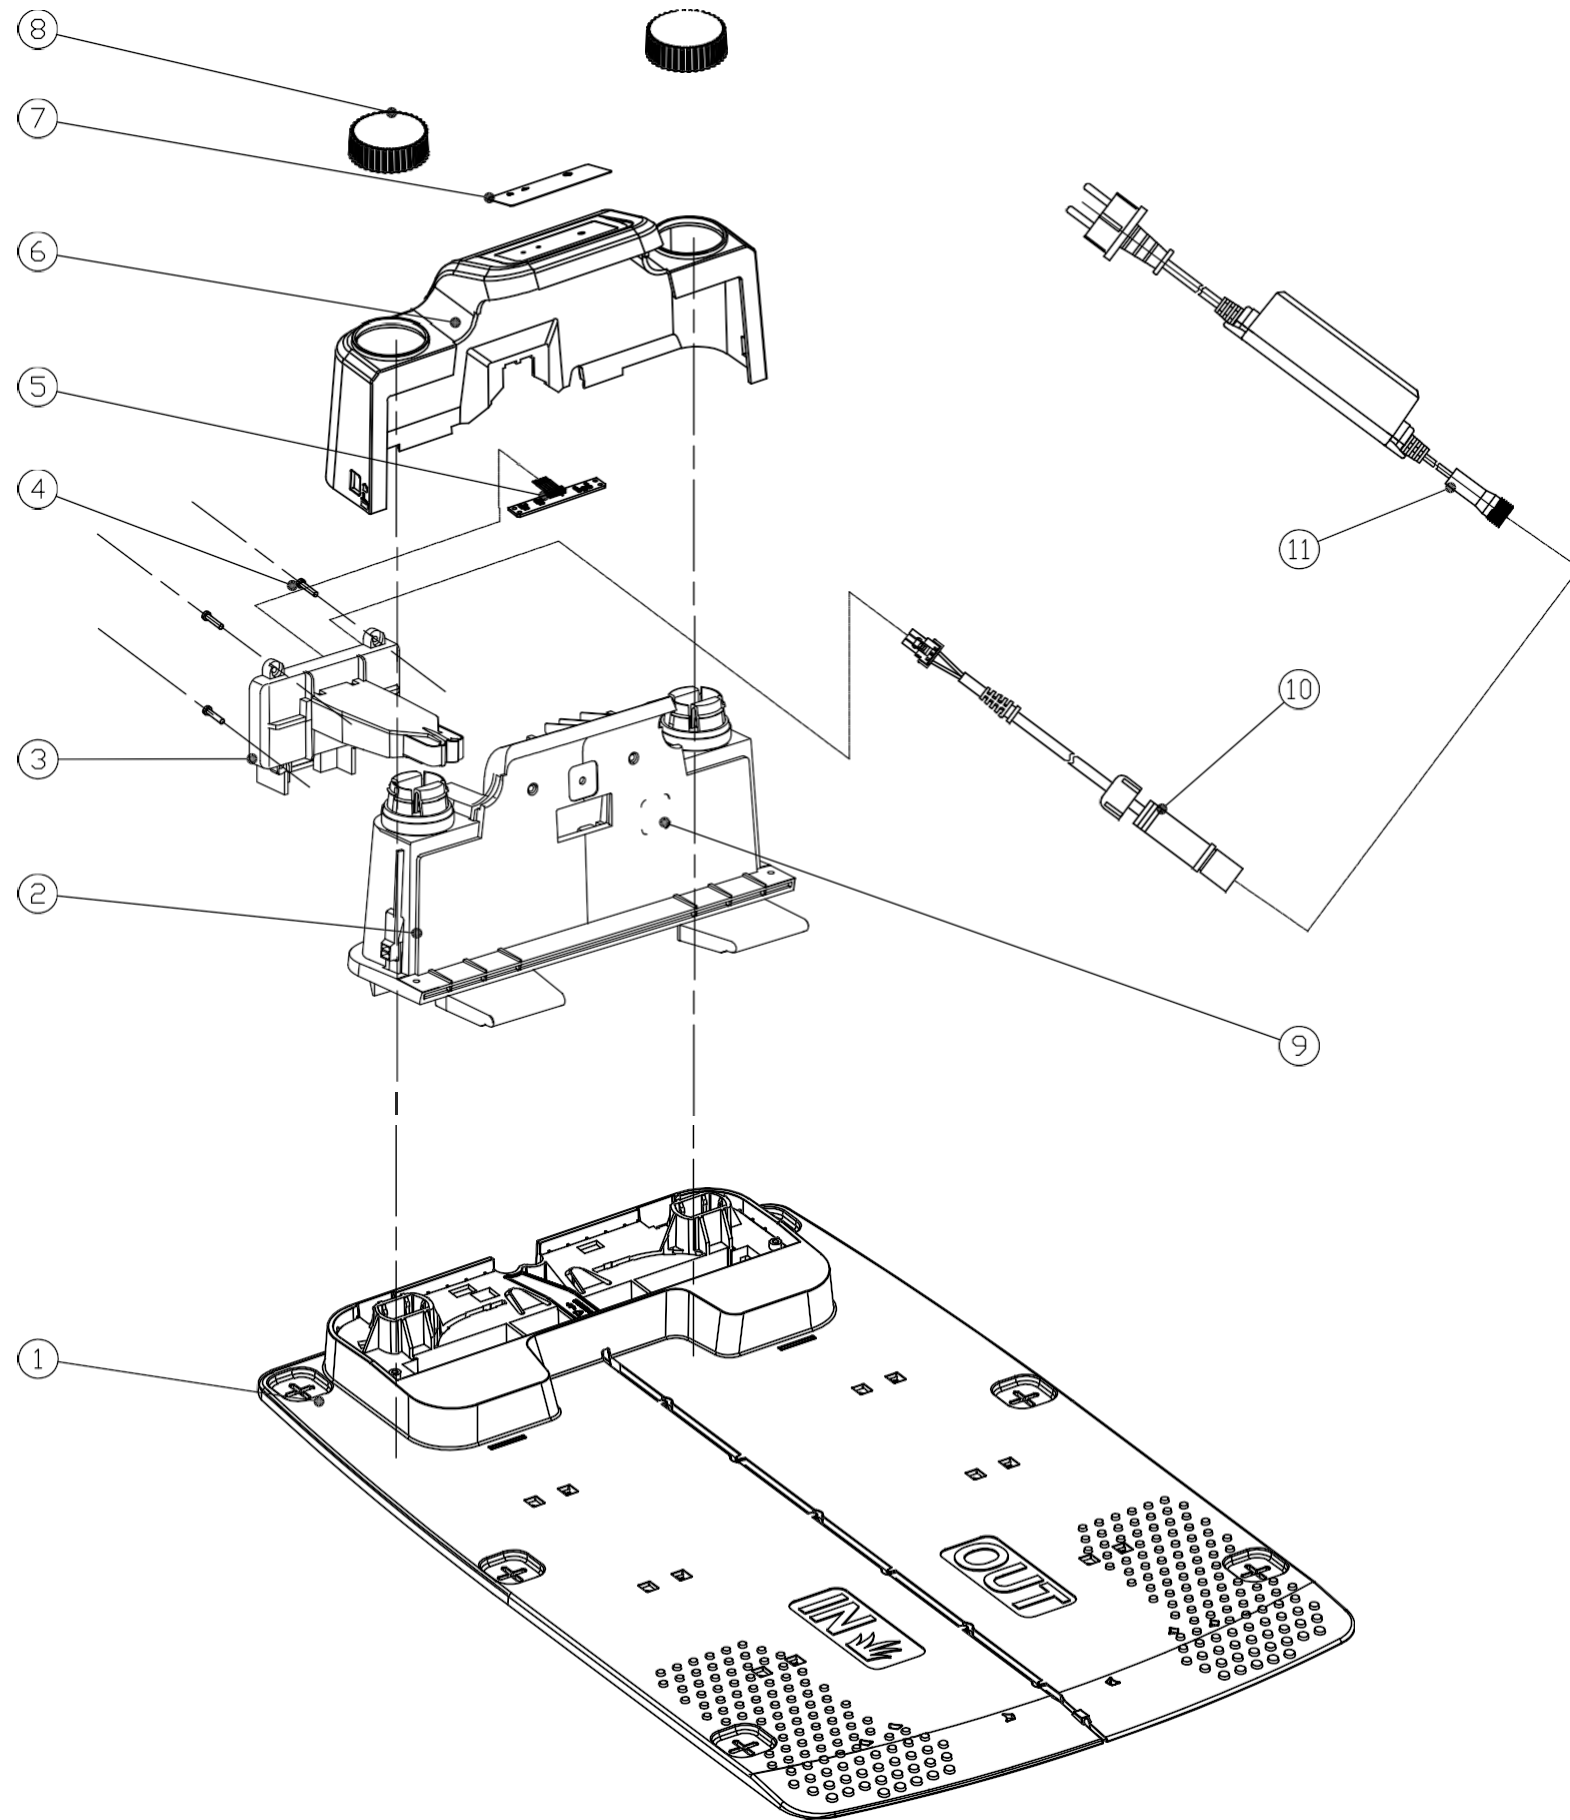


Lp	Kód	Název	Množství
1	80101810-01	sestava nabíjecí desky	1
2	80301590-01	sloup nabíjecí stanice	1
3	80101855-01	sestava nabíjecího sloupu (Super Wifi)	1
4	80700071-06	šroub ST3,9*18 (SUS304)	4
5	80600538-01	deska s indikátorem nabíjení	1
6	80301592-01	kryt nabíjecí stanice	1
7	80600531-01	panel s kontrolkami	1
8	80301593-01	uzamykatelný kryt	2
9	80600388-01	panel s indikátory	1
10	80600613-01	napájecí kabel	1
11	80600420-01	3A adaptér	1

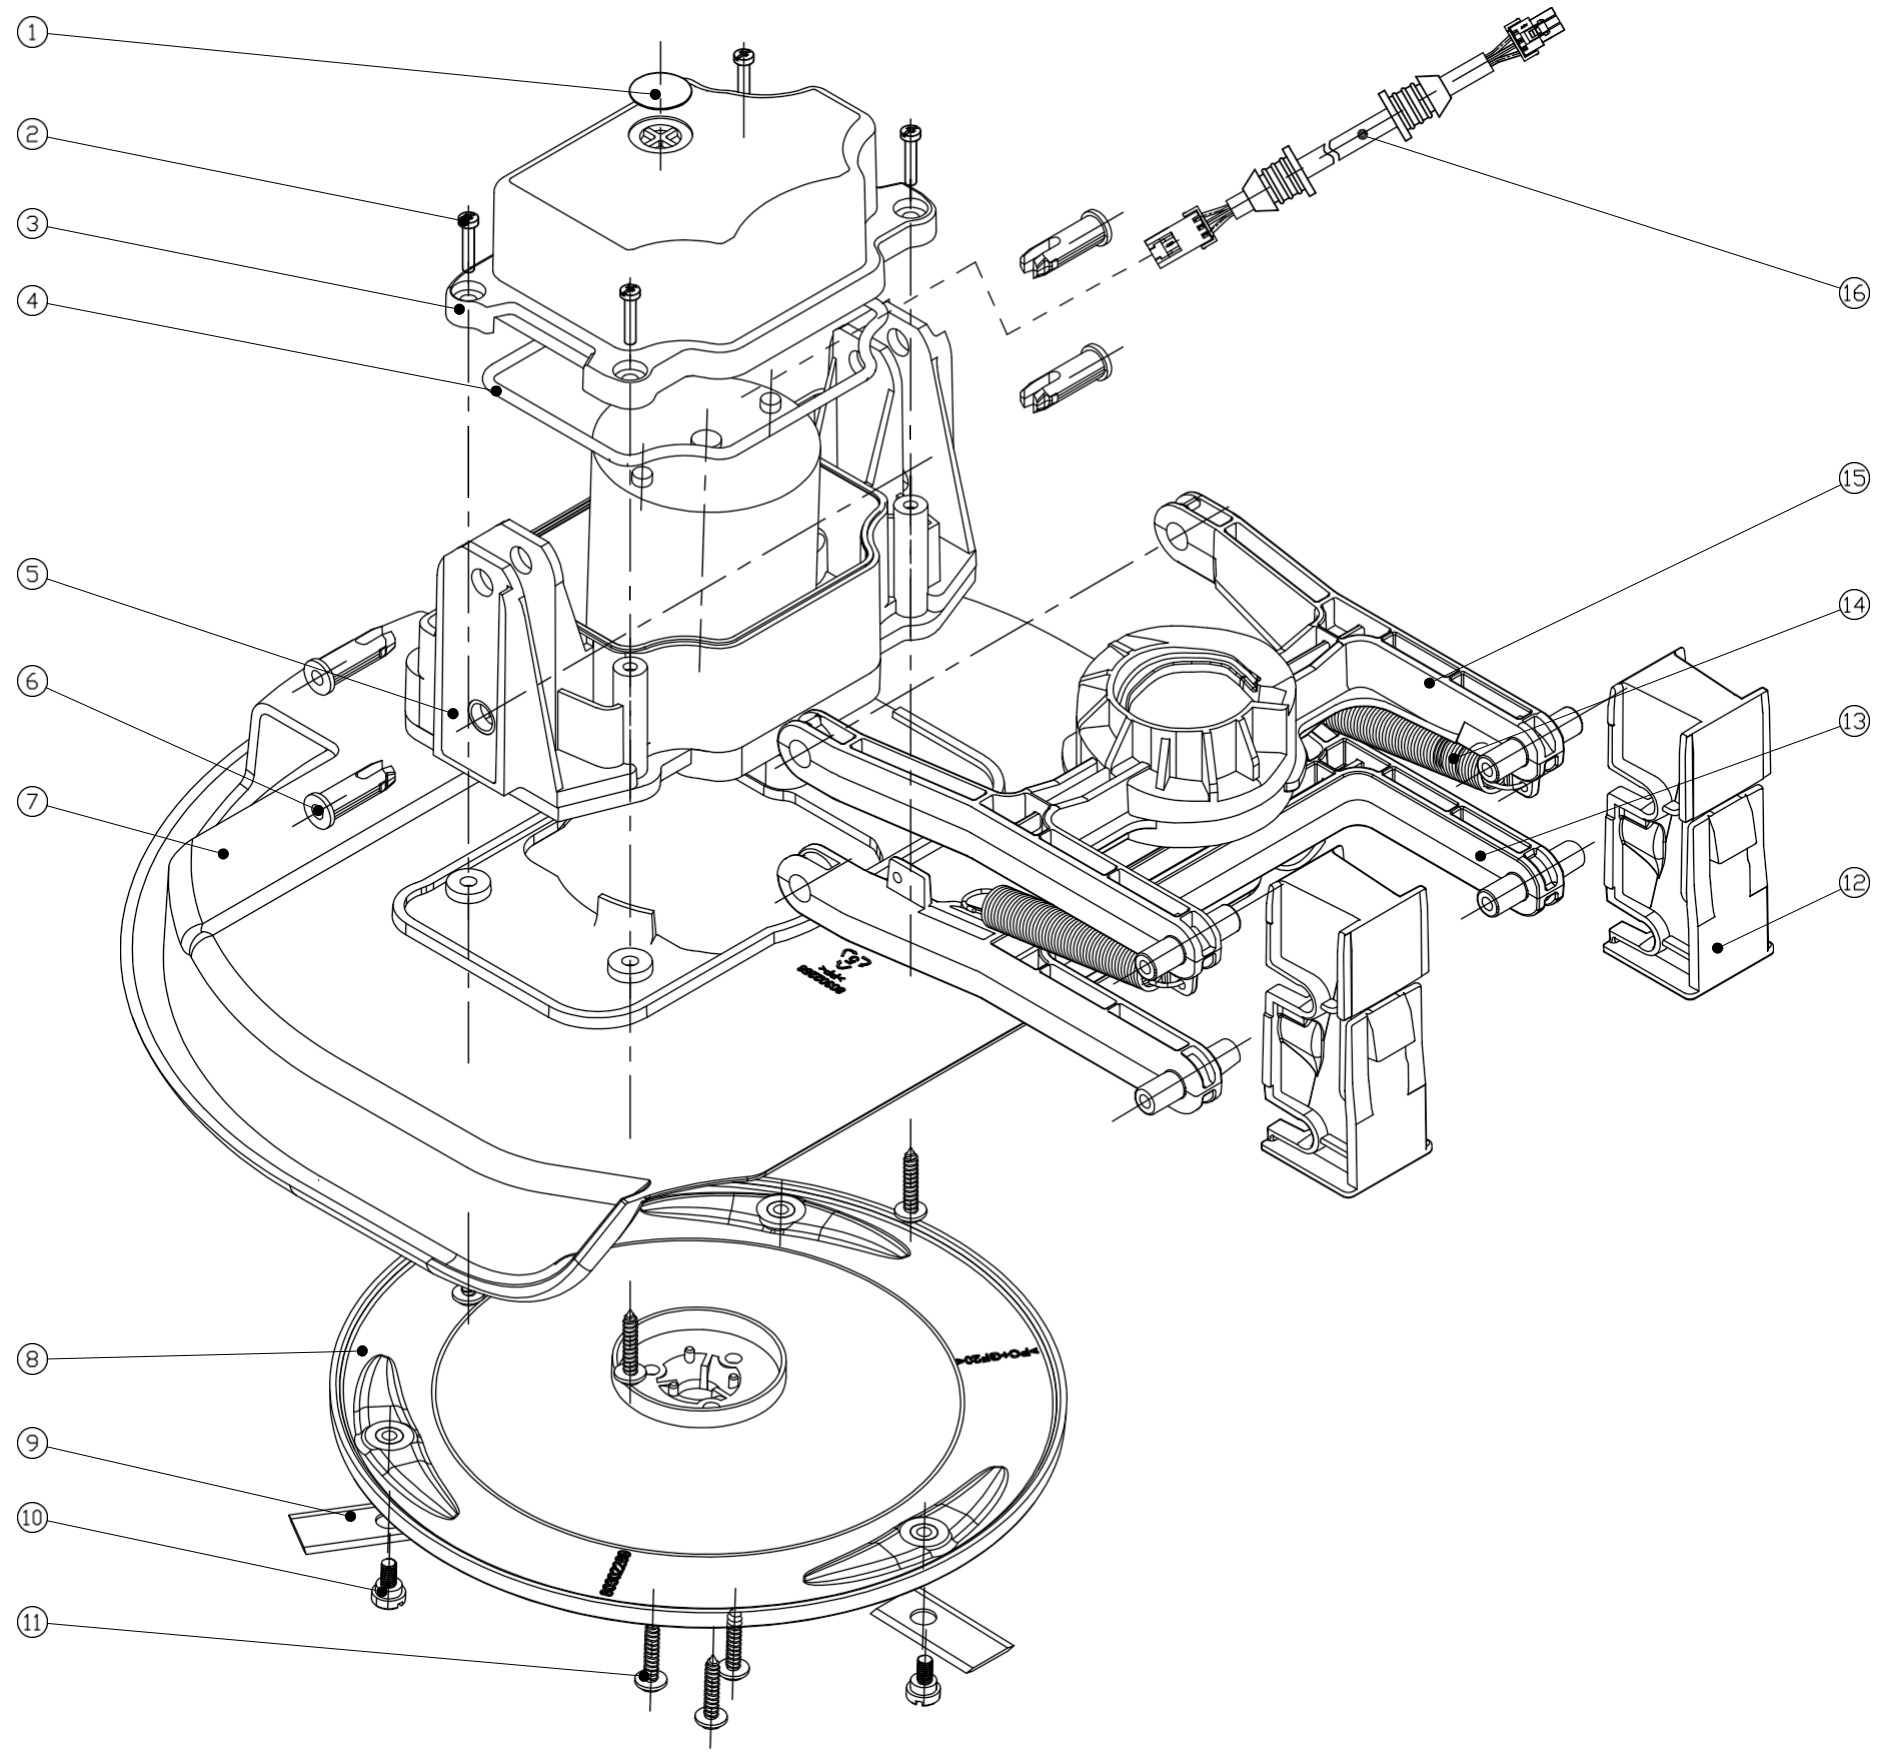

Lp	Kód	Název	Množství
1	80400467-01	Vodotěsná prodyšná membrána	1
2	80700071-06	Šroub ST3,9x18	8
3	80301574-01	Kryt motoru	1
4	80400466-01	Těsnící kroužek krytu motoru	1
5	80102524-01	Základna řezacího motoru	1
6	80301578-01	Osa otáčení	4
7	80302256-01	stínítko	1
8	80302269-01	Řezací kotouč	1
9	80201457-01	Čepel	3
10	80201467-01	Šroub pro čepel M4X10	3
11	80201675-01	Šroub M4x12	3
12	80302273-01	držák ojnice	2
13	80301576-01	Spodní ojnice	1
14	80201456-01	tažná pružina	2
15	80301575-01	Horní ojnice	1
16	80600319-01	Připojovací kabel řezacího motoru	1

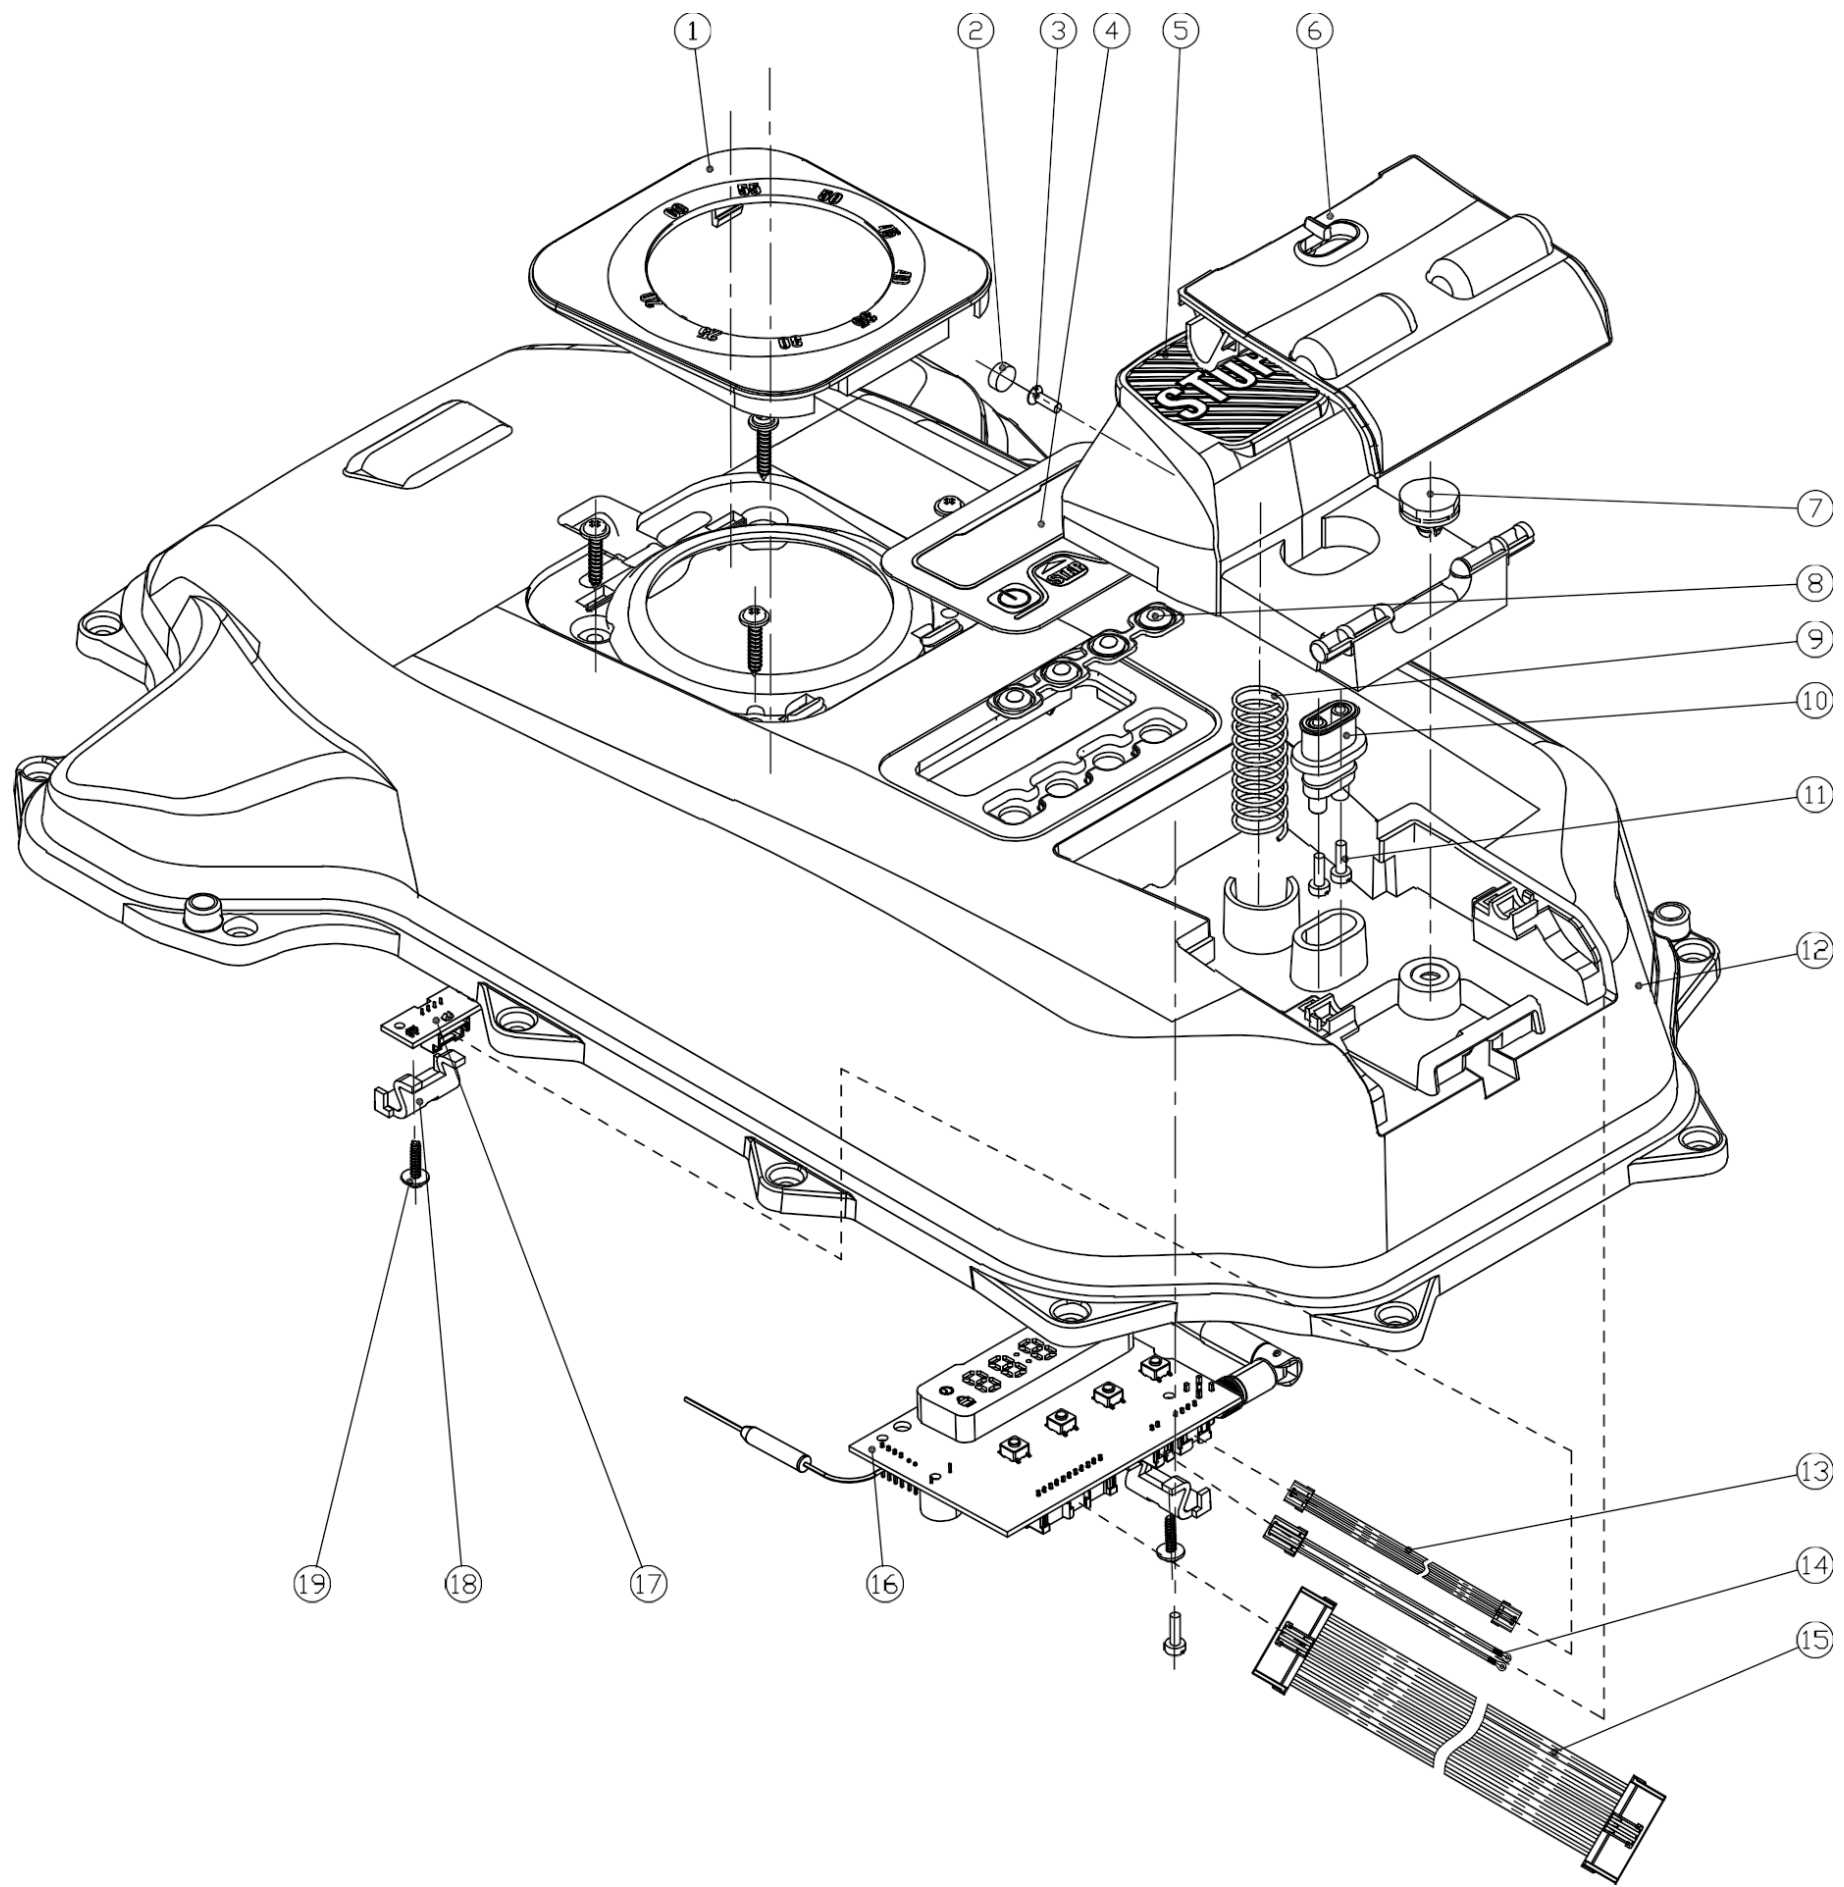

Lp	Kód	Název	Množství
1	80302252-01	výška cedule	1
2	80201460-01	magnet	1
3	80700336-01	Šroub St2,9x8	1
4	80303543-01	Fóliový klíč	1
5	80102470-01	tlačítko zastavení	1
6	80302250-01	zadní kryt	1
7	80301989-01	Odvzdušňovací ventil	1
8	80400547-01	Gumová podložka	1
9	80201664-01	zarážková pružina	1
10	80600305-01	Dešťový senzor	1
11	80201466-01	M3x8	1
12	80302251-01	horní kryt	1
13	80600537-01	Kabel snímače nárazu	1
14	80600306-01	Kabel snímače deště	1
15	80600304-01	Propojovací kabel pro desku displeje	1
16	80600946-01	Sestava desky s plošnými spoji displeje	1
17	80600308-01	PCBA kolizního senzoru	1
18	80301583-01	Tlaková deska snímače	2
19	80700065-13	Šroub ST2,9x12	2

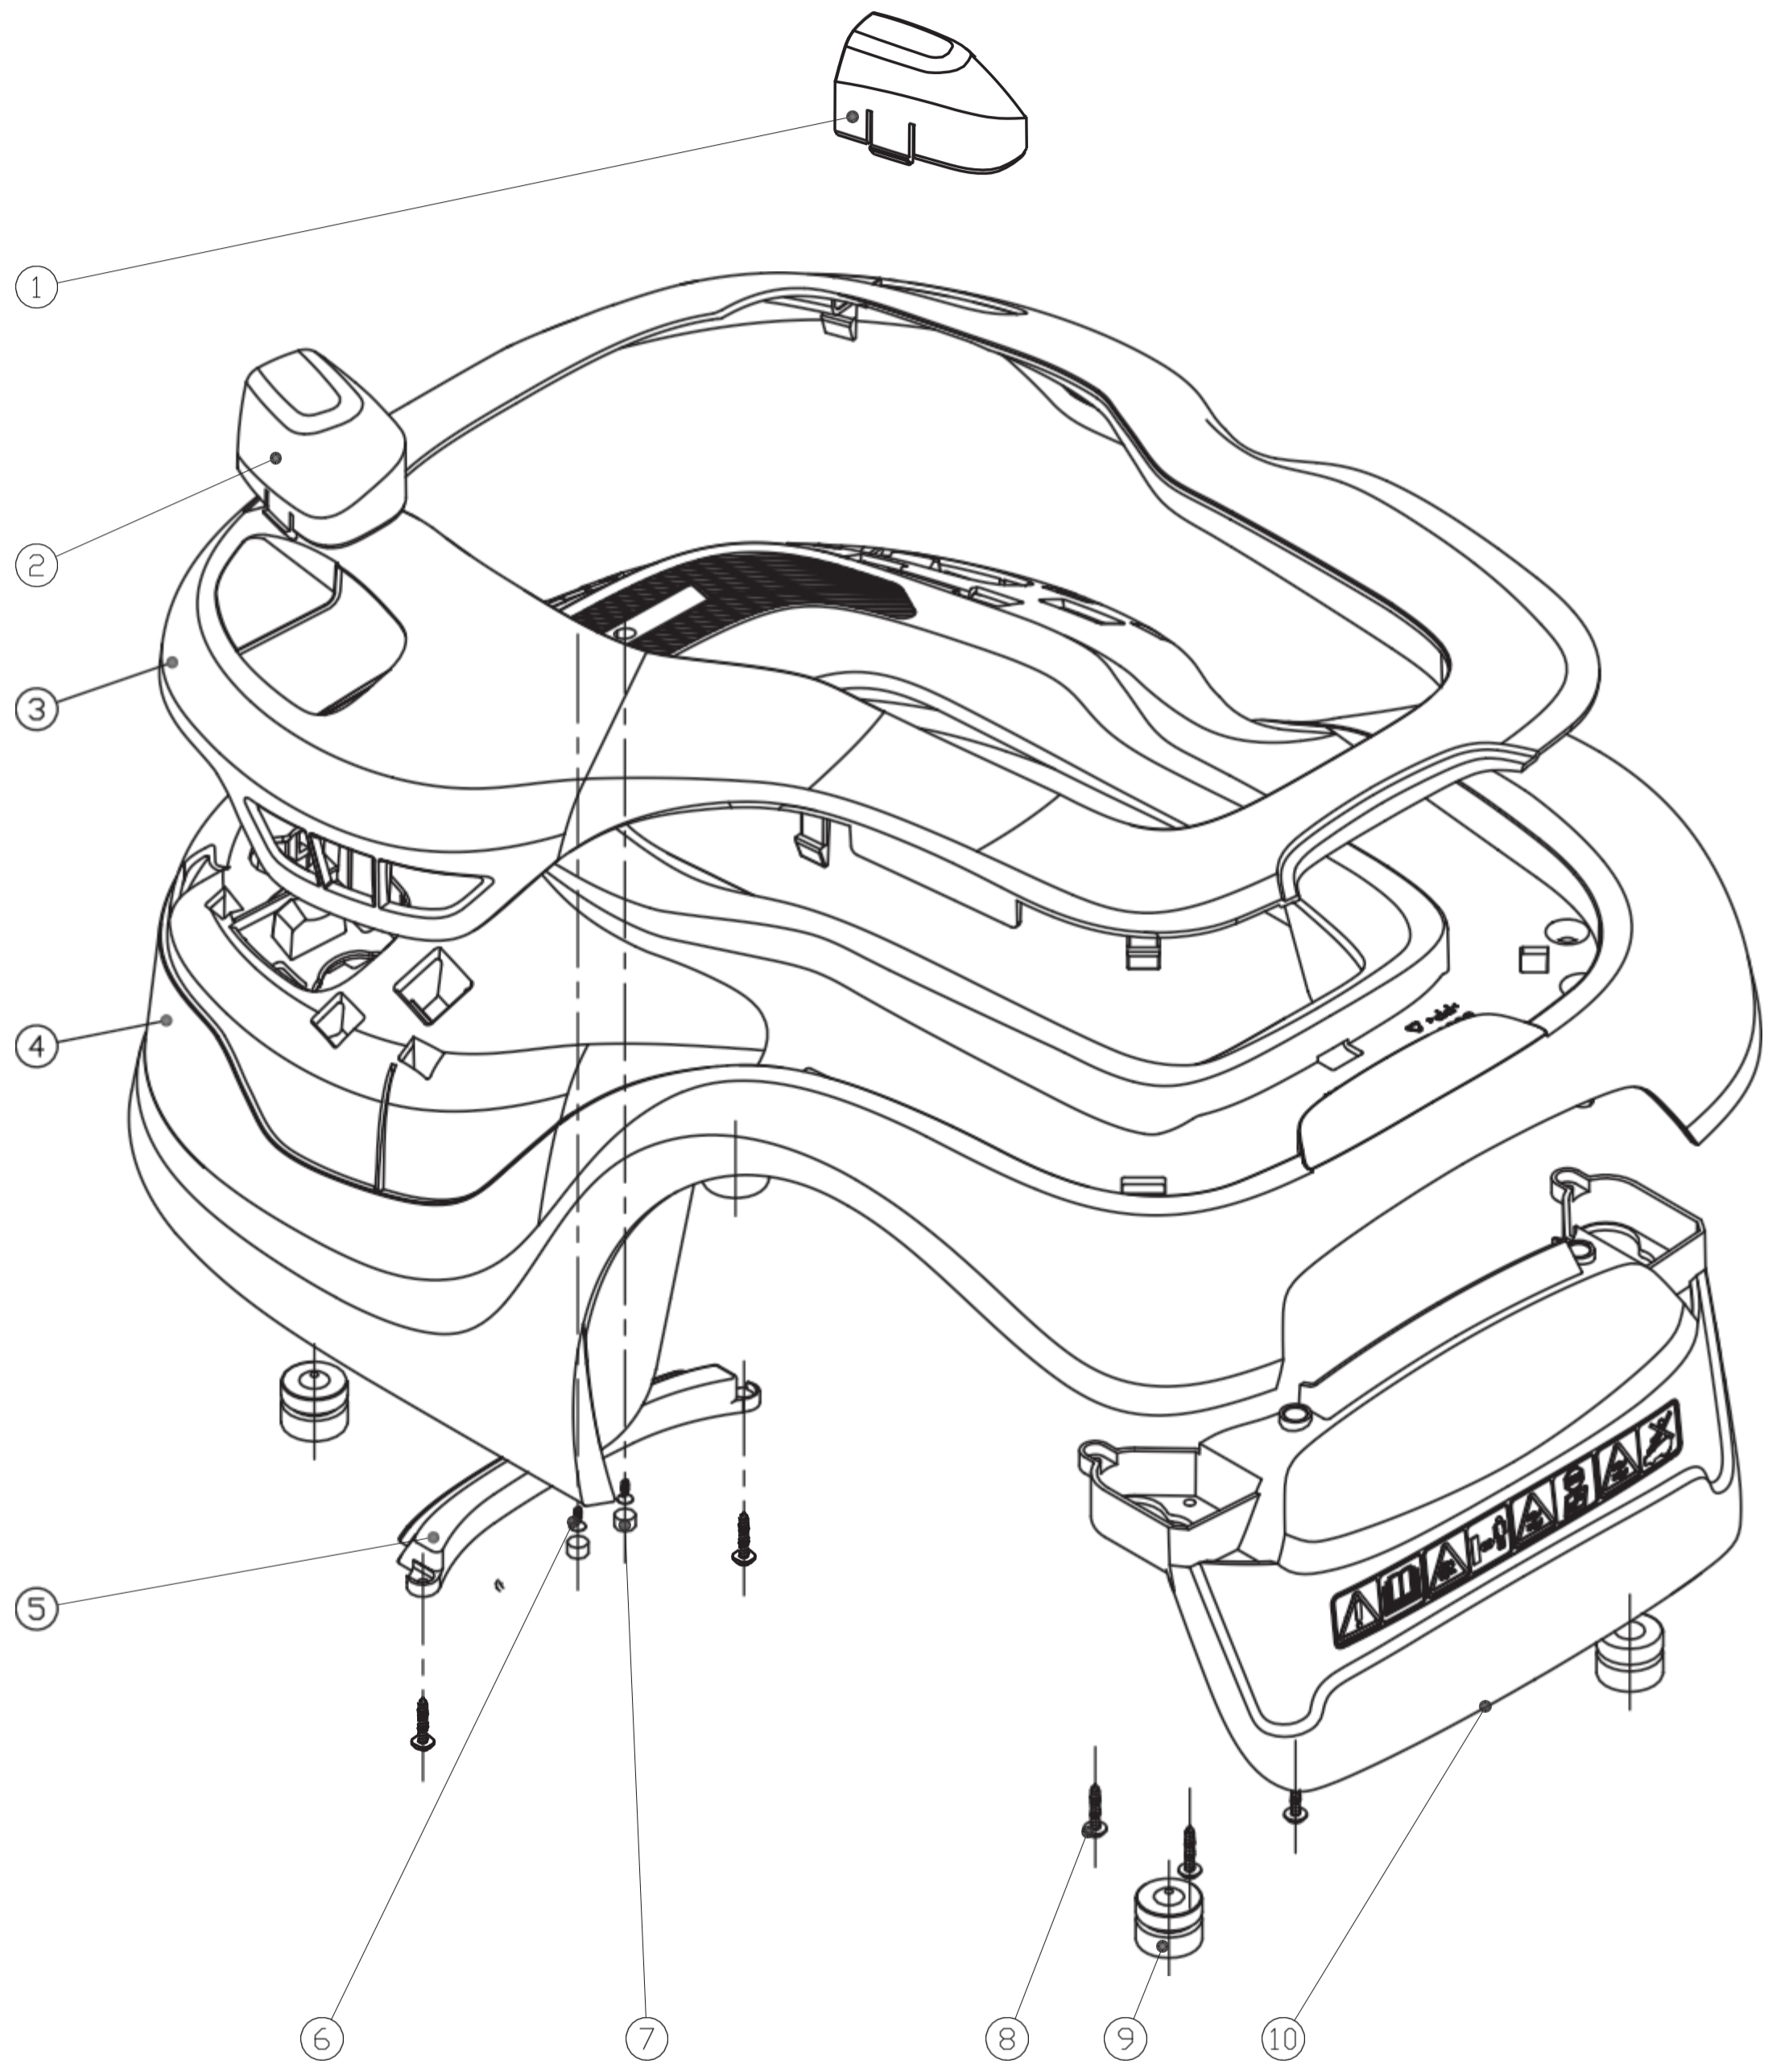

Lp	Kód	Název	Množství
1	80102474-01	Ultrazvuková pravá	1
2	80102473-01	Ultrazvuková levá strana	1
3	80303555-02	ozdobný kryt	1
4	80303556-01	plovoucí kryt	1
5	80102478-01	sestava světloometu	1
6	80700336-01	šroub ST2,9x8	2
7	80201460-01	magnet	2
8	80700071-06	šroub ST3,9x18	8
9	80400469-01	gumová podložka pro upevnění výkyvné tyče	4
10	80302254-01	zadní kryt	1