


BLUETTI EB3A


Návod na použití

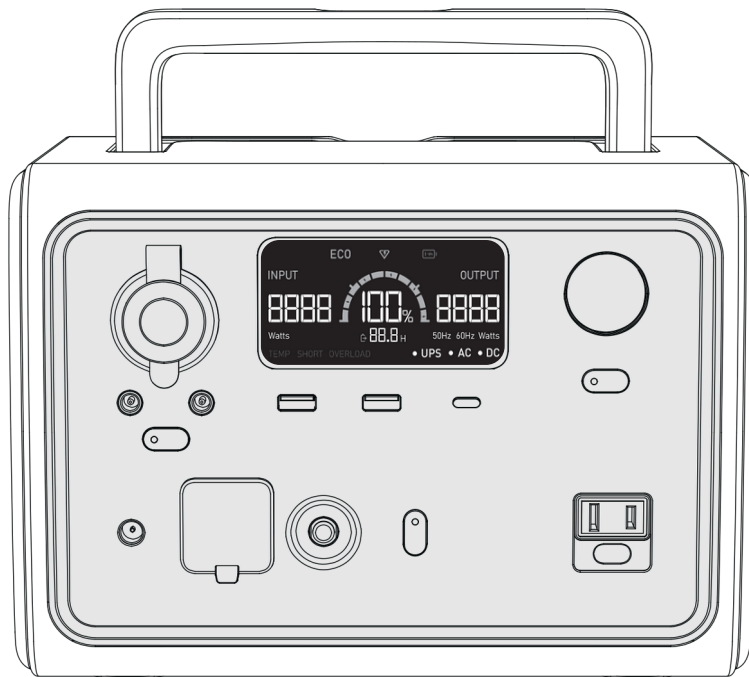

Děkujeme, že jste si vybrali produkt BLUETTI.

Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.hahn-profi.cz


POPIS PRODUKTU

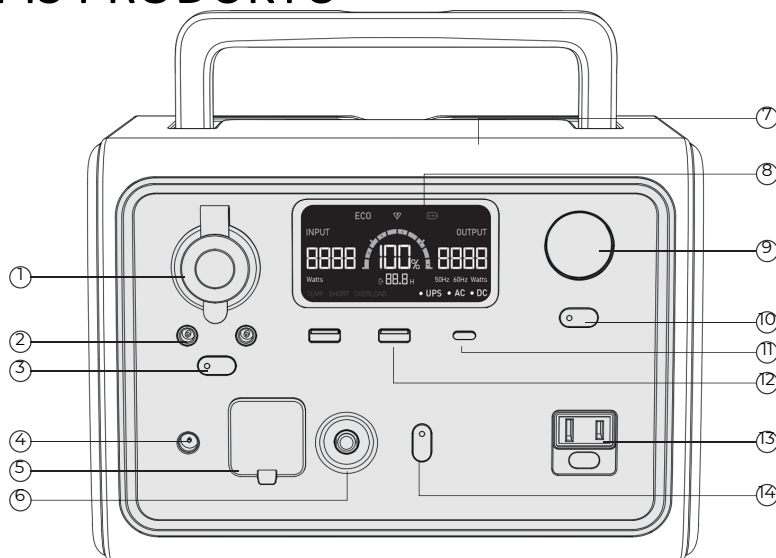

1. Cigaretová zásuvka výstup
2. 2x DC JACK 5521 výstup
3. Tlačítko „DC ON/OFF“
4. DC JACK vstup
5. AC vstup
6. AC jistič*
7. Wireless (bezdrátové) nabíjení

8. LCD displej
9. LED světlo
10. Tlačítko „LED světlo“
11. USB-C výstup
12. 2x USB-A výstup
13. AC výstup
14. Tlačítko „AC ON/OFF“

OBSAH BALENÍ

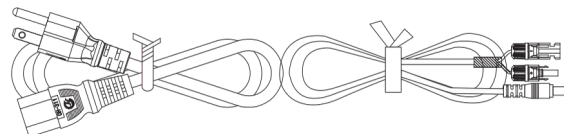

Napájecí kabel

Solární propojovací kabel



Návod na použití

* Jistič je elektrický bezpečnostní spínač určený k ochraně přístroje před poškozením způsobeným nadproudem nebo zkratem. Pokud střídavý proud překročí 10A, automaticky se zařízení vypne. Po odstranění potíží, jej jednou stiskněte, aby se zařízení resetovalo.

OVLÁDÁNÍ


Zapnutí: Stiskněte tlačítko „AC ON/OFF“ nebo „DC ON/OFF“, LCD displej se rozsvítí.

Vypnutí: Stiskněte a držte „AC ON/OFF“ nebo „DC ON/OFF“, dokud LCD displej nezhasne.

LCD dotykový displej:

Displej se automaticky rozsvítí po zapnutí zařízení. Krátkým stiskem jakéhokoli tlačítka rozsvítíte displej na 60 sekund. Nevystavujte displej dlouhodobě přímému slunci, abyste maximalizovali jeho životnost.

- a. ECO mode
- b. Turbo mode
- c. Upozornění na nízkou kapacitu baterie
- d. Vstupní výkon (W)
- e. Výstupní výkon (W)
- f. Stav kapacity baterie
- g. Frekvence (Hz)
- h. Upozornění na tepelnou anomálii (TEMP)
- i. Upozornění na zkrat (SHORT)
- j. Upozornění na přetížení (OVERLOAD)
- k. Zbývajcí čas (V případě nabíjení generátoru, ukazuje zbývajcí čas do plného nabití. V případě vybití generátoru ukazuje zbývajcí čas do plného vybití)
- l. UPS mode (automaticky se spustí po připojení k síti, nastavení naleznete v aplikaci BLUETTI)
- m. AC mode
- n. DC mode

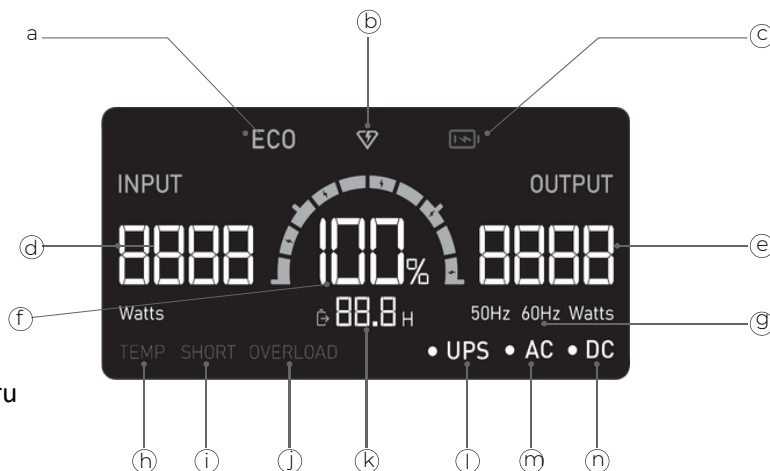

LED světlo:

Krátkým stiskem tlačítka „LED světlo“ zapnete LED světlo. Druhým krátkým stiskem přepnete LED světlo z tlumeného na plné svícení a třetím krátkým stiskem tlačítka přepnete na SOS světlo (Světlo bliká SOS kód podle Morseovy abecedy). Čtvrtým stiskem tlačítka LED světlo vypnete.

Nastavení:

Do režimu nastavení se dostanete stisknutím tlačítka „AC ON/OFF“ a „DC ON/OFF“ zároveň. Tlačítka stiskněte a podržte dokud nezačne na displeji blikat Frekvence. V tuto chvíli lze provádět změny v nastavení. Po cca 20-ti sekundách nečinnosti se režim nastavení vypne bez uložení změn. Změny potvrdíte a zároveň se vypne režim nastavení dalším stisknutím tlačítka „AC ON/OFF“ a „DC ON/OFF“ zároveň (Frekvence přestane blikat). Veškeré nastavení lze provést i v aplikaci BLUETTI

Nastavení frekvence:

Po zapnutí režimu nastavení lze nastavit výstupní frekvenci. Krátkými stisky tlačítka „AC ON/OFF“ přepínáte mezi 50Hz a 60Hz.

Nastavení ECO mode:

Po zapnutí režimu nastavení lze zapnout nebo vypnout ECO mode. Krátkými stisky tlačítka „DC ON/OFF“ vypínáte nebo zapínáte ECO mode.

ECO mode: pokud je výstupní výkon zařízení nižší než 10W (AC) nebo 1W (DC) po dobu 4 hodin, ECO mode automaticky vypne zařízení.

Nastavení PowerLifting mode lze pouze v aplikaci BLUETTI:

PowerLifting mode: umožňuje dočasné přetížení zařízení až na 1200W. Díky tomu lze ke generátoru připojit i zařízení s vyšším výkonem jako jsou vysoušeče vlasů nebo žehličky.

POZOR: Rozhodně se nepokoušejte ke generátoru připojit myčku nádobí nebo klimatizaci.

Nastavení nabíjecího STANDART/TURBO/SILENT módu lze pouze v aplikaci BLUETTI:

Nabíjecí STANDART mode: Standartní napájecí režim, který se automaticky spustí při nabíjení generátoru (268W)

Nabíjecí TURBO mode: umožňuje rychlejší nabíjení ze sítě (330W)

Nabíjecí SILENT mode: umožňuje pomalejší nabíjení, díky kterému se zpomalí větrák uvnitř generátoru, a sníží se tak jeho hluk.

NABÍJENÍ GENERÁTORU

Před použitím, nebo uskladněním bateriového generátoru jej nabijte na 100% kapacity baterie.

Nabíjení začne automaticky a automaticky se i vypne po dosažení 100% kapacity baterie. Vyjměte nabíjecí kabel a výrobek vypněte.


Poznámka:

Ujistěte se, že připojení kabelu je správné a stabilní, jinak způsobí přehřátí propojovacího kabelu nebo jiskření. Nabíjecí teplota generátoru je 0 ~ 40°C.

Během nabíjení je normální, že se výrobek trochu zahřívá.

1. NAPÁJECÍM ADAPTÉREM ZE SÍTĚ:



Připojte bateriový generátor k síti do AC zásuvky pomocí napájecího kabelu, který je součástí balení (vždy používejte originální kabely od výrobce). Nabíjení se spustí automaticky a automaticky se i vypne po dosažení 100% kapacity baterie (odpojte nabíjecí kabel od generátoru po dokončení nabíjení).

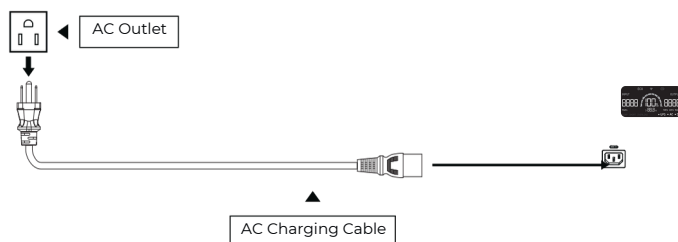

2. SOLÁRNÍMI PANELE (PV):

Používejte pouze panely nebo sérii panelů s výstupním napětím 12-28V a maximálním výkonem 200W.


Připojte solární panel ke generátoru pomocí solárního propojovacího kabelu, který je součástí balení. Doba nabíjení se liší při různé intenzitě světla.

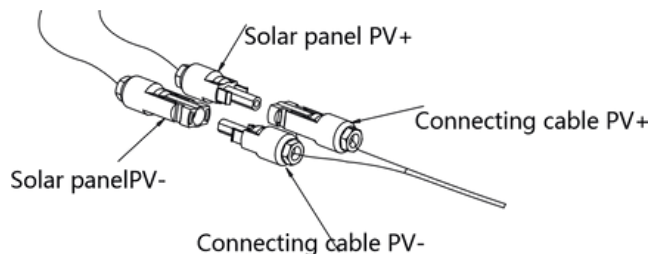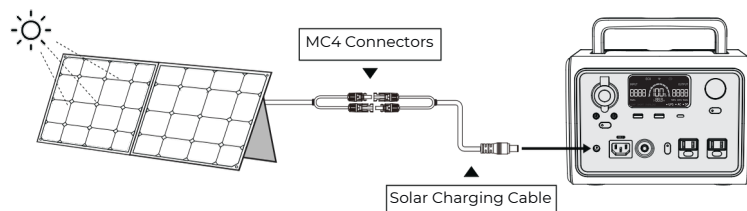

3. Z AUTOMOBILU:


Připojte bateriový generátor k cigaretové zásuvce v automobilu pomocí cigaretové nabíječky, která není součástí balení. Některá vozidla musí být nastartovaná pro aktivaci cigaretového nabíjení.

POZOR: Cigaretová zásuvka 12V není schopna nabít generátor na 100%.

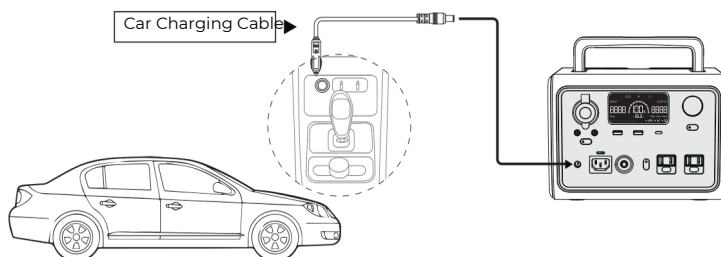

4. Z JINÉHO GENERÁTORU

Připojte bateriový generátor k jinému generátoru pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení.

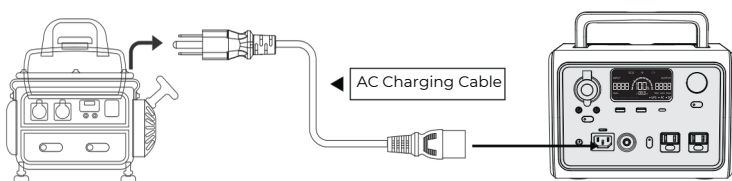

NABÍJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

DC a AC výstup lze zapnout, pouze když je baterie nabitá na více než 10%. Bateriový generátor podporuje současně nabíjení a vybíjení, funkci „PASS-THROUGH“.

Bateriový generátor se automaticky vypne, pokud je kapacita baterie pod 10%.

1. Nabíjení pomocí stejnosměrného DC napětí

Nejprve zapněte generátor následně stiskněte tlačítko „DC ON/OFF“, dokud se na displeji nezobrazí informace „DC ON“ a nerozsvítí se LED dioda vedle tlačítka. Tak zapnete funkci DC výstupu (JACK, USB-A, USB-C, cigaretový výstup, wireless)

Pokud chcete výstupy stejnosměrného napětí vypnout, opět stiskněte tlačítko „DC ON/OFF“, dokud se na displeji nezobrazí informace „DC OFF“ a LED dioda vedle tlačítka nezhasne.

Výstupy stejnosměrného napětí DC jsou vhodné pro nabíjení většiny produktů na trhu, které jsou napájeny stejnosměrným napětím DC. Některé produkty mohou ale při spuštění nabíjení „požadovat“ napěťové špičky, čímž mohou aktivovat nadproudovou ochranu bateriového generátoru. V tomto případě se generátor sám vypne, aby nedošlo k přetížení DC okruhu.

2. Nabíjení pomocí střídavého AC napětí

Nejprve zapněte generátor, následně stiskněte tlačítko „AC ON/OFF“, dokud se na displeji nezobrazí informace „AC ON“ a nerozsvítí se LED dioda vedle tlačítka. Tak zapnete funkci AC výstupu.

Pokud chcete výstupy střídavého napětí vypnout, opět stiskněte tlačítko „AC ON/OFF“, dokud se na displeji nezobrazí informace „AC OFF“ a LED dioda vedle tlačítka nezhasne.

Příkon elektrických výrobků používaných pro napájení ze střídavého AC výstupu generátoru, by měl být menší než 600W.

Některá vysoko energicky náročná zařízení (např. klimatizace, motory a jiná zařízení) mohou vyžadovat okamžitý vysoký proud při vlastním spuštění. Tato potřeba proudové špičky může spustit nadproudovou ochranu bateriového generátoru, který se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození.

POZOR: Pokud je výstupní výkon nižší než 30W, nemusí se na displeji zobrazovat. Pokud je k výrobku připojeno vysoce výkonné zařízení, rozdíl mezi skutečným a zobrazeným výkonem může být až 30W.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud generátor nefunguje správně podle návodu, nejdříve postupujte podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, že je generátor zapnutý.
2. Ujistěte se, že příslušný výstupní port je zapnutý (AC/DC).
3. Zkontrolujte zobrazení kapacity baterie. Je-li 20% nebo nižší, měli byste bateriový generátor nabít.
4. Zkontrolujte technické specifikace nabíjeného produktu a ujistěte se, že zařízení je vhodné nabíjet tímto generátorem.

Pokud i nadále problém s generátorem přetrvává nebo Vám generátor hlásí kód chyby, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ A PROHLÁŠENÍ

1. Bateriový generátor nerozebírejte a nerozebírejte ani jeho doplňky.
 2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného vevnitř.
 3. Chraňte před ohněm, dlouhodobým přímým slunečním zářením a jiných zdrojů tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození bateriového generátoru včetně baterie umístění uvnitř.
 4. Chraňte před stykem s vodou a mokřými předměty, především v době používání generátoru.
 5. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
 6. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
 7. Tento přístroj má vestavěnou neodstranitelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, aby nedošlo k poškození zařízení.
 8. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění generátoru.
 9. **Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabraňuje v bezpečném používání přístroje. Chraňte před dětmi!**
 10. Pokud generátor nepoužíváte, zabezpečte zásuvky bezpečnostními zásepky pro bezpečnost dětí.
 11. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je bateriový generátor jakkoli poškozen.
 12. Pro nabíjení používejte originální napájecí adaptér a jiné příslušenství.
 13. **Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj!**
 14. Produkt není povoleno přepravovat leteckými linkami, protože kapacita baterie přesahuje 100Wh.
 15. Tento produkt je určen výhradně pro nouzové napájení elektrických spotřebičů. Není plnohodnotnou náhradou pro stálé napájení stejnosměrným nebo střídavým napětím domácích spotřebičů.
- Tento bateriový generátor je konstruován pro napájení spotřebičů třídy ochrany II (dvojitá izolace).

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození generátoru.

Prohlášení:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje.

Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie.

Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Ztráta záruky:

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:

- Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací zařízení.
- Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
- Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace	
Model	EB3A
Baterie	
Kapacita	268Wh
Typ	Li-lion
Životnost	min. 2500 cyklů
DC vstup	
DC	Solární nabíjení: 200W (12-28V/8.5A)
	Cigaretový adaptér: 12-24V/8.5A
AC vstup	
Vstupní napětí	220-240V
Vstupní maximální proud	4A
Vstupní výkon	268W (Turbo mode: 330W)
AC výstup	
Výstupní napětí	220-240V
Výstupní výkon	600W (Přetížení PowerLifting 1200W)
Výstupní proud	2.6A
Sinusová vlna	Ultračistá
DC výstupy	
JACK 5521 (2x)	12V/10A
Cigaretová zásuvka	12V/10A
USB-A (2x)	5V/3A 100W
USB-C PD3.0	max
Wireless (bezdrátové nabíjení)	5/7.5/10/15W
Ostatní specifikace	
Rozměry produktu	255x180x183mm
Hmotnost	4.6kg
Materiál	Tvrzený plast a slitina hliníku
Pracovní teplota	-20-40°C
Skladovací teplota	0-40°C
Příslušenství	Solární propojovací kabel, Nabíjecí kabel AC



BLUETTI
informace o produktu